SAMSUNG

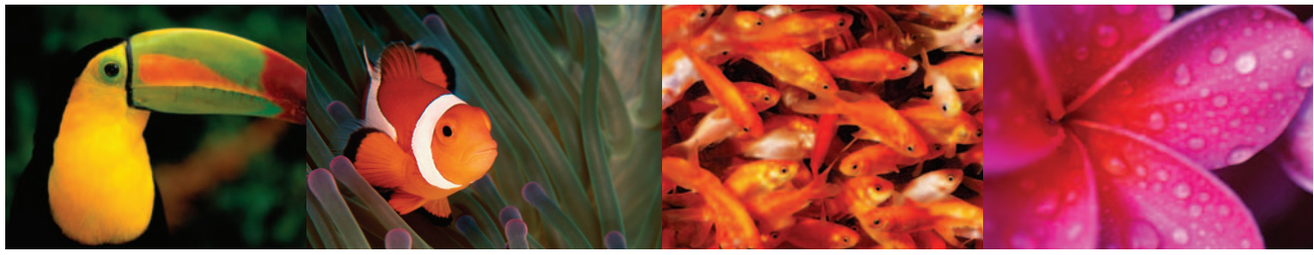

Guida dell’utente della stampante laser a colori

CLP-350 Series

SAMSUNG

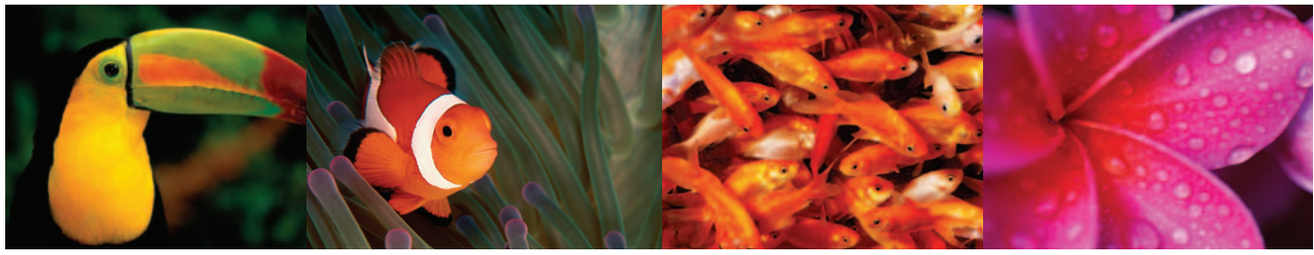

Guida dell’utente della stampante laser a colori

CLP-350 Series

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questa Guida dell'utente viene fornita solo a scopo informativo. Tutte le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Samsung Electronics non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti o relativi all'utilizzo di questa Guida dell'utente.

- CLP-350N sono nomi di modelli di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Samsung e il logo Samsung sono marchi commerciali di Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL e PCL 6 sono marchi commerciali di Hewlett-Packard Company.
- Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation.
- PostScript 3 è un marchio commerciale di Adobe System, Inc.
- UFST® e MicroType™ sono marchi registrati di Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter e Macintosh sono marchi commerciali di Apple Computer, Inc.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società o organizzazioni.

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
COLOMBIA	01-8000-112-112	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864) 800-048989	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch/
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
U.S.A.	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.com.uz
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

SOMMARIO

Informazioni sulla guida dell'utente i
Per trovare ulteriori informazioni i
Informazioni sulla sicurezza e normative ii

1. Introduzione

Funzioni speciali 1.1
Panoramica sul dispositivo 1.2
Panoramica del pannello di controllo 1.3
Descrizione del pannello di controllo 1.4
LED 1.4
Pulsante Stop 1.4

2. Panoramica sul software

Software fornito 2.1
Funzioni del driver della stampante 2.1
Requisiti di sistema 2.2

3. Informazioni preliminari

Impostazione dell'hardware 3.1
Impostazione della rete 3.1
Sistemi operativi supportati 3.2
Uso del programma SetIP 3.2
Installazione del software 3.3
Regolazione dell'altitudine 3.4

4. Selezione e caricamento dei supporti di stampa

Selezione del supporto di stampa 4.1
Linee guida per selezionare e memorizzare i supporti di stampa 4.1
Specifiche dei supporti di stampa 4.2
Linee guida per supporti di stampa speciali 4.3
Verifica della posizione di uscita 4.4
Caricamento carta 4.4
Nel vassoio 4.4
Utilizzo della modalità di alimentazione manuale 4.8
Stampa su materiali di stampa speciali 4.8
Stampa su buste 4.8
Stampa su etichette 4.9
Stampa su lucidi 4.9
Stampa su carta prestampata 4.10
Stampa su cartoncini o materiali con formato personalizzato 4.10
Impostazione di formato e tipo di carta 4.11

5. Elementi di base per la stampa

Stampa di un documento 5.1
Annullamento di un lavoro di stampa 5.1

6. Manutenzione

Stampa di un rapporto di configurazione della stampante 6.1
Pulizia del dispositivo 6.1
  Pulizia dell'esterno 6.1
  Pulizia interna 6.1
Manutenzione della cartuccia 6.3
  Conservazione delle cartucce di stampa 6.3
  Durata prevista della cartuccia 6.3
Ridistribuzione del toner 6.3
Sostituzione della cartuccia di stampa 6.4
Sostituzione della fotounità 6.5
Sostituzione del contenitore del toner di scarto 6.7
Parti per la manutenzione 6.8
Gestione del dispositivo dal sito Web 6.8

7. Risoluzione dei problemi

Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta 7.1
Rimozione della carta inceppata 7.1
  Nel vassoio 1 ..... 7.1
  Nel vassoio opzionale 7.3
Risoluzione di altri problemi 7.4
  Problemi di alimentazione della carta 7.4
  Problemi di stampa 7.4
  Problemi di qualità di stampa 7.7
  Problemi comuni di Windows 7.10
  Problemi comuni PostScript 7.10
  Problemi comuni di Linux 7.11
  Problemi comuni di Macintosh 7.12

8. Ordine di materiali di consumo e accessori

Materiali di consumo 8.1
Accessori 8.1
Modalità d'acquisto 8.1

9. Installazione degli accessori

Precauzioni da adottare durante l'installazione degli accessori 9.1
Installazione di un modulo di memoria 9.1
  Attivazione della memoria aggiunta nelle proprietà della stampante PS 9.2

10. Specifiche

11. Glossario

Indice

Informazioni sulla guida dell'utente

Questa Guida dell'utente fornisce le informazioni di base sul dispositivo e una spiegazione dettagliata di ciascuna fase durante l'utilizzo effettivo. Utenti meno esperti e utenti professionali possono consultare la guida per l'installazione e l'uso del dispositivo.

Questa spiegazione è basata principalmente sul sistema operativo Microsoft Windows.

Alcuni termini della guida vengono usati in modo intercambiabile, come mostrato di seguito.

- Documento è sinonimo di originale.
- Carta è sinonimo di supporto o supporto di stampa.
- Il nome del modello come CLP-3xx Series è sinonimo di dispositivo.

La tabella seguente illustra le convenzioni adottate in questa guida.

Convenzione	Descrizione	Esempio
Grassetto	Usato per testi sullo schermo o stampe effettive sul dispositivo.	**Avvio**
Nota	Usata per fornire informazioni aggiuntive o specifiche dettagliate della funzione o caratteristica del dispositivo.	**Nota** Il formato della data può differire da paese a paese.
Attenzione	Usata per fornire agli utenti informazioni per proteggere il dispositivo da possibili danni o malfunzionamenti.	**Attenzione** non toccare la parte verde sul fondo della cartuccia di stampa.
Nota a piè di pagina	Usata per fornire ulteriori informazioni dettagliate su determinate parole o frasi.	a. pagine al minuto
(Per ulteriori informazioni, vedere pagina 1.1.)	Usata per guidare gli utenti alla pagina di riferimento per ulteriori informazioni dettagliate.	(Per ulteriori informazioni, vedere pagina 1.1.)

Per trovare ulteriori informazioni

Le informazioni relative all'impostazione e all'utilizzo del dispositivo sono reperibili dalle risorse seguenti, in versione stampata o a schermo.

Guida di installazione rapida 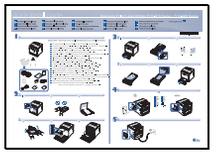	Fornisce informazioni sull'impostazione del dispositivo e richiede che vengano seguite le istruzioni descritte per predisporre il dispositivo.
Guida in linea dell'utente 	Fornisce istruzioni passo passo per l'uso delle funzioni complete del dispositivo e informazioni per la relativa manutenzione, risoluzione dei problemi e installazione degli accessori. Questa guida dell'utente contiene anche la Sezione software con informazioni per la stampa di documenti tramite il dispositivo su vari sistemi operativi e l'uso delle utility software fornite in dotazione. **Nota** È possibile accedere alle guide dell'utente in altre lingue dalla cartella Manual sul CD del software della stampante.
Guida del driver della stampante 	Fornisce le informazioni sulle proprietà del driver della stampante e le istruzioni per l'impostazione delle proprietà per la stampa. Per accedere a una schermata della guida del driver della stampante, fare clic su **Guida** dalla finestra di dialogo delle proprietà della stampante.
Samsung Sito Web	Gli utenti che dispongono di accesso a Internet possono ottenere informazioni utili, supporto, driver della stampante, manuali e informazioni sull'ordine dal sito Web Samsung, www.samsungprinter.com.

Informazioni sulla sicurezza e normative

Precauzioni importanti e norme di sicurezza

Quando si utilizza questo apparecchio, per ridurre il rischio di incendio, folgorazione e danni fisici alle persone, seguire sempre le precauzioni riportate di seguito:

1 Leggere e comprendere tutte le istruzioni.

2 Ogni volta che si manipolano apparecchi elettrici usare la massima cautela.

3 Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sull'apparecchio e la relativa documentazione.

4 Se un'istruzione d'uso sembra essere in conflitto con le norme di sicurezza, prevale la norma di sicurezza, in quanto è possibile che l'istruzione d'uso sia stata male interpretata. Se non si riesce a risolvere il conflitto, rivolgersi al proprio rappresentante alle vendite o al servizio di assistenza tecnica.

5 Scollegare la macchina dalla presa di corrente a muro prima di procedere alle operazioni di pulizia. Non utilizzare prodotti di pulizia liquidi o ad aerosol. Per le operazioni di pulizia, usare solo un panno umido.

6 Non collocare l'apparecchio su un carrello, supporto o tavolo instabile. Potrebbe cadere e provocare gravi danni.

7 L'apparecchio non va mai collocato, sopra, vicino o al di sopra di radiatori, stufe, condizionatori d'aria o griglie di ventilazione.

8 Non appoggiare alcun oggetto sul cavo di alimentazione. Non posizionare l'apparecchio in luoghi in cui i cavi verrebbero calpestati da altre persone.

9 Non sovraccaricare le prese a muro e i cavi di prolunga. Così facendo le prestazioni dell'apparecchio verrebbero compromesse e si potrebbe correre il rischio di incendi o folgorazione.

10 Non consentire ad animali di mordere i cavi d'alimentazione e delle interfacce del PC.

11 Evitare di spingere oggetti di qualsiasi tipo all'interno dell'apparecchio o attaverso le aperture dello chassis. Gli oggetti potrebbero entrare a contatto con punti di tensione pericolosi, provocando il rischio di incendio o folgorazione. Non versare mai liquidi di alcun tipo sopra o all'interno dell'apparecchio.

12 Per ridurre il rischio di folgorazione, non smontare l'apparecchio. Quando è necessario eseguire i lavori di riparazione, affidarsi a un tecnico qualificato. L'apertura o la rimozione dei coperchi può provocare l'esposizione a zone ad alta tensione o ad altri rischi. Se l'apparecchio non viene rimontato in modo corretto, si rischia di venire folgorati al prossimo utilizzo

13 Scollegare la macchina dal PC e dalla presa di corrente a muro rimettendo le operazioni di manutenzione a personale d'assistenza qualificato alle condizioni riportate di seguito:

- Quando una qualsiasi parte del cavo di alimentazione, della spina o del cavo di collegamento è danneggiata o logora.
- Se all'interno dell'apparecchio è stato rovesciato un liquido.
- Se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o acqua.
- Se l'apparecchio non funziona correttamente pur avendo seguito le istruzioni.
- Se l'apparecchio è caduto a terra o lo chassis sembra essersi danneggiato.
- Se si nota un cambiamento notevole e improvviso nelle prestazioni dell'apparecchio.

14 Regolare solo i controlli trattati nelle istruzioni per l'uso. La regolazione scorretta degli altri controlli potrebbe determinare il danneggiamento e rendere necessario l'intervento di un tecnico qualificato per riportare l'apparecchio alle normali funzioni operative.

15 Evitare di utilizzare l'apparecchio se sono in corso temporali con fulmini. In questi casi si corre il rischio (seppur remoto) di folgorazione in seguito alla caduta di fulmini. Se possibile scollegare l'alimentazione elettrica per la tutta la durata di eventuali temporali con fulmini.

16 Se si stampano più pagine continuamente, la superficie del cassetto di uscita potrebbe surriscaldarsi. Fare attenzione a non toccare la superficie e tenere lontani i bambini.

17 Per motivi di sicurezza, utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione con l'apparecchio. Se si sta utilizzando un cavo di lunghezza superiore a 2 m con un apparecchio da 110 V, esso dovrebbe essere un cavo da 16 AWG[1] o superiore.

18 CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Considerazioni ambientali e sulla sicurezza

Dichiarazione di sicurezza del laser

La stampante è stata certificata negli USA come rispondente ai requisiti del DHHS (Department of Health and Human Services) 21 CFR, capitolo 1, sezione J per i prodotti laser di Classe I (1) e altrove è stata certificata conforme ai requisiti IEC 825.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da evitare qualsiasi esposizione umana diretta alle radiazioni laser superiori al livello di Classe I durante il normale funzionamento, la manutenzione o gli interventi di riparazione.

1 AWG: American Wire Guage

Avvertenza

Evitare di fare funzionare la stampante o di eseguire interventi di manutenzione quando il coperchio di protezione è stato rimosso dal gruppo Laser/Scanner. Il raggio riflesso, anche se invisibile, può arrecare danni alla vista. Quando si utilizza questo prodotto, per ridurre il rischio di incendio, folgorazione e danni fisici, seguire sempre le precauzioni riportate di seguito:

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.
VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.
PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.
GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.
ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.
ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
注 意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤
주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

Dichiarazione sull’ozono

Durante il normale funzionamento, la stampante produce ozono. L’ozono prodotto non costituisce un pericolo per l’operatore. Si consiglia tuttavia di fare funzionare l'apparecchio in un ambiente ben ventilato.

Per ulteriori informazioni sull’ozono, contattare il più vicino rivenditore Samsung.

Risparmio energetico

Questo dispositivo si avvale di una tecnologia di risparmio energetico avanzata che riduce il consumo di corrente nei periodi di non utilizzo.

Quando il dispositivo non riceve dati per un periodo di tempo prolungato, si abbassa automaticamente il consumo di corrente.

ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi commerciali registrati degli Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni sul programma ENERGY STAR, visitare il sito http://www.energystar.gov.

Riciclaggio

Riciclare o smaltire il materiale di imballaggio per questo prodotto nel pieno rispetto dell'ambiente.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Emissioni in radiofrequenza

Norme FCC

Questa apparecchiatura è stata provata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, secondo le specifiche della Sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono intesi a fornire adeguata protezione contro le interferenze in una installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. In ogni caso, non c’è garanzia che tale interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze alla ricezione radiotelevisiva (per stabilire e riaccendere l’apparecchiatura), l’utente è invitato a cercare di correggere l’interferenza stessa ricorrendo a uno o più dei seguenti rimedi:medi:

- Ruotare o cambiare la posizione dell’antenna ricevente.
- Allontanare l’apparecchiatura dal ricevitore.
- Collegare l’apparecchiatura a una presa posizionata su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo esperto per ulteriori suggerimenti.

Attenzione:

i cambiamenti o le modifiche apportati a questa apparecchiatura non espressamente approvati dal produttore responsabile delle conformità alle norme potrebbero rendere nullo il diritto dell’utente a utilizzare l’apparecchiatura.

Norme canadesi sulle interferenze radiofoniche

Questo apparecchio digitale rispetta i limiti di Classe B, riguardanti le emissioni di disturbi radioelettrici da apparecchi digitali prescritti nella normativa sulle apparecchiature che generano interferenze, intitolata “Apparecchi digitali”, ICES-003 della Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Dichiarazione di conformità (Paesi europei)

Approvazioni e certificazioni

Il marchio CE applicato a questo prodotto rappresenta la Dichiarazione di conformità di Samsung Electronics Co., Ltd. alle seguenti Direttive applicabili dell’Unione Europea 93/68/EEC, relative alle date indicate:

1 gennaio 1995: Direttiva del Consiglio 73/23/EEC, approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alle apparecchiature a bassa tensione.

1 gennaio 1996: Direttiva del Consiglio 89/336/EEC (92/31/EEC), approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

9 marzo 1999: Direttiva del consiglio 1999/5/EC sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature di terminale di telecomunicazioni e il riconoscimento reciproco della loro conformità.

Una dichiarazione completa, che definisce le direttive pertinenti e gli standard di riferimento può essere richiesta al rappresentante di Samsung Electronics Co., Ltd.

Sostituzione della spina in dotazione (solo per il Regno Unito)

Importante

Il cavo di alimentazione del dispositivo viene fornito con una spina standard da 13 A (BS 1363) e un fusibile da 13 A. Quando si sostituisce o si controlla il fusibile, è necessario reinstallare il fusibile da 13 A appropriato, quindi rimontare il coperchio del fusibile. Se il coperchio del fusibile è andato perduto, non utilizzare la spina finché non se ne installa un altro.

Contattare il negozio presso il quale si è acquistato il dispositivo.

La spina da 13 A è il tipo più diffuso nel Regno Unito e dovrebbe pertanto essere compatibile. Tuttavia, alcuni edifici (soprattutto i meno moderni) non dispongono di normali prese di corrente da 13 A. In questo caso, è necessario acquistare una spina di riduzione appropriata. Non rimuovere la spina stampata.

Avvertenza

Se si taglia via la spina stampata, non conservarla.

La spina infatti non può essere ricollegata al cavo e si corre il rischio di ricevere una scossa elettrica se si tenta di inserirla in una presa.

Avvertenza importante: è necessario mettere a terra questo apparecchio.

I fili del cavo di alimentazione sono dei seguenti colori, che ne facilitano l'identificazione:

- Verde e giallo: terra
- Blu: neutro
- Marrone: fase

Se i fili del cavo di alimentazione non corrispondono ai colori indicati nella spina, procedere come segue:

Collegare il filo verde e giallo al piedino contrassegnato dalla lettera “E”, dal simbolo di sicurezza corrispondente alla 'messa a terra', dai colori verde e giallo o dal colore verde.

Collegare il filo blu al piedino contrassegnato dalla lettera “N” o dal colore nero.

Collegare il filo marrone al piedino contrassegnato dalla lettera “L” o dal colore rosso.

Deve essere presente un fusibile da 13 A nella spina, nel riduttore o sul quadro di distribuzione.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:
Color Laser Printer

Manufactured at:
of Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City, Gyeongsangbuk-Do, 730-030 Korea

of Samsung Electronics(Shandong) Digital Printing Co., Ltd.
264209, Samsung Road, Weihai Hi-Tech IDZ, Shandong Province, China
(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and EMC Directive (2004/108/EC) by application of:
EN60950-1:2001+A11:2004
EN55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995+A1:2001
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

The Technical documentation is kept at the below Manufacturer's address.

Manufacturer

Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City
Gyungbuk, Korea 730-030

July 24, 2007

Whan-Soon Yim / Senior Manager

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

July 24, 2007
(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager
(Name and signature of authorized person)

Page 1 of 1

1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della stampante.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Funzioni speciali**
- **Panoramica sul dispositivo**
- **Panoramica del pannello di controllo**
- **Descrizione del pannello di controllo**

Nota

Alcune funzionalità sono opzionali. Controllare le sezioni delle specifiche. (Vedere "Specifiche" a pagina 10.1.)

Funzioni speciali

Il dispositivo è dotato di funzioni speciali.

Stampe veloci e di ottima qualità

- Stampa di un'ampia gamma di colori utilizzando ciano, magenta, giallo e nero.
- È possibile stampare con una risoluzione fino a **2.400 x 600 dpi**. Vedere la Sezione software.
- Il dispositivo stampa fogli di formato A4 fino a 19 ppm[a] in modalità bianco e nero e 5 ppm in modalità colori.
- Il dispositivo ricerca il continente ed imposta automaticamente il colore o le sfumature del cielo e dell'erba in base al colore continentale preferito. Per le informazioni dettagliate, vedere la Sezione software.

Gestione flessibile di diverse opzioni carta

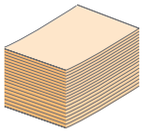

- Il vassoio standard da 150 fogli supporta carta di formato A4/Letter e materiali speciali quali carta intestata, buste, etichette, materiali personalizzati, cartoline, lucidi e carta spessa.
- Il **vassoio 1** da **150 fogli** e il **vassoio opzionale 2 da 250 fogli** supportano carta normale in diversi formati.

Creazione di documenti professionali

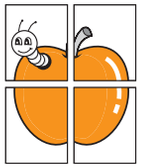

- Stampa di **filigrane**. È possibile personalizzare i documenti inserendo alcune parole, ad esempio "Riservato". Vedere la Sezione software.
- Stampa di **poster**. Il testo e le figure di ogni pagina del documento saranno ingranditi e stampati nel foglio di carta, quindi potranno essere uniti insieme con nastro adesivo per formare un poster. Vedere la Sezione software.
- Stampa di **libretti**. Questa funzione consente di stampare facilmente un documento per creare un libro. Terminata la stampa, è sufficiente piegare e graffare le pagine. Vedere la Sezione software.

Risparmio di tempo e denaro

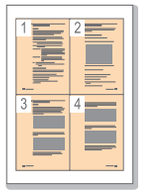

- Per risparmiare carta è possibile stampare più pagine su un solo foglio.
- Quando non è operativo, il dispositivo entra automaticamente in **modalità di risparmio** riducendo in modo sostanziale i consumi elettrici.
- È possibile stampare manualmente su entrambi i lati della carta **(Stampa manuale fronte retro)** in Windows e Macintosh. Vedere la Sezione software.

Aumento della capacità del dispositivo



- Per l'espansione della memoria, la stampante è dotata di uno slot di memoria aggiuntiva. (Pagina 8.1)
- Zoran IPS Emulation* compatibile con **PostScript 3 Emulation*** (PS) attiva la stampa PS.

* Emulazione Zoran IPS compatibile con PostScript 3

© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Tutti i diritti riservati. Zoran, il logo Zoran, IPS/PS3 e OneImage sono marchi di Zoran Corporation.

* 136 PS3 font
Contiene UFST e MicroType da Monotype Imaging Inc.

Stampa in ambienti diversi

- È possibile stampare con i sistemi **Windows 2000** e **Windows XP/2003/Vista**, nonché **Linux** e **Macintosh**.
- Il dispositivo è dotato di un'interfaccia **USB** e di un'interfaccia di **rete**.

a. pagine al minuto

Panoramica sul dispositivo

Di seguito sono elencati i componenti principali del dispositivo.

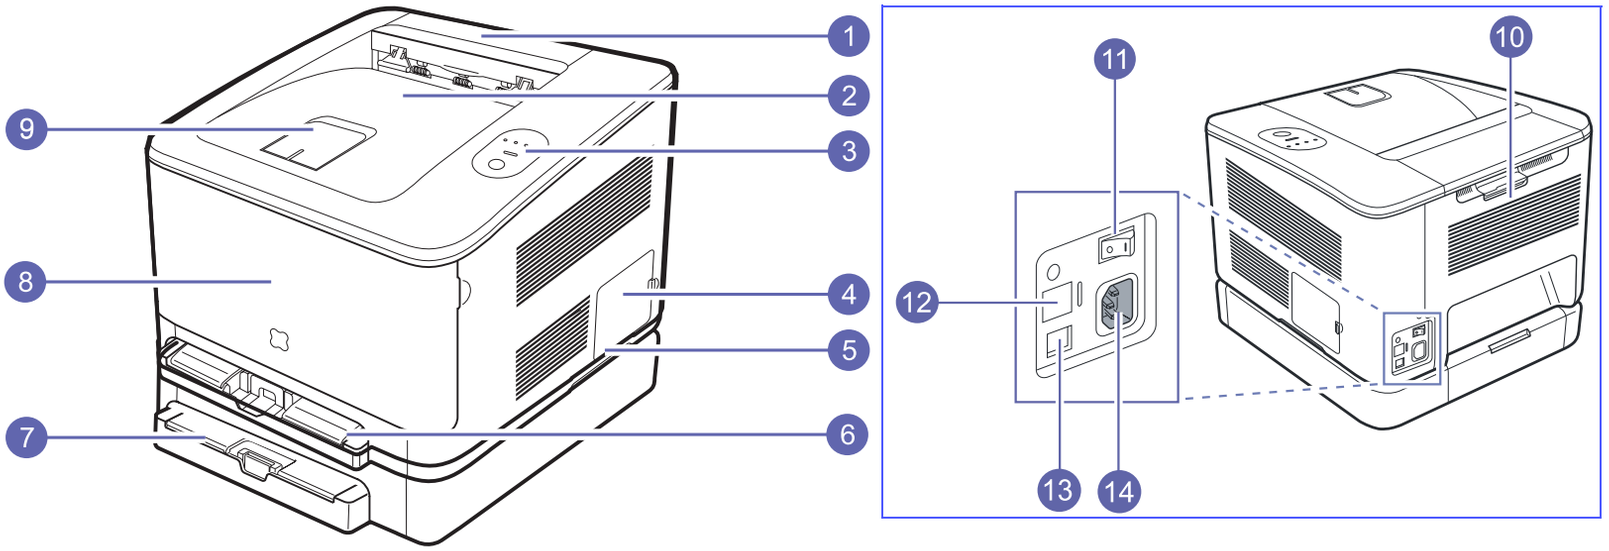

- La figura sopra indicata mostra la stampante con gli accessori disponibili. (Per ulteriori informazioni, vedere pagina 8.1.)
- Il simbolo * indica un dispositivo opzionale.

1	coperchio superiore	8	coperchio anteriore
2	vassoio di uscita (facciata verso il basso)	9	supporto di uscita
3	pannello di controllo	10	coperchio posteriore
4	coperchio della scheda di controllo	11	interruttore di alimentazione
5	maniglia	12	porta di rete
6	vassoio 1	13	porta USB
7	vassoio opzionale*	14	presa di alimentazione

Nota

- Le figure contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse dalla stampante che si possiede in base alle opzioni o al modello.
- Se si stampa un gran numero di copie in un'unica operazione, la superficie del vassoio di uscita potrebbe scaldarsi. Non tentare di toccare la superficie e tenere quest'ultima lontana dalla portata dei bambini.

Panoramica del pannello di controllo

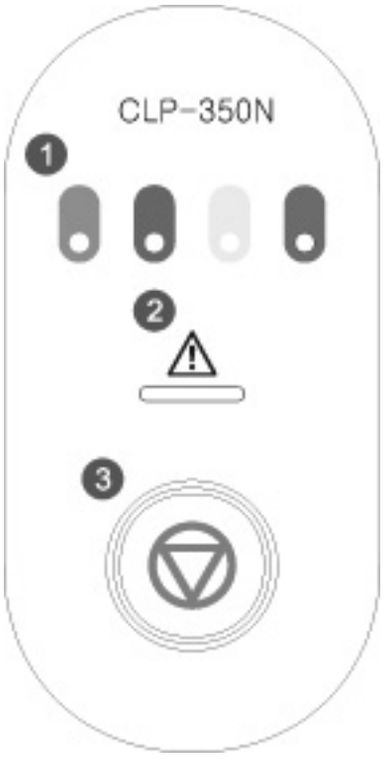

1	**Colori del toner**: indica lo stato di ogni cartuccia di stampa. Vedere i LED di stato con i messaggi della cartuccia di stampa a pagina 1.4.
2	**Stato**: visualizza lo stato del dispositivo. (Per ulteriori informazioni, vedere “Descrizione del pannello di controllo” a pagina 1.4.)
3	**Interrompi**: arresta un’operazione in qualsiasi momento, consentendo altre funzioni. (Per ulteriori informazioni, vedere “Descrizione del pannello di controllo” a pagina 1.4.)

Descrizione del pannello di controllo

LED

Il colore dello LED **Stato** e il LED dei colori toner indicano lo stato attuale della stampante.

LED Stato	LED colori toner	Descrizione
Spie verdi	Tutti i LED spenti	Il dispositivo è pronto a stampare.
Spie verdi lampeggianti lentamente	Tutti i LED spenti	La stampante sta ricevendo dati dal computer.
Spie verdi lampeggianti velocemente	Tutti i LED spenti	Il dispositivo sta stampando.
Spie rosse	Tutti i LED spenti	• La stampante ha un errore, quale carta inceppata, coperchio aperto, carta esaurita, contenitore toner di scarto non installato o pieno. • La stampante ha un errore che richiede assistenza, quale errore LSU, errore fusore o errore ITB. Contattare il servizio di assistenza o il rivenditore.
Spie verdi	Tutti i LED lampeggiano in rosso	Tutte le cartucce di stampa stanno per finire.
Spie lampeggianti in rosso	Tutti i LED lampeggiano in rosso	Tutte le cartucce di stampa sono quasi vuote. È possibile stampare, ma la qualità non è affidabile.
Spie rosse	Tutti i LED lampeggiano in rosso	• Tutte le cartucce di stampa sono completamente esaurite. Non è possibile stampare. • Tutte le cartucce di stampa sono errate.
Spie verdi	Ciascun LED lampeggia in rosso nell'ordine ripetuto	La stampante si sta scaldando.

Nota
Tutti gli errori di stampa appariranno nella finestra del programma **Smart Panel**.

Pulsante Stop

LED Stato	Descrizione
Stampa della pagina demo	In modalità Pronto, tenere premuto questo pulsante per circa 2 secondi finché il LED **Stato** non lampeggia lentamente, quindi rilasciarlo.
Stampa di pagine di configurazione	In modalità Pronto, tenere premuto questo pulsante per circa 5 secondi finché il LED **Stato** non lampeggia velocemente, quindi rilasciarlo.
Annullamento di un lavoro di stampa	Premere questo pulsante durante la stampa. Il LED rosso lampeggia mentre il lavoro di stampa viene cancellato sia dalla stampante che dal computer, quindi la stampante torna in modalità Pronto. Questa operazione potrebbe richiedere un po' di tempo, che varia a seconda delle dimensioni del lavoro di stampa.

2 Panoramica sul software

Questo capitolo fornisce una panoramica del software fornito in dotazione con il dispositivo. Ulteriori dettagli sull'utilizzo del software sono spiegati nella Sezione software.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Software fornito**
- **Funzioni del driver della stampante**
- **Requisiti di sistema**

Software fornito

È necessario installare il software della stampante utilizzando i CD in dotazione dopo che la stampante è stata attivata e collegata al computer.

Ogni CD fornisce il seguente software:

CD	Contenuto	
CD del software della stampante	Windows	• **Driver della stampante**: utilizzare questo driver per sfruttare al meglio tutte le funzioni della stampante. • **File PostScript Printer Description (PPD)**: utilizzare il driver PostScript per stampare documenti con font complessi e grafici nel linguaggio PS. • **Smart Panel**: questo programma consente di monitorare lo stato del dispositivo e avvisa quando si verifica un errore durante la stampa. • **SetIP**: utilizzare questo programma per impostare gli indirizzi TCP/IP del dispositivo. • Guida dell'utente in formato PDF
	Linux	• **File PostScript Printer Description (PPD)**: utilizzare questo driver per far funzionare il dispositivo da un computer Linux e stampare documenti. • **Smart Panel**: questo programma consente di monitorare lo stato del dispositivo e avvisa quando si verifica un errore durante la stampa.
	Macintosh	• **File PostScript Printer Description (PPD)**: utilizzare questo file per far funzionare il dispositivo da un computer Macintosh e stampare documenti. • **Smart Panel**: questo programma consente di monitorare lo stato del dispositivo e avvisa quando si verifica un errore durante la stampa.

Funzioni del driver della stampante

I driver della stampante supportano le seguenti funzioni standard:

- Selezione dell'origine della carta
- Formato della carta, orientamento e tipo di supporto
- Numero di copie

Inoltre, è possibile utilizzare diverse funzioni speciali di stampa. La tabella seguente fornisce una panoramica generale delle funzioni supportate dai driver dalla stampante:

Driver della stampante

Funzione	Windows	Linux	Macintosh
Modalità colori	O	O	O
Opzione qualità stampante	O	O	O
Stampa di poster	O	X	X
Stampa manuale fronte retro	O	X	X
Più pagine per foglio (N-up)	O	O (2, 4)	O (2, 4, 6, 9, 16)
Stampa con adattamento alla pagina	O	X	X
Stampa in scala	O	X	O
Stampa di libretti	O	X	X
Filigrana	O	X	X
Overlay	O	X	X

Nota

Se si desidera cambiare il linguaggio della stampante, accedere alle proprietà della stampante e cambiare il linguaggio nella scheda Stampante.

Driver PostScript

Funzione	Windows	Linux	Macintosh
Modalità colori	O	O	O
Opzione qualità stampante	O	O	O
Stampa di poster	X	X	X
Più pagine per foglio (N-up)	O	O (2, 4)	O (2, 4, 6, 9, 16)
Stampa con adattamento alla pagina	O	X	X
Stampa in scala	O	X	O
Filigrana	X	X	X
Overlay	X	X	X

Requisiti di sistema

Prima di iniziare, accertarsi che il sistema soddisfi i seguenti requisiti:

Windows

La stampante supporta i seguenti sistemi operativi Windows.

Sistema operativo	Requisiti (consigliati)		
	CPU	RAM	spazio libero su HDD
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	300 MB
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows 2003 Server	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	Da 1,25 GB a 2 GB
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MB (1.024 MB)	15 GB

Nota

- Per tutti i sistemi operativi Windows, è consigliata l'installazione di Internet Explorer 5.0 o versione successiva.
- Per Windows 2000/XP/2003/Vista, gli utenti che hanno diritti di amministratore possono installare il software.

Linux

Elemento	Requisiti
Sistema operativo	• Red Hat 8 ~ 9 • Fedora Core 1 ~ 4 • Mandrake 9.2 ~ 10.1 • SuSE 8.2 ~ 9.2
CPU	Pentium IV 1 GHz o superiore
RAM	256 MB o superiore
Spazio su disco disponibile	1 GB o superiore
Software	• Linux Kernel 2.4 o superiore • Glibc 2.2 o superiore • CUPS

Macintosh

Elemento	Requisiti
Sistema operativo	Mac OS 10.3 ~ 10.4
CPU	Processore Intel PowerPC G4 /G5
RAM	512 MB per Mac Intel, 128 MB per Mac Power-PC
HDD	1 GB
Connessione	Interfaccia USB, interfaccia di rete

3 Informazioni preliminari

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per impostare il dispositivo.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Impostazione dell'hardware**
- **Impostazione della rete**
- **Installazione del software**
- **Regolazione dell'altitudine**

Impostazione dell'hardware

Questa sezione contiene le istruzioni per la configurazione dell'hardware, come descritto nella Guida di installazione rapida. Leggere attentamente la Guida di installazione rapida e procedere come indicato di seguito.

1 Scegliere un'ubicazione stabile.

Scegliere una superficie piana e stabile, con uno spazio adeguato per la circolazione dell'aria. Lasciare spazio sufficiente per aprire coperchi e vassoi.

L'area dovrebbe essere ben ventilata e lontana dalla luce solare diretta o da fonti di calore, freddo e umidità. Non collocare il dispositivo vicino al bordo del tavolo.

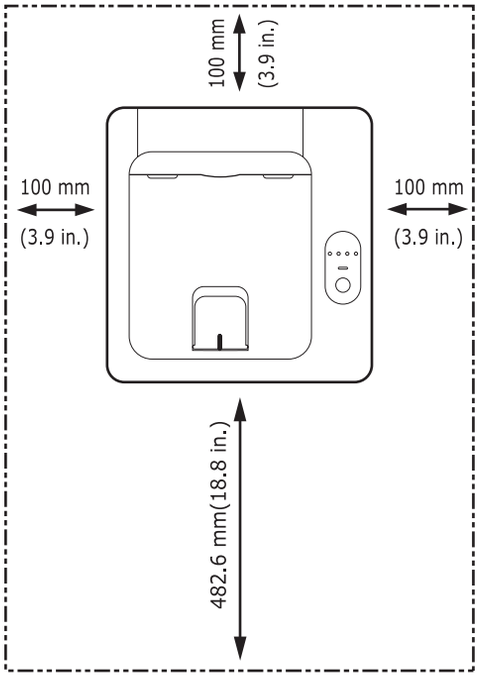

L'altitudine di stampa deve essere inferiore ai 1.000 m. Per ottenere una stampa ottimale, consultare le impostazioni relative all'altitudine. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 3.4.

Posizionare la stampante su una superficie orizzontale stabile in modo che non si inclini oltre 2 mm. Diversamente, la qualità di stampa potrebbe deteriorarsi.

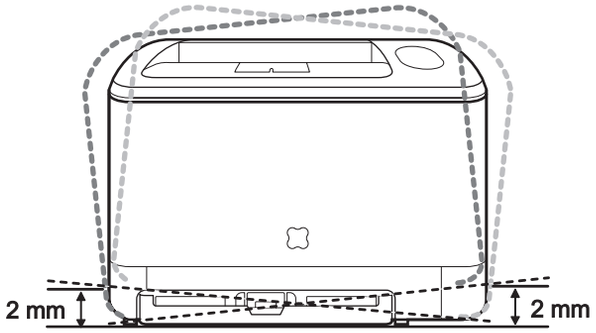

2 Disimballare il dispositivo e controllare gli elementi inclusi.

3 Rimuovere il nastro di protezione del dispositivo.

4 Installare entrambe le cartucce di stampa.

5 Caricare la carta. (Vedere "Caricamento carta" a pagina 4.4.)

6 Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati al dispositivo.

7 Accendere il dispositivo.

Attenzione

Quando si sposta la stampante, evitare di inclinarla o di capovolgerla. In caso contrario, la parte interna della stampante può essere contaminata dal toner, con conseguenti danni alla stampante o scarsa qualità di stampa.

Impostazione della rete

Occorre impostare i protocolli di rete sul dispositivo per utilizzarlo come stampante di rete.

Nota

Se si desidera usare il cavo USB, collegare il cavo tra un computer e il dispositivo. Quindi, fare riferimento all'installazione del software nella sezione Software.

Sistemi operativi supportati

La seguente tabella mostra gli ambienti di rete supportati dal dispositivo:

Elemento	Requisiti
Interfaccia di rete	10/100 Base-TX
Sistema operativo di rete	Windows 2000/XP/Vista Vari sistemi operativi Linux Mac OS 10.3 ~ 10.4
Protocolli di rete	TCP/IP, DLC/LLC, IPP, SNMP
Server di indirizzamento dinamico	DHCP, BOOTP

Nota

- **SyncThru™ Web Admin Service**: soluzione di gestione della stampante basata su Web per gli amministratori di rete. **SyncThru™ Web Admin Service** consente di gestire efficacemente i dispositivi di rete e di controllarli remotamente da qualsiasi sito con accesso alla rete Internet aziendale. Scaricare questo programma da http://solution.samsungprinter.com.
- **SyncThru™ Web Service**: un server Web incorporato nel server di stampa di rete, che consente di configurare i parametri di rete necessari per collegare la stampante ai vari ambienti di rete.
- **SetIP**: un programma di utilità che consente di selezionare un'interfaccia di rete e di configurare manualmente gli indirizzi IP per l'utilizzo con il protocollo TCP/IP. vedere "Uso del programma SetIP" a pagina 3.2.

Uso del programma SetIP

Questo programma consente di impostare l'IP di rete utilizzando l'indirizzo MAC, ossia il numero di serie dell'hardware della scheda della stampante di rete o dell'interfaccia. In particolare, è destinato all'amministratore di rete e consente di impostare contemporaneamente più IP di rete.

1. Inserire il CD del driver fornito insieme all'apparecchio.
2. Avviare Esplora risorse e aprire l'unità X. (X rappresenta l'unità CD-ROM.)
3. Fare doppio clic su **Application** > **SetIP**.
4. Aprire la cartella della lingua da usare.
5. Fare doppio clic su Setup.exe per installare questo programma.
6. Dal menu Start di Windows, selezionare **Programmi** > **Samsung Network Printer Utilities** > **SetIP**.
7. Selezionare il nome della stampante e fare clic su " ".

   Nota

   Se non si riesce a trovare il nome della stampante, fare clic su " " per aggiornare l'elenco.
8. Immettere l'indirizzo MAC della scheda di rete, l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway predefinito e fare quindi clic su **Applica**.

   Nota

   Se non si conosce l'indirizzo MAC della scheda di rete, stampare il rapporto delle informazioni di rete dell'apparecchio.
9. Fare clic su **OK** per confermare le impostazioni.
10. Fare clic su **Esci** per chiudere il programma SetIP.

Nota

Se si desidera impostare il protocollo di rete DHCP, passare a http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, selezionare il programma Bonjour for Windows per il sistema operativo e installare il programma. Questo programma consente di riparare automaticamente il parametro della rete. Seguire le istruzioni nella finestra di installazione. Questo programma non supporta Linux.

Installazione del software

Per stampare è necessario installare il software della stampante. Il software comprende driver, applicazioni e altri programmi di facile utilizzo.

Nota

- La seguente procedura è indicata nel caso in cui si utilizzi la stampante come dispositivo di rete. Per collegare la stampante con un cavo USB, fare riferimento alla sezione Software.
- La procedura seguente è basata sul sistema operativo Windows XP. La procedura e la finestra popup che viene visualizzata durante l'installazione può variare a seconda del sistema operativo, delle funzionalità della stampante o dell'interfaccia in uso. (Vedere la Sezione software.)

1 Assicurarsi che l'impostazione di rete del dispositivo sia stata completata. (Vedere "Impostazione della rete" a pagina 3.1.) Prima di iniziare l'installazione è necessario chiudere tutte le applicazioni.

2 Inserire il CD-ROM del software della stampante nell'unità CD-ROM.

Il CD-ROM dovrebbe venire eseguito automaticamente e dovrebbe essere visualizzata una finestra di installazione.

3 Fare clic su **Avanti**.

Se la finestra di installazione non viene visualizzata, fare clic su **Inizio** > **Esegui**. Digitare X:**Setup.exe**, sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità, quindi scegliere **OK**.

Se si utilizza Windows Vista, fare clic su **Inizio** > **Tutti i programmi** > **Accessori** > **Esegui** e digitare X:**Setup.exe**.

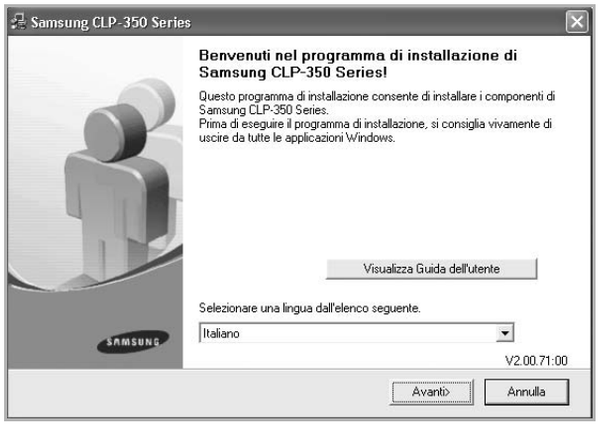
Samsung CLP-350 Series
Benvenuti nel programma di installazione di Samsung CLP-350 Series!
Questo programma di installazione consente di installare i componenti di Samsung CLP-350 Series.
Prima di eseguire il programma di installazione, si consiglia vivamente di uscire da tutte le applicazioni Windows.
Visualizza Guida dell'utente
Selezionare una lingua dall'elenco seguente.
Italiano
V2.00.71:00
Avanti>
Annulla

- Se si reinstalla il driver, la finestra sopra indicata può apparire leggermente diversa.
- **Visualizza Guida dell'utente**: consente di visualizzare la Guida dell'utente. Se nel computer non è installato Adobe Acrobat, fare clic su questa opzione per installarlo automaticamente, quindi aprire la Guida dell'utente.

4 Selezionare **Installazione tipica per una stampante di rete**, quindi fare clic su **Avanti**.

Samsung CLP-350 Series
Seleziona il tipo di installazione
SAMSUNG
Selezionare il tipo desiderato e fare clic sul pulsante [Avanti].
Installazione tipica per una stampante locale
Installare i componenti predefiniti per un dispositivo collegato direttamente al computer dell'utente.
Installazione tipica per una stampante di rete
Installare il software per un dispositivo in rete.
Installazione personalizzata
È possibile selezionare le opzioni di installazione. Questa opzione è consigliata per gli utenti professionali.
<Indietro
Avanti>
Annulla

5 Viene visualizzato l'elenco di stampanti disponibili in rete. Selezionare nell'elenco la stampante da installare e fare clic su **Avanti**.

Samsung CLP-350 Series
Seleziona porta stampante
Selezionare una porta da usare per la stampante.
SAMSUNG
Porta TCP/IP
Stampante condivisa [UNC]
Aggiungi porta TCP/IP.
Selezionare una stampante dall'elenco seguente. Se la stampante seguente non viene visualizzata, fare clic su [Aggiorna] per aggiornare l'elenco.
Nome stampante
IP/Nome porta
NOTA: se in questo PC è stato attivato un firewall, esso potrebbe impedire al programma di installazione di rilevare la stampante. Prima di continuare con l'installazione, disattivare temporaneamente il firewall su questo PC.
Aggiorna
<Indietro
Avanti>
Annulla

- Se nell'elenco non si vede la stampante di cui sopra, fare clic su **Aggiorna** per aggiornare l'elenco, oppure fare clic su **Aggiungi porta TCP/IP.** per aggiungere una stampante alla rete. Per aggiungere la stampante alla rete, immettere il nome della porta e l'indirizzo IP per la stampante.
  Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC, stampare una pagina di configurazione di rete. (Vedere "Stampa di un rapporto di configurazione della stampante" a pagina 6.1.)
- Per individuare una stampante condivisa in rete (percorso UNC), selezionare **Stampante condivisa [UNC]** e immettere manualmente il nome di condivisione facendo clic sul pulsante **Sfoglia**.

Nota

Se non si è certi dell'indirizzo IP, contattare l'amministratore di rete o stampare le informazioni sulla rete. (Vedere "Stampa di un rapporto di configurazione della stampante" a pagina 6.1.)

6 Al termine dell'installazione, viene visualizzata una finestra in cui si chiede di stampare una pagina di prova e di registrarsi come utente di stampanti Samsung per ricevere informazioni pertinenti. Se lo si desidera, selezionare le caselle di controllo appropriate e fare clic su **Fine**.

Samsung CLP-350 Series
Installazione completata
Registrazione on-line
Si avrà la possibilità di ricevere notiziari gratuiti con suggerimenti e promozioni esclusivi. Inoltre, si otterrà un migliore servizio di assistenza clienti.
Si desidera registrare la stampante Samsung?
Sì, registra.
Il programma di installazione ha finito di installare Samsung CLP-350 Series nel computer.
SAMSUNG
Fine

Nota
Se la stampante non funziona correttamente dopo l'installazione, provare a reinstallare il driver della stampante. Vedere la Sezione software.

Regolazione dell'altitudine

La qualità di stampa è influenzata dalla pressione atmosferica, che è determinata dall'altezza sul livello del mare a cui si trova il dispositivo. Di seguito viene descritto come impostare la stampante in modo da ottenere una qualità di stampa ottimale.

Prima di impostare il valore di altitudine, trovare l'altitudine in cui si utilizza la stampante.

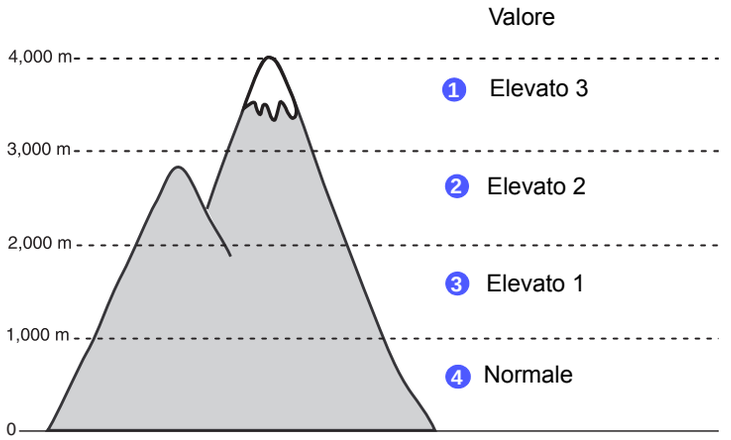

1 Verificare di avere installato il driver della stampante tramite il CD del software della stampante.

2 Fare doppio clic sull'icona **Smart Panel** nella barra delle applicazioni di Windows (oppure nell'area di notifica di Linux).
È possibile fare clic su **Smart Panel** nella barra di stato in Mac OS X.

3 Fare clic su **Impostazione stampante**.

4 Fare clic su **Impostazione** > **Regolazione altitudine**. Scegliere il valore desiderato dall'elenco a discesa e fare clic su **Applica**.

Nota
Se la stampante è collegata ad una rete, appare automaticamente la schermata **SyncThru Web Service**. Fare clic su **Impostazioni apparecchio** > **Impostazione** (o **Impostazione apparecchio**) > **Reg. altitud.**, selezionare il valore di altitudine corretto e fare clic su **Applica**.

4 Selezione e caricamento dei supporti di stampa

Questo capitolo presenta il modo in cui selezionare e caricare i supporti di stampa nel dispositivo.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Selezione del supporto di stampa**
- **Verifica della posizione di uscita**
- **Caricamento carta**
- **Stampa su materiali di stampa speciali**
- **Impostazione di formato e tipo di carta**

Selezione del supporto di stampa

È possibile stampare su molti supporti di stampa, quali carta normale, buste ed etichette. Utilizzare sempre supporti di stampa che soddisfano le linee guida per l'utilizzo con il dispositivo. I supporti di stampa che non soddisfano i requisiti riportati in questa guida dell'utente possono causare i seguenti problemi:

- Scarsa qualità di stampa
- Aumento degli inceppamenti
- Usura precoce del dispositivo.

Le proprietà, quali peso, composizione, grana e contenuto di umidità, sono fattori importanti che influiscono sulle prestazioni del dispositivo e sulla qualità di stampa. Nella scelta dei materiali di stampa, prendere in considerazione quanto segue:

- Il tipo, la dimensione e il peso del supporto di stampa per la stampante di cui si dispone sono descritti più avanti nella presente sezione.
- Risultato desiderato: i supporti di stampa scelti devono essere adeguati al progetto.
- Luminosità: alcuni supporti di stampa sono più bianchi di altri e producono immagini più chiare e più vivaci.
- Ruvidità: la ruvidità dei supporti di stampa influisce sulla nitidezza della stampa sulla carta.

Nota

- Alcuni supporti di stampa potrebbero soddisfare tutte le linee guida in questa sessione e non produrre ancora risultati soddisfacenti. Ciò potrebbe essere causato da utilizzo improprio, livelli di temperatura e umidità non accettabili o altre variabili non controllabili da parte di Samsung.
- Prima di acquistare grandi quantità di supporti di stampa, accertarsi che soddisfino i requisiti specificati in questa guida dell'utente.

Attenzione

L'utilizzo di supporti di stampa che non soddisfano queste specifiche può causare problemi, richiedendo riparazioni. Tali riparazioni non sono coperte dalla garanzia di Samsung o dagli accordi di assistenza.

Linee guida per selezionare e memorizzare i supporti di stampa

Quando si seleziona o si carica la carta, buste o altri materiali di stampa, tenere presenti queste linee guida:

- Utilizzare sempre i supporti di stampa conformi alle specifiche elencate a pagina 4.2.
- Tentare di stampare su carta umida, piegata, spiegazzata o consumata può provocare l'inceppamento della carta e una stampa di bassa qualità.
- Per la migliore qualità di stampa, utilizzare esclusivamente carta per fotocopiatrice di alta qualità particolarmente consigliata per l'utilizzo delle stampanti laser.
- Evitare i seguenti tipi di supporti:
  - Carta con marcatura in rilievo, perforazioni o una trama troppo liscia o troppo ruvida
  - Carta da lettera cancellabile
  - Carta a multipagina
  - Carta sintetica e carta a reazione termica
  - Carta autocopiante e carta per lucidi.

  L'utilizzo di questi tipi di carta potrebbe provocare inceppamenti carta, odori chimici e danni al dispositivo.
- Conservare i supporti di stampa nei rispettivi involucri fino al momento dell'utilizzo. Posizionare i cartoni su pallet o scaffali, non sul pavimento. Non collocare oggetti pesanti sopra alla carta, sia essa imballata o meno. Tenere lontano da umidità o da altre condizioni che possono causare pieghe o curvature.
- Conservare i supporti di stampa non in uso a temperature comprese fra 15 °C e 30 °C. L'umidità relativa deve essere compresa tra il 10% e il 70%.
- Conservare i supporti di stampa non utilizzati in un involucro resistente all'umidità, quale un contenitore di plastica o una custodia, per evitare che polvere e umidità contaminino la carta.
- Caricare tipi di supporti particolari un foglio alla volta attraverso il vassoio multifunzione per evitare inceppamenti di carta.
- Per evitare che i supporti di stampa, quali i fogli di etichette, si attacchino insieme, rimuoverli quando vengono stampati.

Specifiche dei supporti di stampa

Tipo[a]	Formato	Dimensioni	Peso	Capacità[b]
Carta normale	Letter	216 x 279 mm	• da 60 a 90 g/m^2 per il vassoio 1 • da 60 a 105 g/m^2 per l'alimentazione manuale nel vassoio 1	• 150 fogli di carta da 75 g/m^2 per il vassoio 1 • 1 foglio per l'alimentazione manuale nel vassoio 1 • 250 fogli di carta da 75 g/m^2 per il vassoio opzionale
	Legal	216 x 356 mm		
	Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm		
Buste	Monarch	98 x 191 mm	da 75 a 90 g/m^2	1 foglio per l'alimentazione manuale nel vassoio 1
	No. 10	105 x 241 mm		
	DL	110 x 220 mm		
	C5	162 x 229 mm		
	C6	114 x 162 mm		
	No. 9	98 x 225 mm		
	6 3/4	92 x 165 mm		
Spessa	Fare riferimento alla sezione carta normale		da 90 a 105 g/m^2	1 foglio per l'alimentazione manuale nel vassoio 1
Sottile	Fare riferimento alla sezione carta normale		da 60 a 70 g/m^2	
Etichette[c]	Letter, A4	Fare riferimento alla sezione carta normale	da 120 a 150 g/m^2	
Lucidi[d]	Letter, A4	Fare riferimento alla sezione carta normale	da 138 a 146 g/m^2	
Cartoncini	Cartolina	101.6 x 152,4 mm	da 105 a 163 g/m^2	
Formato minimo (personalizzato)		76 x 127 mm	da 60 a 163 g/m^2	
Formato massimo (personalizzato)		216 x 356 mm		

a. La stampante supporta una vasta gamma di formati dei supporti.
b. La capacità massima può variare a seconda del peso e dello spessore del supporto e delle condizioni ambientali.
c. Ruvidità: da 100 a 250 (sheffield).
d. Supporti consigliati: Lucidi per stampante laser a colori 3M, come la PP2500.

Linee guida per supporti di stampa speciali

Tipo di supporto	Linee guida
Buste	• Una stampa ottimale su buste dipende dalla qualità delle buste. Quando si scelgono le buste, considerare i seguenti fattori: - Peso: il peso della carta della busta non deve superare i 90 g/m^2, diversamente potranno verificarsi degli inceppamenti. - Costruzione: prima di stampare, le buste devono essere piatte con meno di 6 mm di curvatura e non devono contenere aria. - Condizione: le buste non devono essere spiegazzate, intaccate o comunque danneggiate. - Temperatura: occorre utilizzare buste compatibili con il calore e la pressione del dispositivo durante il funzionamento. • Utilizzare solo buste ben fabbricate, con pieghe ben definite e stabili. • Non utilizzare buste affrancate. • Non utilizzare buste con fermagli, finestre, rivestimento, sigilli auto-adesivi o altri materiali sintetici. • Non utilizzare buste danneggiate o di bassa qualità. • Accertarsi che le linee di giunzione in entrambe le estremità della busta si estendano completamente nell'angolo della busta.   • Le buste con una striscia adesiva da staccare o con più di un lembo ripiegato sopra la chiusura devono usare degli adesivi che siano compatibili con la temperatura di fusione del dispositivo per 0,1 secondi. Verificare la temperatura di fusione nelle specifiche relative alla stampante; vedere pagina 10.1. I lembi e le strisce extra possono provocare piegature, grinze o inceppamenti, e possono persino danneggiare il fusore. • Per la migliore qualità di stampa, posizionare i margini a non meno di 15 mm dai bordi della busta. • Non stampare sull'area di sovrapposizione delle giunture della busta.

Tipo di supporto	Linee guida
Etichette	• Per evitare danni al dispositivo, utilizzare esclusivamente etichette previste per l'utilizzo nelle stampanti laser. • Quando si scelgono le etichette, considerare i seguenti fattori: - Adesivi: il materiale adesivo deve essere stabile alla temperatura di fusione del dispositivo. Verificare la temperatura di fusione nelle specifiche relative alla stampante; vedere pagina 10.1. - Disposizione: utilizzare solo etichette che non presentino parti posteriori esposte. Le etichette possono staccarsi dai fogli che hanno spazi tra le etichette, causando gravi inceppamenti. - Pieghe: prima di stampare, le etichette devono essere piatte con non più di 13 mm di incurvatura in qualsiasi direzione. - Condizione: Non utilizzare etichette con piegature, bolle o segni di distaccamento. • Assicurarsi che fra le etichette non vi sia materiale adesivo esposto. Le aree esposte possono far sì che le etichette si distacchino durante la stampa provocando inceppamenti della carta. Il materiale adesivo esposto potrebbe inoltre danneggiare i componenti del dispositivo. • Non far passare un foglio di etichette nel dispositivo per più di una volta. La parte posteriore adesiva è prevista esclusivamente per un passaggio singolo attraverso il dispositivo. • Non utilizzare etichette che si stanno staccando dal foglio o che sono arricciate, che presentano bolle o che sono comunque danneggiate.
Cartoncini o materiali di formato personalizzato	• Non stampare sui supporti più piccoli di 98 mm di larghezza o 148 mm di lunghezza. • Nell'applicazione software, impostare i margini ad almeno 6,4 mm dai bordi del materiale.

Tipo di supporto	Linee guida
Carta prestampata	• La carta intestata deve essere stampata con inchiostro resistente al calore che non fonda, evapori o rilasci emissioni pericolose una volta sottoposto alla temperatura di fusione del dispositivo per 0,1 secondi. Verificare la temperatura di fusione nelle specifiche relative alla stampante; vedere pagina 10.1. • L'inchiostro della carta intestata non deve essere infiammabile e non deve influire negativamente sui rulli della stampante. • I moduli e la carta intestata devono essere sigillati in una confezione a prova di umidità per evitare modifiche durante l'immagazzinamento. • Prima di caricare la carta prestampata come moduli e carta intestata, controllare che l'inchiostro sulla carta sia asciutto. Durante il processo di fusione, l'inchiostro bagnato può uscire dalla carta prestampata, riducendo la qualità di stampa.

Verifica della posizione di uscita

La stampante ha il vassoio di uscita che raccoglie la carta con la facciata rivolta verso il basso, in ordine corretto.

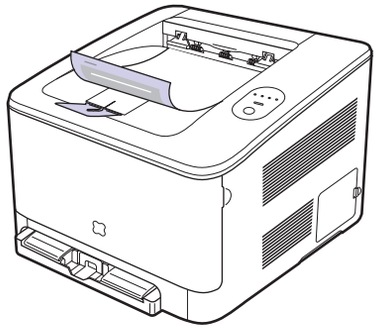

Nota

- Se si stampano molte pagine continuamente, la superficie del vassoio di uscita potrebbe surriscaldarsi. Fare attenzione a non toccare la superficie e, in particolare, tenere lontani i bambini.
- Il vassoio di uscita può tenere fino a 100 fogli di carta. Eliminare le pagine, in modo da non sovraccaricare il vassoio.

Caricamento carta

Nel vassoio

Caricare i supporti di stampa utilizzati per la maggior parte dei lavori di stampa nel vassoio 1. Il vassoio 1 può contenere un massimo di 150 fogli da 75 g/m^2 di carta normale.

È possibile acquistare un vassoio opzionale e collegarlo sotto al vassoio standard per caricare altri 250 fogli di carta. (Vedere "Accessori" a pagina 8.1.)

Caricamento della carta nel vassoio 1 o nel vassoio opzionale

1 Estrarre il vassoio dalla macchina.

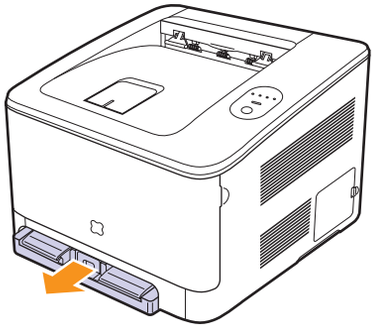

2 Aprire il coperchio della carta e ingrandire il vassoio regolando la guida della larghezza della carta.

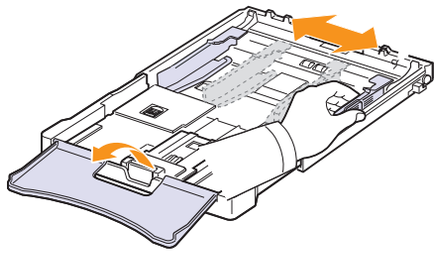

3 Piegare in avanti e indietro i fogli per separarli, quindi aprirli a ventaglio tenendoli su un lato. Sbattere i bordi della risma su una superficie piana per allinearli.

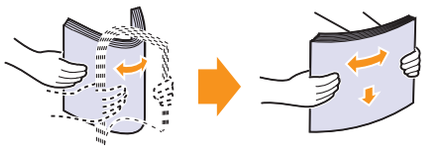

4 Caricare la carta **con il lato di stampa rivolto verso l'alto.**

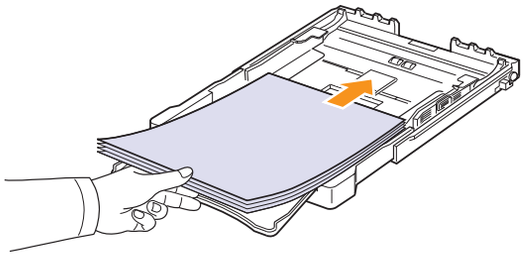

Verificare di non riempire troppo il vassoio e che tutti i quattro angoli siano ben adagiati nel vassoio sotto le staffe, come mostrato di seguito. Il riempimento eccessivo del vassoio potrebbe provocare un inceppamento della carta.

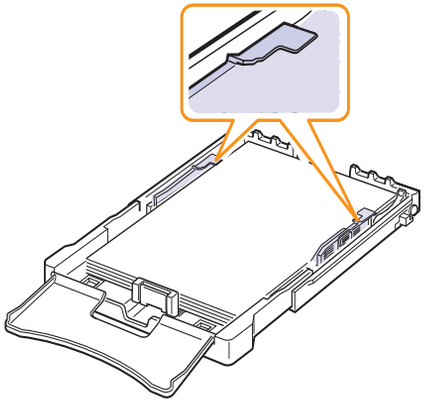

5 Schiacciare la guida di lunghezza della carta e farla scorrere all'interno finché non tocca leggermente la fine della pila della carta.

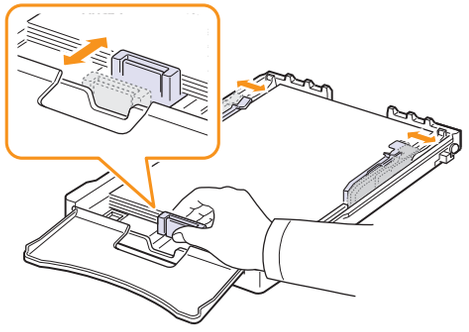

6 Chiudere il coperchio carta.

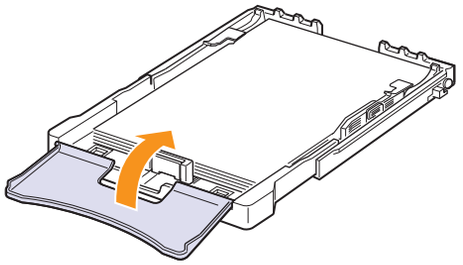

7 Reinserire il vassoio nel dispositivo fino a quando non scatta.

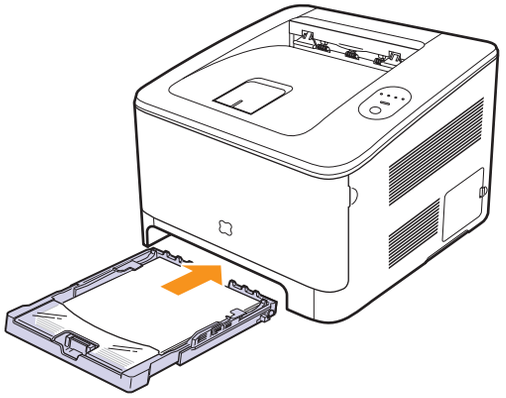

Nota

Dopo aver caricato la carta, è necessario impostare la stampante per il tipo di carta, il formato e l'originale caricato. Vedere la Sezione software.

Modifica del formato carta nel vassoio della carta

Il vassoio è preimpostato sul formato Lettera o A4, a seconda del proprio Paese. Per cambiare il formato impostando A4 o Lettera, è necessario regolare correttamente la levetta e la guida della larghezza della carta.

1 Estrarre il vassoio dalla macchina. Aprire il coperchio carta e rimuovere la carta dal vassoio se necessario.

2 Se si desidera impostare le dimensioni su Lettera, afferrare la levetta sul retro del vassoio e ruotarla in senso orario.

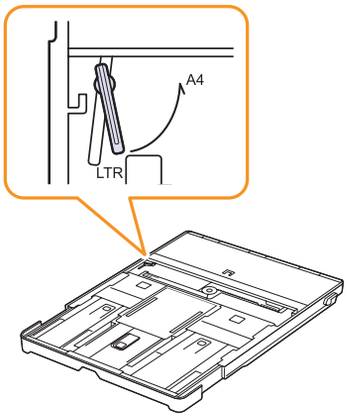

3 Stringere la guida della larghezza della carta e farla scorrere contro il bordo della levetta.

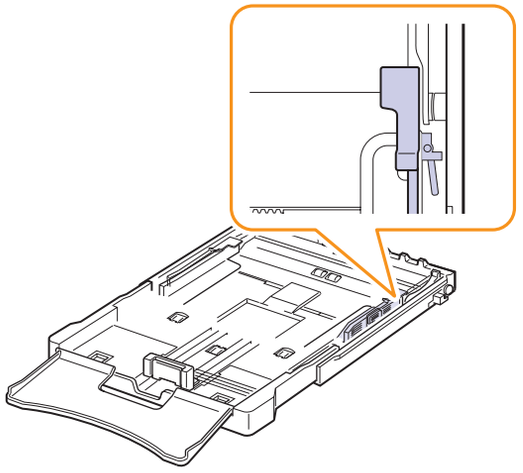

Nota
Se si desidera impostare il formato A4, prima di tutto spostare verso sinistra la guida della larghezza della carta e ruotare la leva in senso antiorario. Se si forza la leva, si corre il rischio di danneggiare il vassoio.

Per modificare la dimensione del vassoio in un'altra dimensione è necessario regolare adeguatamente la guida della lunghezza della carta.

1 Estrarre il vassoio dalla macchina. Aprire il coperchio carta e rimuovere la carta dal vassoio se necessario.

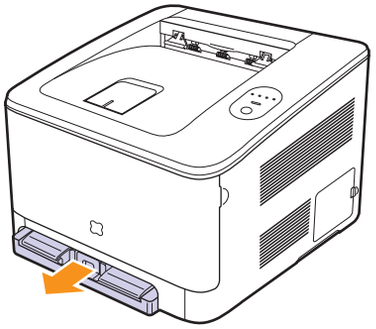

2 Premendo e rilasciando il blocco della guida nella parte alta del vassoio, estrarre manualmente il vassoio.

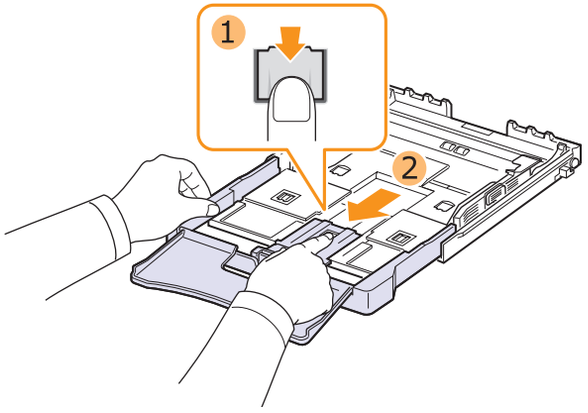

3 Caricare la carta nel vassoio.

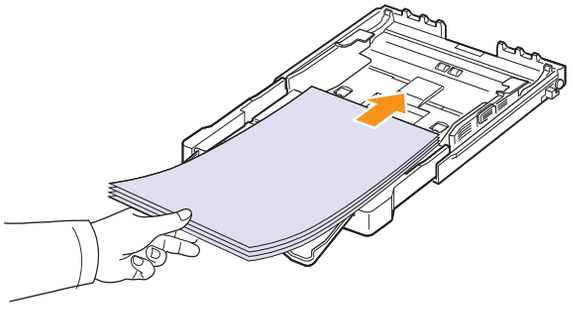

4

5 Schiacciare la guida di lunghezza della carta finché non tocca leggermente la fine della risma di carta. Schiacciare la guida di lunghezza della carta e farla scorrere fino al bordo della carta senza piegarla.

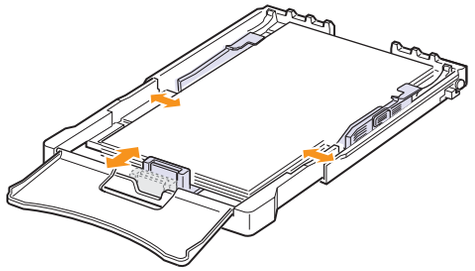

Per carta di dimensioni inferiori al formato Letter, riportare le guide della carta alle loro posizioni originali e regolare la guida della lunghezza della carta e quella della larghezza.

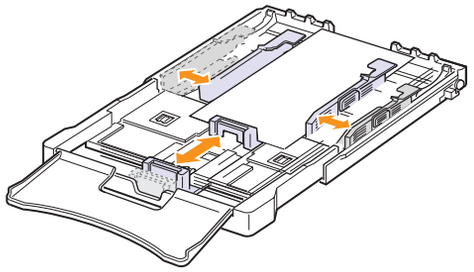

Se la carta da stampare è più corta di 222 mm, premere e sganciare il dispositivo di bloccaggio della guida nel vassoio, spingere manualmente all'interno il vassoio. Regolare la guida della lunghezza della carta e la guida della larghezza della carta.

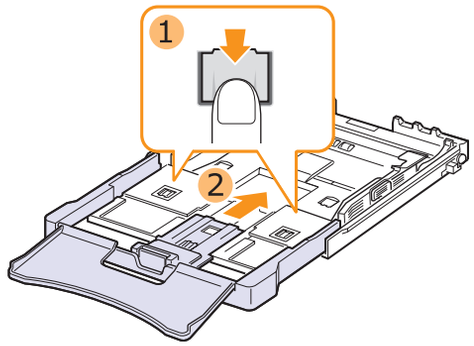

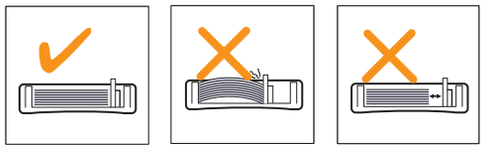

Nota

- Non spingere le guide di larghezza carta troppo lontano da causare piegature dei materiali.
- Se non si regolano le guide di larghezza carta, si possono causare inceppamenti della carta.

6 Chiudere il coperchio carta.

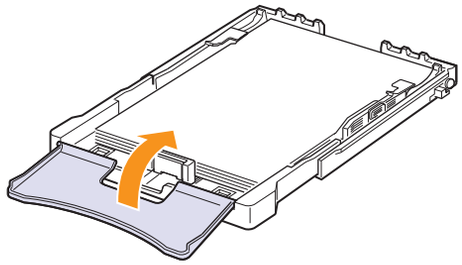

7 Reinserire il vassoio nel dispositivo fino a quando non scatta.

Nota

Se si è regolato il vassoio per l'uso con carta più corta di 222 mm, il vassoio potrebbe non essere visibile dall'esterno del dispositivo. Controllare che il vassoio sia installato.

Utilizzo della modalità di alimentazione manuale

Se si seleziona **Alimentazione manuale** nell'opzione per sorgente, è possibile caricare manualmente la carta nel vassoio. Il caricamento manuale della carta può risultare utile per controllare la qualità di stampa di ciascuna pagina.

Se si verifica un inceppamento della carta nel vassoio, caricare nel vassoio un foglio di carta alla volta.

1 Caricare il materiale di stampa nel vassoio **con il lato di stampa rivolto verso l'alto**.

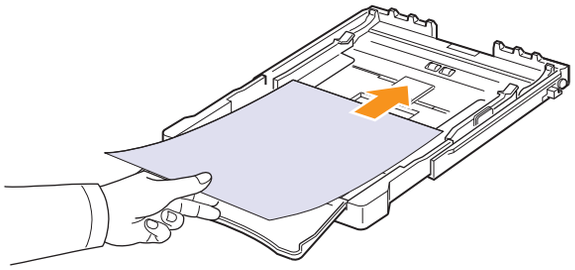

2 Regolare la guida della carta verso il materiale di stampa senza piegare la carta.

3 Quando si stampa un documento, è necessario selezionare **Alimentazione manuale** come sorgente dall'applicazione software, quindi selezionare il formato e il tipo di carta corretti. Vedere la Sezione software.

4 Premere il pulsante **Interrompi** sulla stampante per avviare l'alimentazione.

Nota

Se non si preme il pulsante dopo una pausa, la carta verrà alimentata automaticamente nella stampante.

5 La stampa ha inizio.

6 Se si stanno stampando più pagine, caricare il foglio successivo dopo che la prima pagina è stata stampata e premere il pulsante **Interrompi**.

7 Ripetere questo passaggio per ogni pagina da stampare.

Stampa su materiali di stampa speciali

Stampa su buste

- Usare solo buste consigliate per la stampante. Prima di caricare le buste nel vassoio, assicurarsi che non siano danneggiate o incollate le une alle altre.
- Non inserire buste affrancate.
- Non utilizzare buste con fermagli, molle, finestre, rivestimenti o autoadesivi.

Per stampare su buste:

1 Schiacciare la guida della lunghezza della carta e farla scorrere alla sua piena lunghezza.

2 Caricare una busta nel vassoio, **con il lato con l'aletta rivolto verso il basso**. L'estremità della busta con l'area del francobollo entra per prima nella stampante.

3 Far scorrere la guida di lunghezza della carta finché non tocca leggermente la fine della risma della carta.

4 Far scorrere la guida delle larghezza della carta fino al bordo della busta senza far sì che si pieghi.

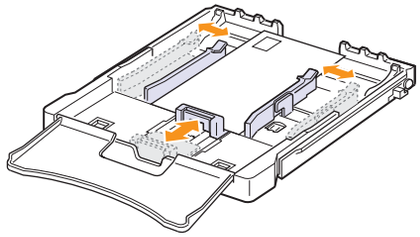

Attenzione

Se si stampano 20 buste consecutivamente, la superficie del coperchio superiore può riscaldarsi. Procedere con cautela.

5 Quando si stampa un documento, impostare la sorgente della carta su **Alimentazione manuale** e il tipo di carta su **buste** e selezionare il formato opportuno nell'applicazione software. Vedere la Sezione software.

6 Premere il pulsante **Interrompi** sulla stampante per avviare l'alimentazione.

Stampa su etichette

- Usare solo etichette consigliate per la stampante.
- Verificare che il materiale adesivo delle etichette possa sopportare una temperatura di fusione pari a 180 °C per 0,1 secondi.
- Assicurarsi che fra le etichette non vi sia materiale adesivo esposto. Le aree esposte possono far sì che le etichette si distacchino durante la stampa provocando inceppamenti della carta. Il materiale adesivo esposto potrebbe inoltre danneggiare i componenti del dispositivo.
- Non stampare sullo stesso foglio di etichette più di una volta e non stampare parzialmente un foglio di etichette.
- Non utilizzare etichette che si stanno staccando dal foglio, arricciate o danneggiate in qualche modo.
- Per evitare che le etichette si attacchino le une alle altre, man mano che vengono stampate, non lasciare impilati i fogli di etichette.

Per stampare su etichette:

1 Schiacciare la guida della lunghezza della carta e farla scorrere alla sua piena lunghezza.

2 Caricare un foglio di etichette nel vassoio, **con il lato di stampa rivolto verso l'alto e il bordo superiore corto che entri per primo**. Regolare le guide per adeguarle alla larghezza e lunghezza dell'etichetta.

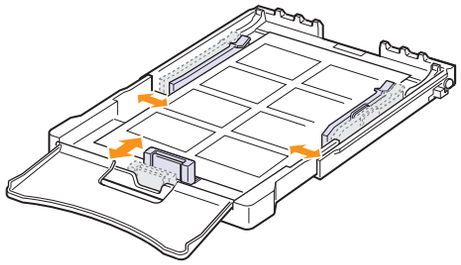

3 Quando si stampa un documento, impostare la sorgente della carta su **Alimentazione manuale** e il tipo di carta su **etichette** e selezionare il formato opportuno nell'applicazione software. Vedere la Sezione software.

4 Premere il pulsante **Interrompi** sulla stampante per avviare l'alimentazione.

Stampa su lucidi

- Posizionarli su una superficie piana dopo averli rimossi dal dispositivo.
- Non lasciarli nel vassoio della carta per lunghi periodi di tempo. Polvere e sporcizia possono accumularsi, generando macchie sulle copie stampate.
- Per evitare le macchie provocate dalle impronte digitali, maneggiare con cura i lucidi e la carta per scrivere.
- Per evitare che sbiadiscano, non esporre a lungo i lucidi stampati alla luce solare.

Attenzione

Si consiglia di non utilizzare lucidi su supporto rigido, come i lucidi Xerox 3R91334, i quali possono provocare un inceppamento o graffiarsi.

Per stampare su lucidi:

1 Schiacciare la guida della lunghezza della carta e farla scorrere alla sua piena lunghezza.

2 Caricare un lucido nel vassoio, **con il lato di stampa rivolto verso l'alto e il bordo superiore corto che entri per primo**. Regolare le guide per adeguarle alla larghezza e lunghezza del lucido.

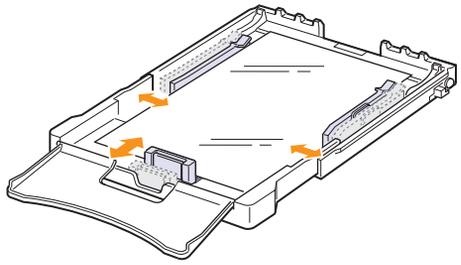

3 Quando si stampa un documento, impostare la sorgente della carta su **Alimentazione manuale** e il tipo di carta su **lucidi** e selezionare il formato opportuno nell'applicazione software. Vedere la Sezione software.

4 Premere il pulsante **Interrompi** sulla stampante per avviare l'alimentazione.

Stampa su carta prestampata

- La carta prestampata è costituita da un foglio con una parte stampata prima che esso venga inviato alla stampante, come ad esempio un foglio di carta intestata.
- La carta intestata deve essere stampata con inchiostro resistente al calore che non fonda, evapori o rilasci emissioni pericolose una volta sottoposto alla temperatura di fusione del dispositivo di 180 °C per 0,1 secondi.
- L'inchiostro sui fogli di carta intestata deve essere non infiammabile e non deve influire negativamente sui rulli della stampante.
- I moduli e la carta intestata devono essere sigillati in una confezione a prova di umidità per evitare modifiche durante l'immagazzinamento.
- Prima di caricare la carta prestampata come moduli e carta intestata, controllare che l'inchiostro sulla carta sia asciutto. Durante il processo di fusione, è possibile che dalla carta prestampata fuoriesca inchiostro umido, con una riduzione della qualità di stampa.

Per stampare su carta prestampata:

1 Schiacciare la guida della lunghezza della carta e farla scorrere alla sua piena lunghezza.

2 Caricare la carta intestata nel vassoio, **con il lato di stampa rivolto verso l'alto e il bordo superiore corto davanti**. Regolare le guide per adeguarle al bordo della pila della carta.

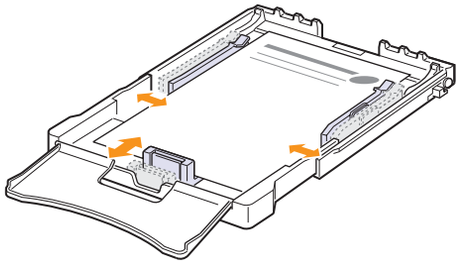

3 Quando si stampa un documento, impostare la sorgente della carta su **Alimentazione manuale** e il tipo di carta su **prestampata** e selezionare il formato opportuno nell'applicazione software. Vedere la Sezione software.

4 Premere il pulsante **Interrompi** sulla stampante per avviare l'alimentazione.

Stampa su cartoncini o materiali con formato personalizzato

- Con questa stampante è possibile stampare su cartoncini da 76 mm per 127 mm e su altri materiali personalizzati. Il formato minimo è 76 mm per 127 mm e quello massimo 216 mm per 356 mm.
- Nel vassoio, inserire sempre il lato corto per primo. Per stampare in modalità Orizzontale, effettuare questa selezione nel software. L'inserimento di questi materiali con il lato lungo per primo può causare un inceppamento carta.
- Non stampare sui materiali più piccoli di 76 mm di larghezza o 127 mm di lunghezza.
- Nell'applicazione software, impostare i margini ad almeno 4 mm dai bordi del materiale.

Per stampare su cartoncini:

1 Schiacciare la guida della lunghezza della carta e farla scorrere alla sua piena lunghezza.

2 Caricare la carta prestampata nel vassoio, **con il lato di stampa rivolto verso l'alto e il bordo più corto davanti**. Regolare le guide per adeguarle alla larghezza e lunghezza del materiale.

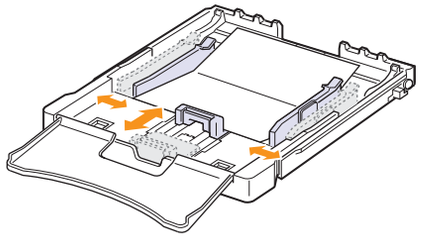

Nota

Se non si preme il pulsante dopo una pausa, la carta verrà alimentata automaticamente nella stampante.

3 Quando si stampa un documento, impostare la sorgente della carta su **Alimentazione manuale** e selezionare il formato e il tipo corretti nell'applicazione software. Vedere la Sezione software.
Se il formato del materiale di stampa non si trova nell'elenco della casella relativa al **formato** nella scheda della **carta**, fare clic sul pulsante **Personalizzato** e impostare manualmente il formato.

4 Premere il pulsante **Interrompi** sulla stampante per avviare l'alimentazione.

Impostazione di formato e tipo di carta

Le impostazioni modificate restano attive solo finché si utilizza il programma corrente. Affinché le modifiche siano permanenti, sarà necessario effettuarle nella cartella delle stampanti.

Nota
La seguente procedura è valida per Windows XP. Per gli altri sistemi operativi Windows, fare riferimento al relativo manuale di Windows o alla guida in linea.

1. Fare clic sul pulsante **Inizio** che appare sullo schermo.
2. Selezionare **Stampanti e altro hardware**.
3. Selezionare **Stampanti e fax**.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante e selezionare **Preferenze stampa**.
5. Fare clic sulla scheda **Carta** e modificare le impostazioni in **Opzioni carta**.
6. Fare clic su **OK**.

5 Elementi di base per la stampa

Questo capitolo illustra operazioni di stampa comuni.

- **Stampa di un documento**
- **Annullamento di un lavoro di stampa**

Stampa di un documento

Il dispositivo consente di stampare da diverse applicazioni Windows, Macintosh o Linux. I passaggi esatti per procedere alla stampa possono variare in funzione dell'applicazione utilizzata.

1 Aprire il documento da stampare.

2 Selezionare **Stampa** dal menu **Documento**. Appare la finestra Stampa. Potrebbe avere un aspetto leggermente diverso, a seconda dell'applicazione in uso.

3 Selezionare il **driver della stampante** dall'elenco a discesa **Seleziona stampante**.

4 Per avviare il lavoro di stampa, scegliere **OK** oppure **Stampa** nella finestra **Stampa**.

Per informazioni sulla stampante, vedere la Sezione software.

Annullamento di un lavoro di stampa

Se il lavoro di stampa è in attesa in una coda di stampa oppure in uno spooler di stampa, come il gruppo Stampanti di Windows, eliminare il lavoro nel modo seguente:

1 Fare clic sul menu **Inizio** di Windows.

2 Per Windows 2000, selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti**.

Per Windows XP/2003, selezionare **Stampanti e fax**.

Per Windows Vista, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.

3 Fare doppio clic sull'icona **Samsung CLP-350 Series**. (Oppure su **Samsung CLP-350 Series PS**)

4 Dal menu **Documento**, selezionare **Annulla**.

Nota
È possibile accedere a questa finestra anche facendo semplicemente doppio clic sull'icona della stampante nell'angolo inferiore destro del desktop di Windows.

È possibile anche annullare il lavoro corrente premendo **Interrompi** sul pannello di controllo.

6 Manutenzione

Questo capitolo fornisce informazioni per la manutenzione del dispositivo e della cartuccia di stampa.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Stampa di un rapporto di configurazione della stampante**
- **Pulizia del dispositivo**
- **Manutenzione della cartuccia**
- **Ridistribuzione del toner**
- **Sostituzione della cartuccia di stampa**
- **Sostituzione della fotounità**
- **Sostituzione del contenitore del toner di scarto**
- **Parti per la manutenzione**
- **Gestione del dispositivo dal sito Web**

Stampa di un rapporto di configurazione della stampante

È possibile stampare il rapporto sulle informazioni e i lavori del dispositivo.

È possibile stampare un rapporto di configurazione dal pannello di controllo della stampante. Usare la pagina di configurazione per vedere le impostazioni correnti, allo scopo di meglio individuare i problemi.

Per stampare una pagina di configurazione:

Nella modalità Pronto, tenere premuto il pulsante **Interrompi** sul pannello di controllo per 5 secondi.

Viene stampata una pagina di configurazione.

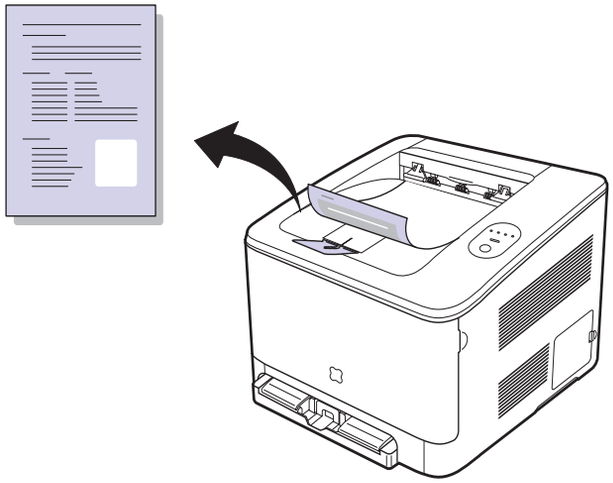

Pulizia del dispositivo

Durante il processo di stampa, all'interno del dispositivo possono accumularsi frammenti di carta, toner e polvere. Con il tempo, questo accumulo può provocare problemi di qualità di stampa come macchie o sbavature di toner. La stampante dispone di una modalità di pulizia in grado di risolvere ed evitare questi tipi di problemi.

Pulizia dell'esterno

Pulire il dispositivo con un panno morbido privo di lanugine. È possibile inumidire leggermente il panno con acqua, facendo tuttavia attenzione che l'acqua non goccioli sul dispositivo né filtri all'interno.

Attenzione
La pulizia della superficie del dispositivo con materiali di pulizia che contengono elevate percentuali di alcol, solvente o altre sostanze aggressive può causare scolorimento o danni.

Pulizia interna

1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo; attendere quindi alcuni minuti che la stampante si raffreddi.

2 Aprire il coperchio anteriore.

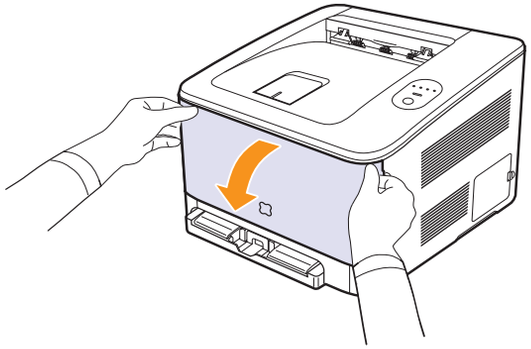

3 Estrarre la fotounità dal dispositivo usando la maniglia inferiore.

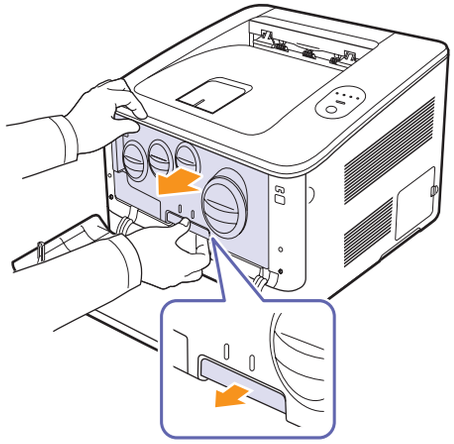

4 Estendere la maniglia superiore sulla fotounità ed usarla per estrarre completamente la fotounità dal dispositivo.

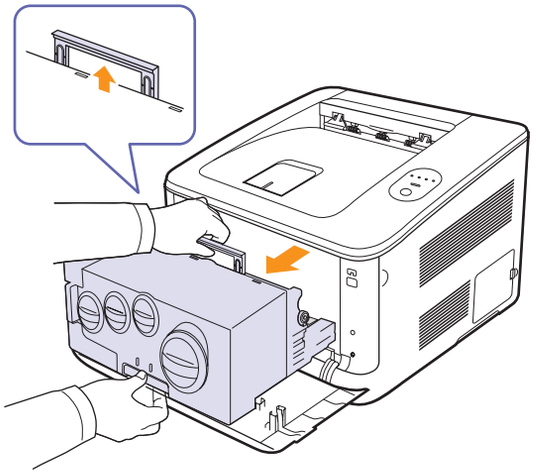

Attenzione

- Non toccare la superficie verde della fotounità con le mani né con altri materiali. Usare l'impugnatura presente su di essa per evitare di toccare tale area.
- Fare attenzione a non graffiare la superficie della fotounità.
- Per evitare danni alla fotounità, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati. Coprirla con un pezzo di carta per proteggerla se necessario.

5 Guardare all'interno della stampante. Rimuovere eventuale polvere, particelle di carta e toner versato con un panno umido, morbido e privo di lanugine.

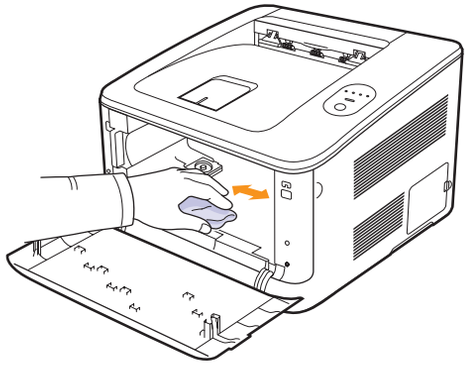

Nota

Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente la stampante.

Attenzione

Se la stampante o la zona circostante viene contaminata dal toner, per pulirla si consiglia si utilizzare un panno inumidito con acqua. Se si utilizza un aspirapolvere, il toner si dissolve nell'aria, diventando nocivo per l'operatore.

6 Tirare a metà la fotounità e spingerla fino a quando non si sente uno scatto. Ripetere questa azione due o tre volte.

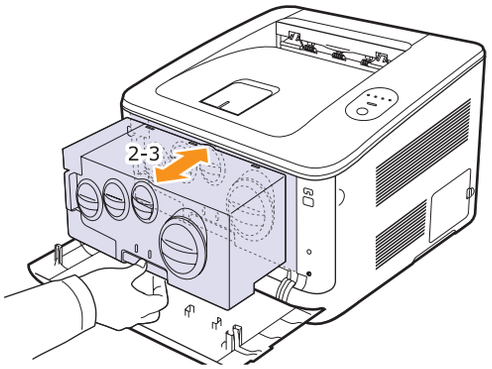

7 Spingere la fotounità fino a quando non si sente uno scatto nella stampante.

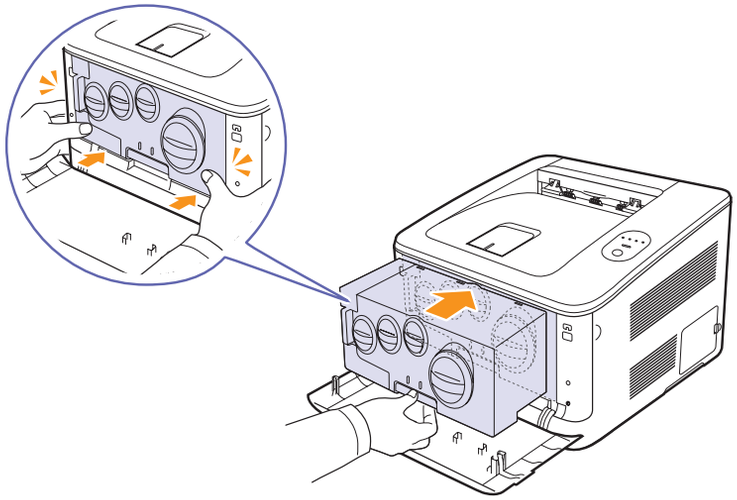

8 Chiudere saldamente il coperchio anteriore.

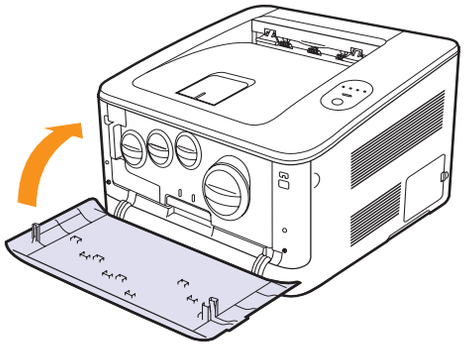

Attenzione

Se il coperchio anteriore non è completamente chiuso, la stampante non funzionerà. Verificare che tutte le cartucce di stampa siano installate correttamente. Se una cartuccia di stampa non è installata correttamente, il coperchio anteriore non si chiude.

9 Collegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.

Attenzione
Se si sente uno scricchiolio, reinstallare la fotounità. La fotounità non è installata correttamente.

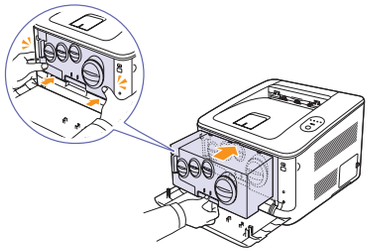

Manutenzione della cartuccia

Conservazione delle cartucce di stampa

Per prestazioni ottimali della cartuccia di stampa, tenere presenti le seguenti indicazioni:

- Non rimuovere la cartuccia di stampa dalla confezione finché non è il momento di utilizzarla.
- Non rigenerare la cartuccia di stampa. **La garanzia del dispositivo non copre i danni causati dall'utilizzo di cartucce rigenerate.**
- Conservare le cartucce di stampa nello stesso ambiente in cui si trova l'apparecchio.
- Per evitare danni alla cartuccia di stampa, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati.

Durata prevista della cartuccia

La durata di una cartuccia di stampa dipende dalla quantità di toner richiesta da ciascun lavoro di stampa. Quando si stampa il testo a una copertura del 5%, è possibile prevedere una durata di vita di una cartuccia di stampa di circa 4.000 pagine per la stampa in bianco e nero e 2.000 pagine per la stampa di ciascun colore. Tuttavia, la cartuccia di stampa, fornita con la stampante, stampa 3.000 pagine in bianco e nero e 1.500 pagine a colori.

Ridistribuzione del toner

Quando una cartuccia di stampa comincia ad esaurire il toner, possono apparire delle aree sbiadite o chiare. Quando una delle cartucce di stampa colori sta esaurendo il toner, è inoltre possibile che immagini colorate vengano stampate con colori non esatti per via della miscela non adeguata dei colori del toner. La finestra del programma Smart Panel appare sul computer ad indicare quale cartuccia del colore sta esaurendo il toner. Oltre a ciò, quando lampeggia il LED del toner sul pannello di controllo, che indica ogni singola cartuccia di stampa in base al colore, la cartuccia di stampa si sta esaurendo.

La stampante può continuare a stampare con la cartuccia di stampa attuale finché sul computer non appare la finestra del programma Smart Panel a chiedere di sostituire la cartuccia.

Si può migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner.

Per ridistribuire il toner:

1 Aprire il coperchio anteriore.

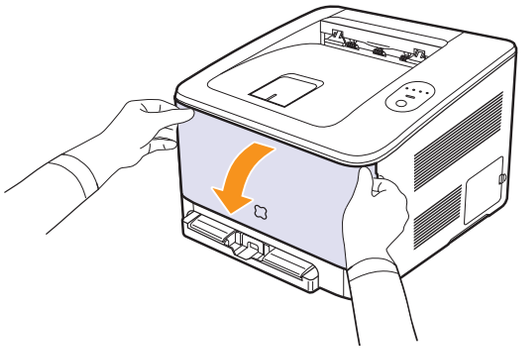

2 Tenendo la maniglia della cartuccia di stampa corrispondente, ruotarla in senso antiorario ed tirarla per rimuoverla dalla stampante.

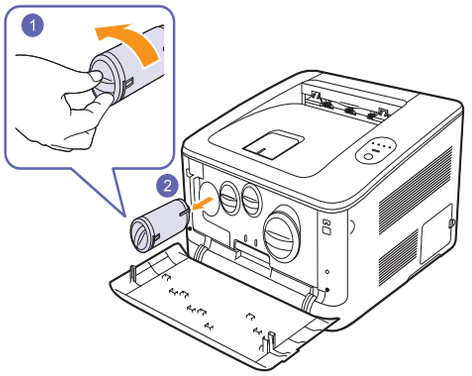

3 Tenendo la cartuccia di stampa, agitarla abbondantemente da un lato all'altro per ridistribuire il toner.

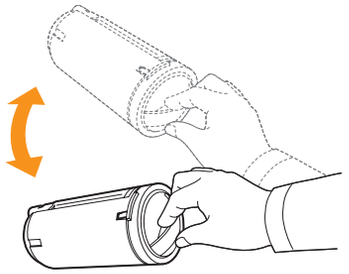

4 Afferrare la cartuccia di stampa ed allinearla con lo slot corrispondente all'interno del dispositivo. Reinserirla nello slot corrispondente finché non scatta in posizione e ruotare la cartuccia di stampa in senso orario.

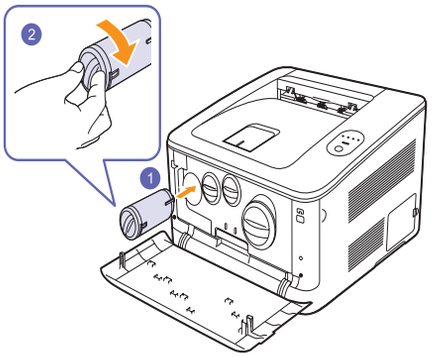

Nota
Se il toner entra in contatto con gli abiti, asportarlo con un panno asciutto e lavare in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti.

5 Chiudere il coperchio anteriore. Verificare che il coperchio sia saldamente chiuso.

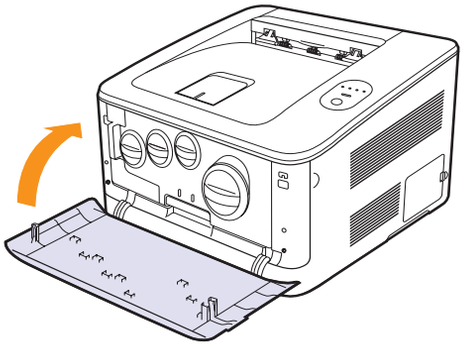

Sostituzione della cartuccia di stampa

Il dispositivo impiega quattro colori ed ha una cartuccia di stampa diversa per ciascuno di essi: giallo (Y), magenta (M), ciano (C) e nero (K).

Quando il LED colori toner, sul pannello di controllo, che indica ogni singola cartuccia di stampa a seconda del suo colore, si accende, e il LED **Stato** si illumina in rosso, la cartuccia della stampante è completamente esaurita. Il dispositivo smette di stampare.

Oltre a ciò, la finestra del programma Smart Panel appare sul computer chiedendo di sostituire la cartuccia.

A questo punto, è necessario sostituire la cartuccia di stampa. Controllare il tipo di cartuccia di stampa necessaria per la macchina. (Vedere "Materiali di consumo" a pagina 8.1.)

Nota
La qualità di stampa potrebbe risultare compromessa in caso di installazione di cartuccia di stampa rigenerata, in quanto le sue caratteristiche potrebbero essere notevolmente diverse da quelle della cartuccia originale.

1 Spegnere il dispositivo, quindi attendere alcuni minuti per lasciarlo raffreddare.

2 Aprire il coperchio anteriore.

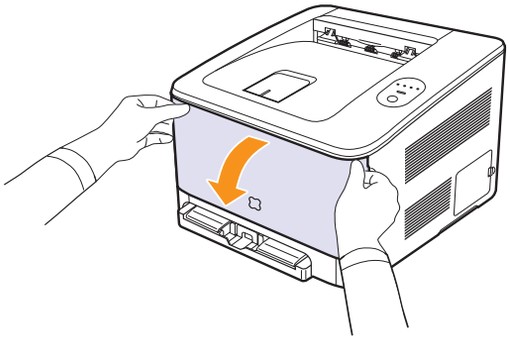

3 Tenendo la maniglia della cartuccia di stampa corrispondente, ruotarla in senso antiorario ed tirarla per rimuoverla dalla stampante.

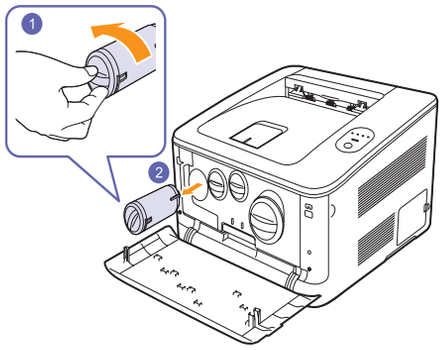

4 Estrarre dall'imballaggio una nuova cartuccia di stampa.

5 Tenendo la cartuccia di stampa, agitarla abbondantemente da un lato all'altro per distribuire il toner.

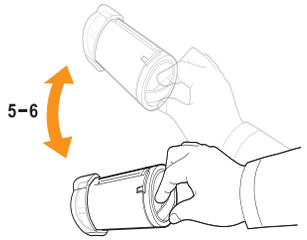

6 Rimuovere il coperchio della cartuccia.

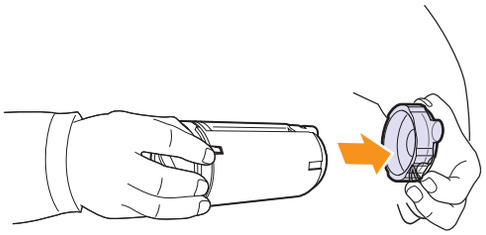

Nota

Se il toner entra in contatto con gli abiti, asportarlo con un panno asciutto e lavare in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti.

7 Afferrare la cartuccia di stampa ed allinearla con lo slot corrispondente all'interno del dispositivo. Reinserirla nello slot corrispondente finché non scatta in posizione e ruotare la cartuccia di stampa in senso orario.

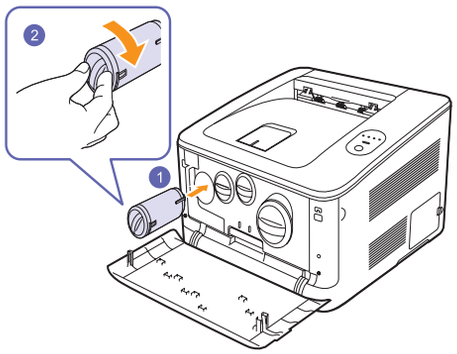

8 Chiudere il coperchio anteriore. Assicurarsi che il coperchio sia agganciato saldamente, quindi accendere la stampante.

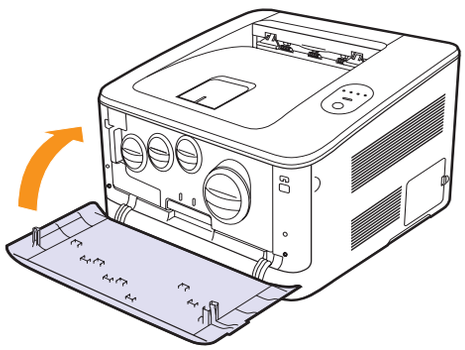

Attenzione

Se il coperchio anteriore non è completamente chiuso, la stampante non funzionerà. Verificare che tutte le cartucce di stampa siano installate correttamente. Se una cartuccia di stampa non è installata correttamente, il coperchio anteriore non si chiude.

Nota

- Ciascun LED lampeggia in rosso ripetutamente. Attendere che la stampante sia pronta in circa 1,5 minuti.
- Quando si stampa il testo a una copertura del 5%, è possibile prevedere una durata di vita di una cartuccia di stampa di circa 4.000 pagine per la stampa in bianco e nero e 2.000 pagine per la stampa a colori. Tuttavia, la cartuccia di stampa, fornita con la stampante, stampa 3.000 pagine in bianco e nero e 1.500 pagine a colori.

Sostituzione della fotounità

La durata della fotounità è di circa 20.000 pagine per le cartucce del nero o 46.000 immagini per la stampa. Quando la durata della fotounità è scaduta, la finestra del programma Smart Panel appare sul computer, ad indicare che la fotounità deve essere sostituita. In caso contrario, la stampante smette di stampare.

Per sostituire la fotounità:

1 Spegnere il dispositivo, quindi attendere alcuni minuti per lasciarlo raffreddare.

2 Aprire il coperchio anteriore.

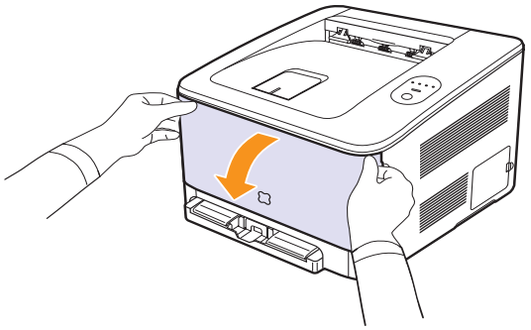

3 Ruotare tutte le cartucce di stampa in senso antiorario ed estrarle. Rimuovere il contenitore del toner di scarto dalla stampante.

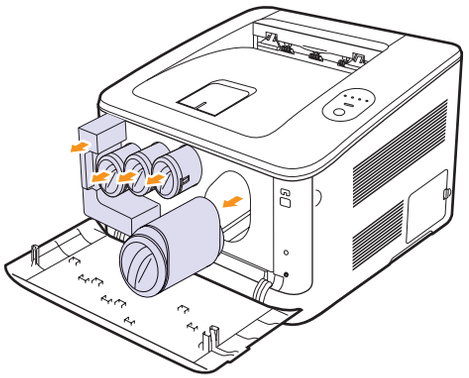

4 Estrarre la fotounità dal dispositivo usando la maniglia inferiore.

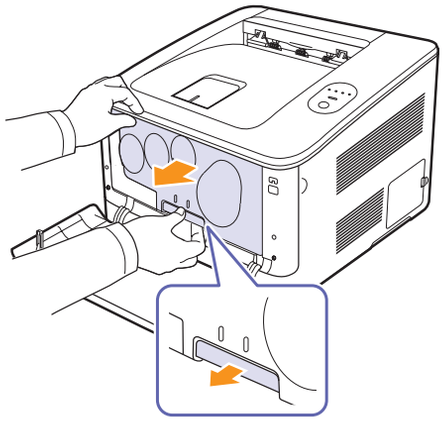

5 Estendere la maniglia superiore sulla fotounità ed usarla per estrarre completamente la fotounità dal dispositivo.

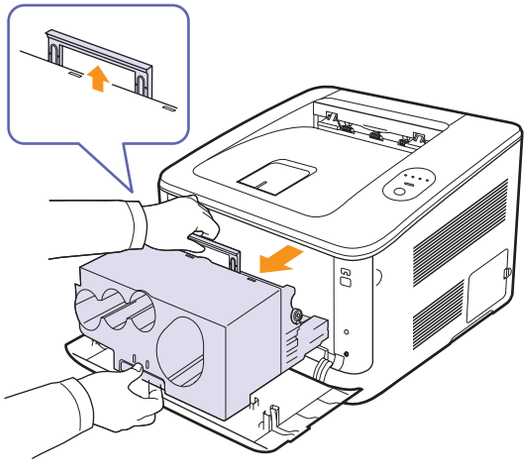

6 Estrarre dall'imballaggio una nuova fotounità. Rimuovere i dispositivi protettivi a entrambi i lati della fotounità e la carta di protezione della superficie della fotounità.

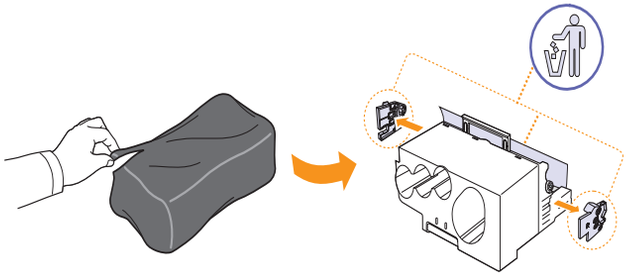

Attenzione

- Non usare oggetti appuntiti e taglienti, quali coltelli o forbici, per aprire la confezione della fotounità. Si potrebbe danneggiare la superficie della fotounità.
- Fare attenzione a non graffiare la superficie della fotounità.
- Per evitare danni alla fotounità, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati. Coprirla con un pezzo di carta per proteggerla se necessario.

7 Tenendo le maniglie della nuova fotounità, spingere la fotounità fino a quando non si sente un "clic" nella stampante.

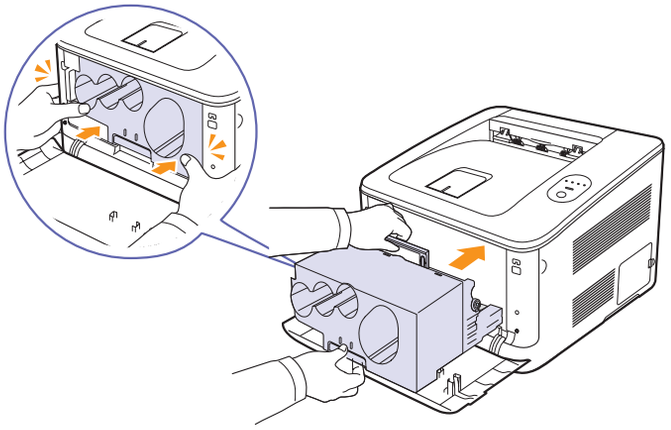

8 Rimuovere i quattro elementi di protezione dalla cartuccia di stampa dell'unità di digitalizzazione. Quando si rimuove l'elemento di protezione dalla cartuccia, sollevare la maniglia ed estrarla.

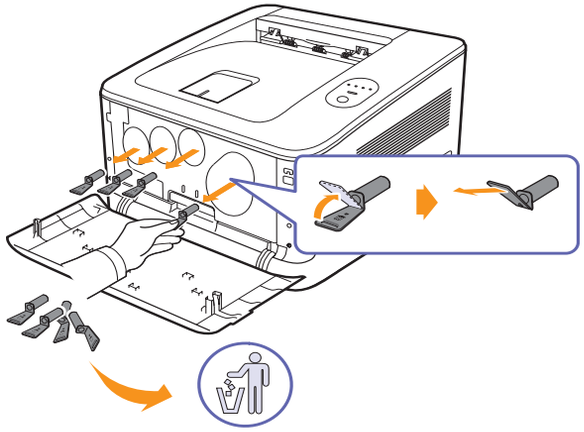

Attenzione

Se si esercita un forza eccessiva sugli elementi di protezione, potrebbero verificarsi dei problemi.

9 Reinserire le cartucce di stampa e il contenitore del toner di scarto negli alloggiamenti corrispondenti finché non scattano al proprio posto. Dopodiché, ruotare le cartucce di stampa in senso orario.

10 Chiudere saldamente il coperchio anteriore.

Attenzione

Se il coperchio anteriore non è completamente chiuso, la stampante non funzionerà. Verificare che tutte le cartucce di stampa siano installate correttamente. Se una cartuccia di stampa non è installata correttamente, il coperchio anteriore non si chiude.

11 Accendere il dispositivo.

Attenzione

Se si sente uno scricchiolio, reinstallare la fotounità. La fotounità non è installata correttamente.

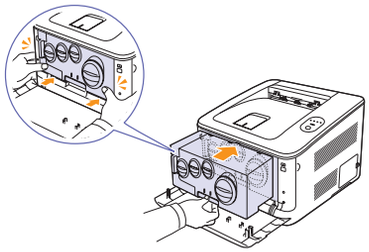

Nota

Ciascun LED lampeggia in rosso nell'ordine ripetuto. Attendere che la stampante sia pronta in circa 1,5 minuti.

Sostituzione del contenitore del toner di scarto

La durata del contenitore del toner di scarto è di circa 1.250 pagine per immagini a colore pieno al 5% oppure 5.000 immagini in bianco e nero. Quando la durata del contenitore di toner di scarto è scaduta, la finestra del programma Smart Panel appare sul computer, ad indicare che il contenitore di toner di scarto deve essere sostituito. In caso contrario, la stampante smette di stampare.

Per sostituire il contenitore del toner di scarto:

1 Spegnere il dispositivo, quindi attendere alcuni minuti per lasciarlo raffreddare.

2 Aprire il coperchio anteriore.

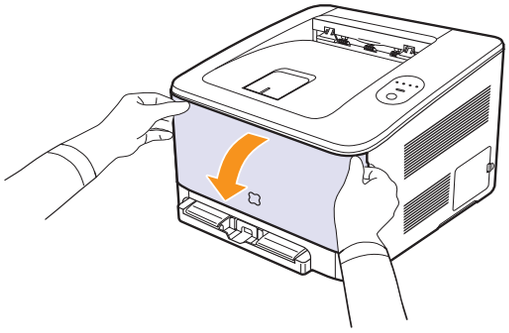

3 Estrarre il contenitore del toner di scarto dal dispositivo usando l'apposita maniglia.

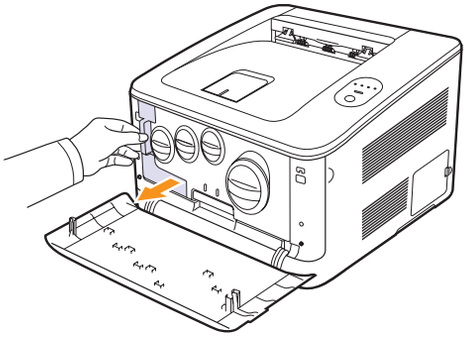

Nota

Verificare di posizionare il contenitore del toner di scarico su una superficie piatta in modo che il toner non fuoriesca.

4 Rimuovere il coperchio del contenitore dal contenitore come mostrato di seguito e usarlo per chiudere l'apertura del contenitore del toner di scarto.

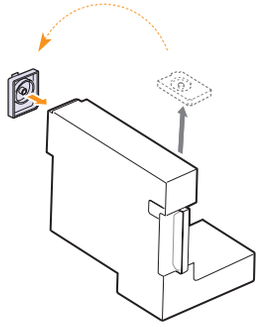

Attenzione

Non ribaltare il contenitore.

5 Estrarre dall'imballaggio un nuovo contenitore del toner di scarto.

6 Inserire il nuovo contenitore in posizione, quindi premere per garantire che si assesti saldamente in posizione.

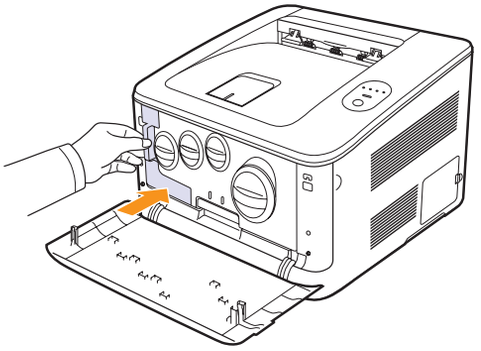

7 Chiudere saldamente il coperchio anteriore.

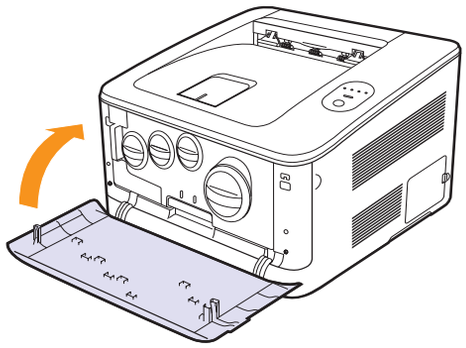

Attenzione

Se il coperchio anteriore non è completamente chiuso, la stampante non funzionerà. Verificare che tutte le cartucce di stampa siano installate correttamente. Se una cartuccia di stampa non è installata correttamente, il coperchio anteriore non si chiude.

8 Accendere il dispositivo.

Parti per la manutenzione

Per evitare problemi relativi alla qualità di stampa e all'alimentazione della carta provocati dall'usura delle parti e per mantenere il dispositivo in ottime condizioni di funzionamento, è necessario sostituire le seguenti parti dopo il numero di pagine specificato o quando la durata di ogni elemento è terminata.

Elementi	Resa (media)
Rullo di presa	Circa 50.000 pagine
Unità fusore	Circa 80.000 pagine in bianco e nero oppure 40.000 pagine a colori
Rullo di trasferimento	Circa 100.000 pagine
Cinghia di trasferimento (ITB)	Circa 100.000 immagini

Si consiglia caldamente che queste operazioni di manutenzione vengano eseguite dal servizio di assistenza o dal rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il dispositivo. La garanzia non copre la sostituzione dei componenti soggetti a manutenzione al raggiungimento della loro durata massima.

Gestione del dispositivo dal sito Web

Se il dispositivo è stato collegato a una rete e sono stati impostati correttamente i parametri di rete TCP/IP, è possibile gestire il dispositivo dal **SyncThru™ Web Service** di Samsung, un server Web incorporato. Usare **SyncThru™ Web Service** per:

- Visualizzare le informazioni sul dispositivo e controllare lo stato corrente.
- Cambiare i parametri TCP/IP ed impostare altri parametri di rete.
- Cambiare le proprietà della stampante.
- Impostare l'invio di notifiche e-mail e aggiornare l'utente sullo stato del dispositivo.
- Ottenere supporto per l'utilizzo del dispositivo.

Per accedere a **SyncThru™ Web Service**:

1 Avviare un browser Web, come Internet Explorer, da Windows.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto **Enter** o fare clic su **Vai**.

Si apre il sito Web incorporato nel dispositivo.

7 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce informazioni utili sulle procedure da adottare in caso di errore.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti: **Impostazione apparecchio**

- **Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta**
- **Rimozione della carta inceppata**
- **Risoluzione di altri problemi**

Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta

Selezionando i tipi di supporti corretti, è possibile evitare la maggior parte degli inceppamenti di carta. Quando si verifica l'inceppamento carta, seguire i passaggi riportati a pagina 7.1.

- Seguire le procedure a pagina 4.4. Assicurarsi che le guide regolabili siano posizionate correttamente.
- Non sovraccaricare il vassoio.
- Non rimuovere la carta dal vassoio mentre il dispositivo sta stampando.
- Piegare, spiegare e raddrizzare la carta prima di caricarla.
- Non utilizzare carta arricciata, umida o molto piegata.
- Non caricare più tipi di carta nel vassoio.
- Utilizzare solo i supporti di stampa consigliati. (Vedere "Specifiche dei supporti di stampa" a pagina 4.2.)
- Assicurarsi che il lato di stampa consigliato dei supporti di stampa sia rivolto verso l'alto nel vassoio.

Rimozione della carta inceppata

Nota
Quando si rimuove la carta inceppata nella stampante, se possibile, estrarre la carta nella direzione in cui normalmente si sposta, per evitare di danneggiare i componenti interni. Tirare sempre con decisione e in modo uniforme, senza strappi. Se la carta si strappa, rimuovere tutti i frammenti, altrimenti potrebbe nuovamente verificarsi un inceppamento.

Se si verifica un inceppamento della carta, il LED **Stato** del pannello di controllo si accende in rosso. Trovare e rimuovere la carta inceppata.

Per riprendere la stampa dopo aver rimosso gli inceppamenti carta, è necessario aprire e chiudere il coperchio anteriore o posteriore.

Nel vassoio 1

1 Estrarre il vassoio dalla stampante e rimuovere la carta inceppata.

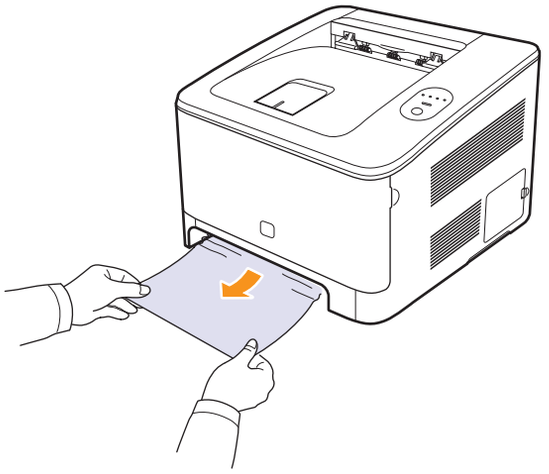

Se non si riesce a trovare la carta inceppata, passare al punto successivo.

2 Per rimuovere la carta inceppata, aprire il coperchio posteriore.

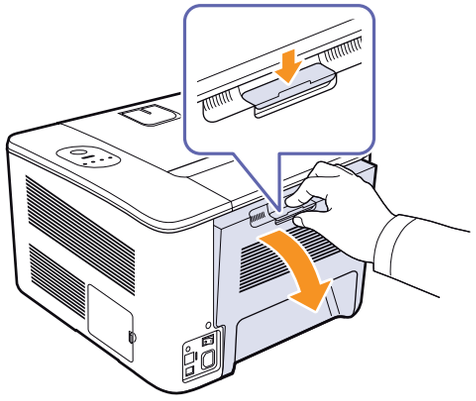

3 Rimuovere con cura la carta nella direzione indicata. Nella maggior parte dei casi, in questa fase si riesce a rimuovere la carta inceppata.

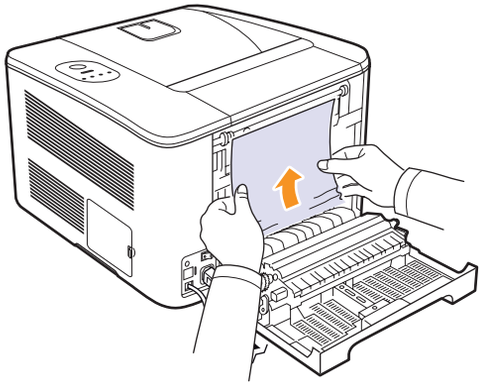

Se non si riesce a trovare la carta inceppata, o se si incontra resistenza nella rimozione della carta, smettere di tirare e passare alla fase successiva.

Nota
Se la carta si inceppa, assicurarsi che tutti i frammenti di carta vengano rimossi dalla stampante.

4 Chiudere il coperchio posteriore ed aprire quello superiore.

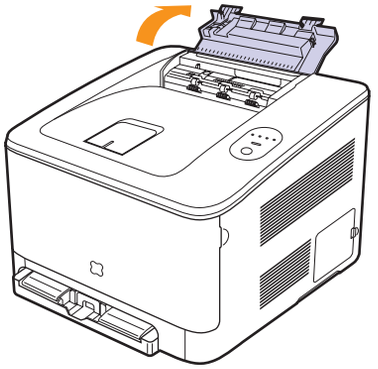

5 Mantenendo aperto il coperchio interno, estrarre con cura la carta inceppata dalla stampante. Il coperchio interno si chiude automaticamente.

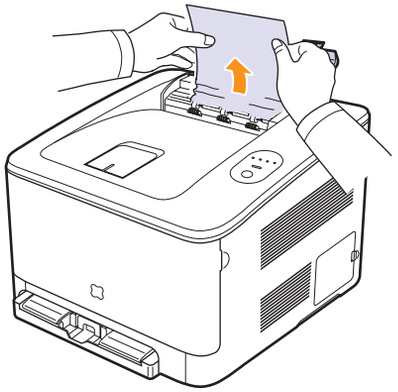

Attenzione
Non toccare il fusore dentro il coperchio interno. È caldo e potrebbe causare bruciature! La temperatura operativa del fusore è di 180 °C. Fare attenzione nel rimuovere la carta dalla stampante.

6 Chiudere il coperchio superiore. Verificare che il coperchio sia saldamente chiuso.

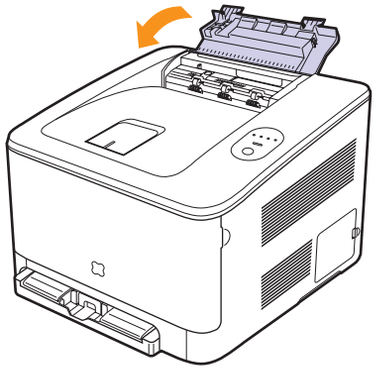

7 Aprire e richiudere il coperchio posteriore o quello anteriore per riprendere la stampa.

Nel vassoio opzionale

Se l'inceppamento della carta avviene nel vassoio opzionale, procedere come indicato di seguito.

1 Estrarre il vassoio opzionale dalla stampante.

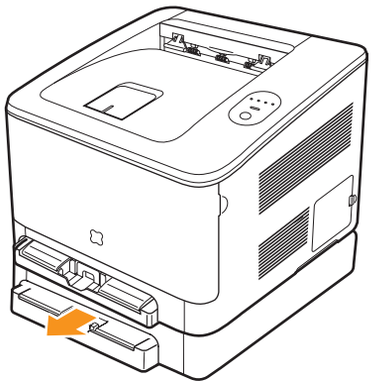

2 Rimuovere la carta inceppata dal dispositivo.

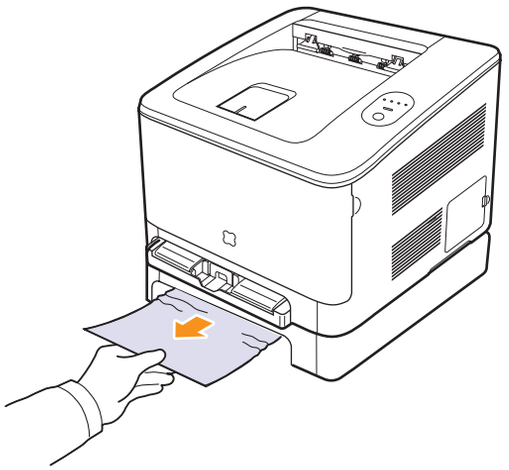

3 Inserire il vassoio opzionale nel dispositivo finché non si blocca in posizione. La stampa riprende automaticamente.

4 Aprire e richiudere il coperchio posteriore o quello anteriore per riprendere la stampa.

Se la carta non si muove quando si tira, o se non si vede carta in quest'area, andare al passaggio successivo.

5 Aprire il coperchio inceppamenti del vassoio opzionale.

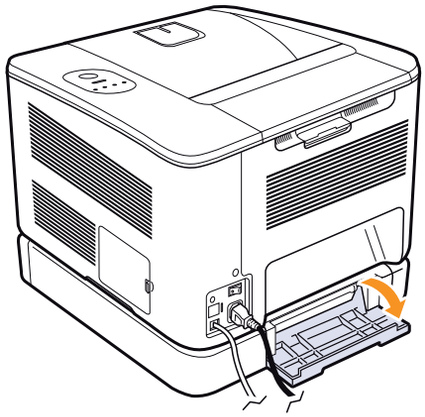

6 Estrarre la carta inceppata nella direzione mostrata.

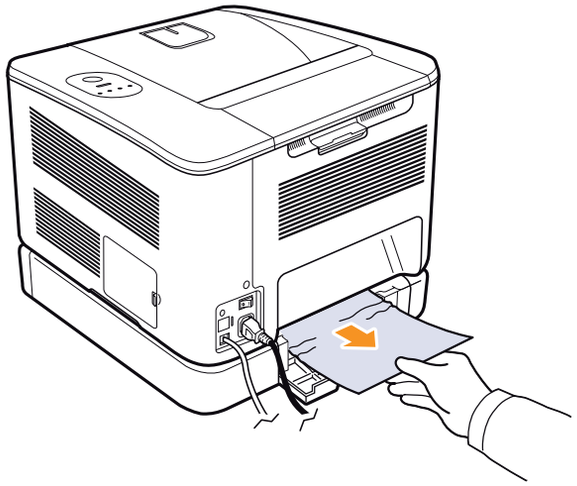

7 Chiudere il coperchio della carta inceppata. La stampa riprende automaticamente.

Risoluzione di altri problemi

Nella seguente tabella sono elencate alcune delle condizioni che potrebbero verificarsi e le soluzioni suggerite. Seguire tali soluzioni finché il problema non verrà risolto. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Problemi di alimentazione della carta

Condizione	Soluzioni suggerite
La carta si inceppa durante la stampa.	Rimuovere l'inceppamento della carta. (Vedere "Rimozione della carta inceppata" a pagina 7.1.)
I fogli di carta aderiscono l'uno all'altro.	• Assicurarsi che non ci sia troppa carta nel vassoio. Il vassoio può contenere fino a 150 fogli; il numero di fogli effettivo può variare a seconda dello spessore. • Assicurarsi di utilizzare il tipo di carta corretto. (Vedere "Specifiche dei supporti di stampa" a pagina 4.2.) • Rimuovere la carta dal vassoio e fletterla o spiegarla a ventaglio. • La presenza di umidità può far sì che alcuni fogli di carta aderiscano l'uno all'altro.
Alcuni fogli non vengono prelevati.	• È possibile che nel vassoio siano impilati tipi di carta diversi. Caricare carta di un unico tipo, formato e peso. • Se l'inceppamento della carta è stato provocato da più fogli di carta, rimuovere la carta inceppata. (Vedere "Rimozione della carta inceppata" a pagina 7.1.)
I fogli non vengono alimentati nel dispositivo.	• La carta non è stata caricata correttamente. Rimuovere la carta dal vassoio e ricaricarla correttamente. Controllare che le guide della carta siano impostate correttamente. • Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere dal vassoio i fogli in eccesso. • La carta è troppo spessa. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo. (Vedere "Specifiche dei supporti di stampa" a pagina 4.2.) • Rimuovere qualsiasi ostacolo dalla parte interna del dispositivo.
La carta continua a incepparsi.	• Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere dal vassoio i fogli in eccesso. Controllare che le guide della carta siano impostate correttamente. • Viene utilizzato un tipo di carta non corretto. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo. (Vedere "Specifiche dei supporti di stampa" a pagina 4.2.) • Potrebbero esservi dei residui all'interno del dispositivo. Aprire il coperchio anteriore, rimuovere la fotounità ed asportare i detriti.

Problemi di stampa

Condizione	Causa possibile	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non stampa.	Il dispositivo non è alimentato.	Controllare i collegamenti del cavo di alimentazione. Verificare la presa e l'alimentazione.
	Il dispositivo non è selezionato come stampante predefinita.	Selezionare un nome di stampante come stampante predefinita in Windows.
	Assicurarsi che nel dispositivo non sussistano le seguenti condizioni: • Il coperchio non è chiuso. Chiudere il coperchio. • La carta è inceppata. Rimuovere l'inceppamento della carta. (Vedere "Rimozione della carta inceppata" a pagina 7.1.) • Non è caricata carta. Caricare la carta. (Vedere "Caricamento carta" a pagina 4.4.) • La cartuccia di stampa non è installata. Installare la cartuccia di stampa. Se si verifica un errore di sistema, contattare il servizio di assistenza.	
	Il cavo fra il computer e il dispositivo non è collegato correttamente.	Scollegare il cavo della stampante e ricollegarlo.
	La stampante potrebbe essere in modalità di alimentazione manuale e la carta potrebbe essersi esaurita.	Controllare il messaggio nella finestra del programma Smart Panel, aggiungere carta al vassoio e premere il pulsante **Interrompi** sul pannello di controllo.

Condizione	Causa possibile	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non stampa. (Continua)	Il cavo fra il computer e il dispositivo è difettoso.	Se possibile, collegare il cavo a un altro computer che funzioni correttamente e stampare un lavoro. È anche possibile provare a utilizzare un altro cavo della stampante.
	L'impostazione della porta non è corretta.	Controllare le impostazioni della stampante di Windows per accertarsi che il lavoro di stampa venga inviato alla porta corretta. Se il computer ha più di una porta, accertarsi che il dispositivo sia collegato a quella giusta.
	Il dispositivo potrebbe essere configurato in modo non corretto.	Controllare le proprietà della stampante per verificare che tutte le impostazioni di stampa siano corrette.
	Il driver della stampante potrebbe essere installato in modo non corretto.	Riparare il software della stampante. Vedere la Sezione software.
	Il dispositivo non funziona correttamente.	Controllare il messaggio visualizzato sul pannello di controllo per stabilire se il dispositivo indica un errore di sistema. Contattare il servizio di assistenza.
	Le dimensioni del documenti sono eccessive e pertanto lo spazio sul disco rigido del computer è insufficiente per accedere al lavoro di stampa.	Aumentare lo spazio disponibile sul disco e ristampare il documento.
Il dispositivo seleziona i materiali di stampa dalla fonte di alimentazione sbagliata.	L'opzione carta selezionata nelle proprietà della stampante potrebbe non essere corretta.	Per molte applicazioni software, la selezione della sorgente di carta si trova sotto la scheda **Carta** all'interno delle proprietà della stampante. Selezionare l'alimentazione corretta. Vedere la schermata di guida driver della stampante.

Condizione	Causa possibile	Soluzioni suggerite
Il lavoro di stampa è eccessivamente lento.	Il lavoro di stampa potrebbe essere molto complesso.	Ridurre la complessità della pagina o modificare le impostazioni della qualità di stampa, ad esempio la risoluzione.
	È possibile che si sia stampato un documento ad alta densità che consuma molto toner.	Di solito la stampa di questo tipo di lavoro richiede un tempo maggiore del solito. È bene essere pazienti e attendere.
Metà della pagina rimane vuota.	L'orientamento della pagina potrebbe non essere corretto.	Modificare l'orientamento della pagina nell'applicazione. Vedere la schermata di guida driver della stampante.
	Il formato della carta e le impostazioni relative al formato della carta non corrispondono.	Assicurarsi che il formato della carta nelle impostazioni del driver della stampante corrisponda a quello nel vassoio. Oppure, assicurarsi che il formato della carta specificato nelle impostazioni del driver della stampante corrisponda alla carta selezionata nelle impostazioni dell'applicazione utilizzata.

Condizione	Causa possibile	Soluzioni suggerite
Il dispositivo stampa, ma il testo è sbagliato, incomprensibile o incompleto.	Il cavo della stampante è allentato o difettoso.	Scollegare il cavo della stampante e ricollegarlo. Provare con un lavoro di stampa che è già stato stampato con esito positivo. Se possibile, collegare il cavo e il dispositivo a un altro computer e stampare un lavoro del cui funzionamento si è certi. Provare a utilizzare un nuovo cavo della stampante.
	È stato selezionato il driver della stampante sbagliato.	Controllare nell'applicazione il menu di selezione della stampante per assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto.
	L'applicazione software non funziona correttamente.	Provare a stampare un lavoro da un'altra applicazione.
	Il sistema operativo non funziona correttamente.	Uscire da Windows e riavviare il computer. Spegnere e riaccendere il dispositivo.
Le pagine vengono stampate, ma sono vuote.	La cartuccia di stampa è danneggiata o esaurita.	Ridistribuire il toner, se necessario. Se necessario, sostituire la cartuccia di stampa.
	Il file potrebbe contenere pagine vuote.	Controllare il file per assicurarsi che non contenga pagine vuote.
	Alcuni componenti, come il controller o la scheda, potrebbero essere difettosi.	Contattare il servizio di assistenza.
Il file PDF non viene stampato correttamente: parti mancanti nella grafica, nel testo o nelle illustrazioni.	Incompatibilità tra il file PDF e i prodotti Acrobat.	La stampa del file PDF come immagine può rendere possibile la stampa del file. Attivare **Print As Image** dalle opzioni di stampa di Acrobat. **Nota:** la stampa di un file PDF come immagine richiederà un tempo maggiore.

Condizione	Causa possibile	Soluzioni suggerite
La qualità di stampa di fotografie non è buona. Le immagini non sono nitide.	La risoluzione è impostata a **Normale** o **Bozza**.	Impostare la risoluzione a **Migliore** nella finestra delle proprietà della stampante e ripetere la stampa.
	La risoluzione della fotografia è molto bassa.	Ridurre il formato della foto. Se si aumenta il formato della fotografia nell'applicazione, la risoluzione si riduce.
La stampante emette uno strano odore durante l'utilizzo iniziale.	L'olio utilizzato per proteggere il fusore sta evaporando.	Dopo aver stampato circa 100 pagine a colori l'odore scomparirà. Questo è un problema temporaneo.

Problemi di qualità di stampa

Se le parti interne del dispositivo sono sporche o se la carta è stata caricata in modo non corretto, si potrebbe notare una riduzione della qualità di stampa. Per risolvere il problema, consultare la tabella seguente.

Condizione	Soluzioni suggerite
Stampa chiara o sbiadita 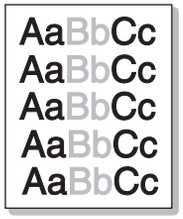	Se la stampa contiene strisce verticali bianche o aree sbiadite: • Il toner sta per esaurirsi. È possibile estendere temporaneamente la durata della cartuccia di stampa. Se la qualità di stampa non migliora, installare una nuova cartuccia di stampa. • È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, la carta è troppo umida o troppo ruvida. (Vedere “Specifiche dei supporti di stampa” a pagina 4.2.) • Se l’intera pagina risulta chiara, l’impostazione della risoluzione di stampa è troppo bassa oppure la modalità Risparmio toner è attivata. Regolare la risoluzione di stampa e disattivare la modalità Risparmio toner. Vedere la schermata guida del driver della stampante e fare riferimento alla Sezione software, rispettivamente. • Una combinazione di aree sbiadite o macchiate potrebbe indicare che la cartuccia di stampa deve essere pulita. Contattare il servizio di assistenza. • La superficie della parte LSU all’interno del dispositivo potrebbe essere sporca. Pulire l’LSU e contattare il servizio di assistenza.
Macchie di toner 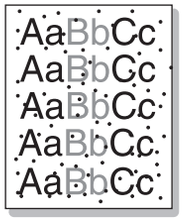	• È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, la carta è troppo umida o troppo ruvida. (Vedere “Specifiche dei supporti di stampa” a pagina 4.2.) • La cinghia di trasferimento carta potrebbe essere sporca. Pulire l’interno del dispositivo. Contattare il servizio di assistenza. • Il percorso della carta potrebbe essere sporco. Contattare il servizio di assistenza.
Spargimenti di toner 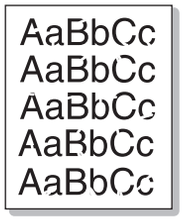	Se nella pagina si presentano aree sbiadite, arrotondate o testo interrotto: • È possibile che sia stato caricato un foglio di carta difettoso. Provare a ristampare il lavoro. • Il contenuto di umidità della carta non è uniforme oppure la carta presenta macchie di umidità sulla superficie. Provare a stampare su una carta di marca diversa. (Vedere “Specifiche dei supporti di stampa” a pagina 4.2.) • L’intera risma è difettosa. I processi di produzione possono fare sì che alcune aree rifiutino il toner. Provare con un altro tipo o una marca di carta diversa. • Cambiare l’opzione della stampante e riprovare. Andare alle proprietà della stampante, fare clic sulla scheda **Carta** e impostare il tipo di carta su **Spessa**. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla **Sezione software**. • Aumentare il livello del contrasto di ciascun colore. Per regolare il contrasto dei colori, fare clic su **Start** > **Programmi** o **Tutti i programmi** > nome del driver di stampa > **Smart Panel** e selezionare **Impostazione stampante** > **Grafica** > **Colore** e fare quindi clic sul pulsante Regolazione colori. Dopo l'apertura della finestra **Regolazione colori manuale**, spostare la barra di scorrimento verso destra. Al termine, fare clic su **Applica** e uscire quindi da **Smart Panel**. • Se questi accorgimenti non consentono di risolvere il problema riscontrato, contattare il servizio di assistenza.
Punti bianchi 	Punti bianchi appaiono sulla pagina: • La carta è troppo ruvida e molta sporcizia è caduta all’interno del dispositivo, così la cinghia di trasferimento potrebbe essere sporca. Pulire l’interno del dispositivo. Contattare il servizio di assistenza. • Il percorso della carta potrebbe essere sporco. Contattare il servizio di assistenza.

Condizione	Soluzioni suggerite
Linee verticali 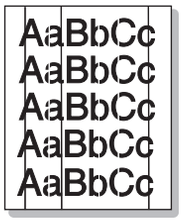	Se nella pagina appaiono strisce nere verticali: • La cartuccia di stampa è stata probabilmente graffiata. Rimuovere la cartuccia di stampa e installarne una nuova. Se nella pagina appaiono strisce bianche verticali: • Pulire l'interno del dispositivo. Per la pulizia dell'interno del dispositivo rivolgersi al servizio di assistenza.
Sfondo a colori o in bianco e nero 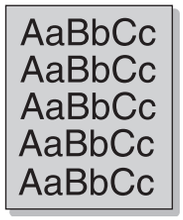	Se la quantità di ombreggiatura di sfondo diventa inaccettabile: • Utilizzare carta di peso minore. (Vedere "Specifiche dei supporti di stampa" a pagina 4.2.) • Controllare le condizioni ambientali: condizioni molto secche (bassa umidità) o un alto livello di umidità (superiore all'80% di umidità relativa) possono far aumentare la quantità di ombreggiatura di sfondo. • Rimuovere la vecchia cartuccia di stampa e installarne una nuova. (Vedere "Sostituzione della cartuccia di stampa" a pagina 6.4.)
Sbavature di toner 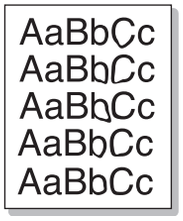	• Pulire l'interno del dispositivo. Per la pulizia dell'interno del dispositivo rivolgersi al servizio di assistenza. • Controllare il tipo e la qualità della carta. (Vedere "Specifiche dei supporti di stampa" a pagina 4.2.) • Rimuovere la cinghia di trasferimento della carta e installarne una nuova. (Vedere "Sostituzione della cartuccia di stampa" a pagina 6.4.)
Difetti verticali ripetuti 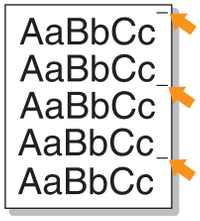	Se sul lato stampato della pagina appaiono ripetutamente segni a intervalli regolari: • Pulire l'interno del dispositivo. Per la pulizia dell'interno del dispositivo rivolgersi al servizio di assistenza. Dopo aver pulito l'interno della stampante, se si presentano ancora gli stessi problemi, installare una nuova cartuccia di stampa del colore problematico. (Vedere "Sostituzione della cartuccia di stampa" a pagina 6.4.) • Su alcuni componenti del dispositivo potrebbe essersi depositato del toner. Se il difetto si presenta sul retro della pagina, il problema dovrebbe risolversi da solo dopo alcune pagine. • Il gruppo fusore potrebbe essere danneggiato. Contattare il servizio di assistenza.

Condizione	Soluzioni suggerite
Sfondo stampato male 	Uno sfondo stampato male è la conseguenza di residui di toner distribuiti sulla pagina stampata. • La carta potrebbe essere troppo umida. Provare a stampare con un diverso lotto di carta. Non aprire i pacchetti o la carta finché non è necessario, in modo che la carta non assorba troppa umidità. • Se il problema si presenta su buste, cambiare il layout di stampa per evitare di stampare su aree che presentano giunture sovrapposte a tergo. La stampa su giunture può causare dei problemi. • Se questo problema interessa l'intera superficie di una pagina stampata, regolare la risoluzione di stampa dall'applicazione software o dalla finestra delle proprietà della stampante.
Caratteri stampati male 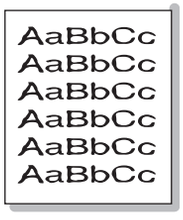	• Se i caratteri non vengono stampati correttamente, producendo immagini vuote, la risma di carta potrebbe essere troppo liscia. Provare a stampare su una carta diversa. (Vedere "Specifiche dei supporti di stampa" a pagina 4.2.) • Se i caratteri hanno una forma non corretta e creano un effetto ondulato, è possibile che l'unità di digitalizzazione sia guasta. Contattare il servizio di assistenza.
Pagina inclinata 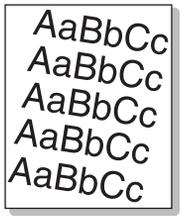	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta. (Vedere "Specifiche dei supporti di stampa" a pagina 4.2.) • Assicurarsi che la carta o altro materiale sia caricato correttamente e che le guide non siano troppo strette o troppo larghe rispetto alla risma.
Arricciature o onde 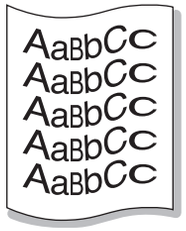	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta. Le alte temperature e l'umidità possono fare arricciare la carta. (Vedere "Specifiche dei supporti di stampa" a pagina 4.2.) • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio.

Condizione	Soluzioni suggerite
Pieghe o grinze 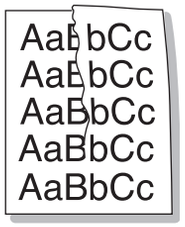	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta. (Vedere “Specifiche dei supporti di stampa” a pagina 4.2.) • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio.
Il retro dei fogli stampati è sporco 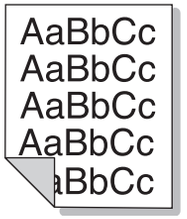	Controllare se vi sono perdite di toner. Pulire l’interno del dispositivo. Contattare il servizio di assistenza.
Pagine nere 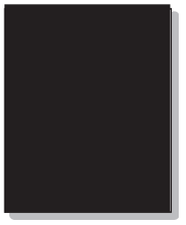	• La cartuccia di stampa potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la cartuccia, quindi reinserirla. • La cartuccia di stampa potrebbe essere difettosa e potrebbe essere necessario sostituirla. Rimuovere la cartuccia di stampa e installarne una nuova. (Vedere “Sostituzione della cartuccia di stampa” a pagina 6.4.) • Potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Contattare il servizio di assistenza.
Spargimenti di toner 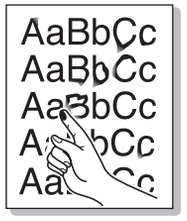	• Pulire l’interno del dispositivo. Per la pulizia dell’interno del dispositivo rivolgersi al servizio di assistenza. Se dopo aver pulito l’interno della stampante i problemi persistono, contattare un tecnico. • Controllare il tipo e la qualità della carta. (Vedere “Specifiche dei supporti di stampa” a pagina 4.2.) • Rimuovere la cartuccia di stampa e installarne una nuova. (Vedere “Sostituzione della cartuccia di stampa” a pagina 6.4.) • Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Contattare il servizio di assistenza.

Condizione	Soluzioni suggerite
Vuoti nei caratteri	I vuoti nei caratteri sono aree bianche all’interno dei caratteri che invece dovrebbero essere nere: • È possibile che si stia stampando sul lato sbagliato della carta. Rimuovere il foglio e capovolgerlo. • La carta potrebbe non soddisfare le specifiche. (Vedere “Specifiche dei supporti di stampa” a pagina 4.2.)
Strisce orizzontali 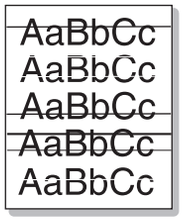	Se appaiono strisce nere o macchie allineate orizzontalmente: • La cartuccia di stampa potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la cartuccia, quindi reinserirla. • La cartuccia di stampa potrebbe essere difettosa. Rimuovere la cartuccia di stampa e installarne una nuova. (Vedere “Sostituzione della cartuccia di stampa” a pagina 6.4.) • Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Contattare il servizio di assistenza.
Pieghe 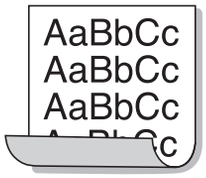	Se la carta stampata presenta delle pieghe oppure non viene alimentata nel dispositivo: • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio. • Cambiare l’opzione della stampante e riprovare. Andare alle proprietà della stampante, fare clic sulla scheda **Carta** e impostare il tipo di carta su **Sottile**. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla **Sezione software**.
Un’immagine sconosciuta appare ripetutamente su alcuni fogli, oppure sono presenti tracce di toner, caratteri poco leggibili o tracce di sporco.	La stampante è utilizzata probabilmente ad un’altitudine di 1.000 m o più. L’altitudine elevata può influenzare la qualità di stampa, determinando tracce di toner o immagini poco leggibili. È possibile impostare questa opzione tramite l’Utilità impostazioni stampante oppure la scheda **Stampante** nelle proprietà del driver della stampante. (Vedere “Regolazione dell’altitudine” a pagina 3.4.)

Problemi comuni di Windows

Condizione	Soluzioni suggerite
Durante l'installazione viene visualizzato il messaggio "File in uso".	Uscire da tutte le applicazioni software. Rimuovere tutte le applicazioni software dal Gruppo di Avvio, quindi riavviare Windows. Reinstallare il driver della stampante.
Viene visualizzato il messaggio "Errore durante la scrittura su LPTx".	• Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente e che il dispositivo sia acceso. • Questo messaggio potrebbe venire generato anche se nel driver non è stata attivata la comunicazione bidirezionale.
Viene visualizzato il messaggio "Errore di protezione generale", "Eccezione OE", "Spool32" oppure "Operazione non valida".	Chiudere tutte le altre applicazioni, riavviare Windows e provare nuovamente a stampare.
Vengono visualizzati i messaggi "Errore di stampa", "Errore di timeout della stampante".	Questi messaggi potrebbero venire visualizzati durante la stampa. Attendere finché il dispositivo non termina la stampa. Se il messaggio viene visualizzato nella modalità Standby oppure al termine della stampa, controllare il collegamento e/o se si è verificato un errore.

Nota

Fare riferimento alla guida dell'utente di Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista in dotazione con il PC per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Windows.

Problemi comuni PostScript

I problemi seguenti sono specifici del linguaggio PS e possono verificarsi quando si utilizzano diversi linguaggi di stampante.

Nota

Per ricevere un messaggio stampato o visualizzato sullo schermo in caso di un errore PS, aprire la finestra Opzioni di stampa e fare clic sull'opzione desiderata a fianco della sezione degli errori PostScript.

Problema	Causa possibile	Soluzione
Non è possibile stampare il file PostScript.	Il driver PostScript potrebbe non essere installato correttamente.	• Installare il driver PostScript, facendo riferimento alla Sezione software. • Stampare una pagina di configurazione e verificare che la versione PS sia disponibile per la stampa. • Se il problema persiste, contattare un tecnico.
Viene visualizzato il messaggio "Errore controllo limite".	Il lavoro di stampa era troppo complesso.	Potrebbe essere necessario ridurre la complessità della pagina oppure installare più memoria.
Viene stampata una pagina di errore PostScript.	Il lavoro di stampa può non essere PostScript.	Assicurarsi che il lavoro di stampa sia un lavoro PostScript. Verificare se l'applicazione software prevedeva che venisse inviato al dispositivo un file di impostazione o di intestazione PostScript.
Il vassoio opzionale non è selezionato nel driver.	Il driver della stampante non è stato configurato per riconoscere il vassoio opzionale.	Aprire le proprietà del driver PostScript, selezionare la scheda **Impostazioni periferica** e impostare l'opzione **Vassoio** della sezione **Opzioni installabili** su **Installato**.
Quando si stampa un documento in Macintosh con Acrobat Reader 6.0 o superiore, i colori non vengono stampati correttamente.	L'impostazione della risoluzione nel driver della stampante potrebbe non corrispondere a quella in Acrobat Reader.	Assicurarsi che l'impostazione della risoluzione nel driver della stampante corrisponda a quella in Acrobat Reader.

Problemi comuni di Linux

Problema	Causa possibile e soluzione
La stampante non stampa.	• Verificare che nel sistema sia installato il driver della stampante. Aprire Unified Driver Configurator e passare alla scheda Printers nella finestra Printers configuration per visualizzare l'elenco delle stampanti disponibili. Assicurarsi che nell'elenco sia visualizzato il proprio dispositivo. Se il dispositivo non è presente nell'elenco, utilizzare la procedura guidata per l'aggiunta di una nuova stampante per impostarlo. • Assicurarsi che la stampante sia accesa. Aprire Printers configuration e selezionare il proprio dispositivo dall'elenco delle stampanti. Esaminare la descrizione nel riquadro Selected printer. Se lo stato contiene la stringa "(stopped)", premere il pulsante **Start**. A questo punto, la stampante dovrebbe riprendere a funzionare normalmente. Lo stato "stopped" potrebbe attivarsi quando si verificano alcuni problemi di stampa. • Controllare se l'applicazione dispone di una speciale opzione di stampa, come "-oraw". Se l'opzione "-oraw" è specificata nel parametro della riga di comando, rimuoverla per stampare correttamente. Per Gimp front-end, selezionare "print" → "Setup printer" e modificare il parametro della riga di comando nell'opzione di comando.
Alcune immagini a colori sono completamente nere.	Questo è un difetto conosciuto di Ghostscript (fino al GNU Ghostscript versione 7.05) quando lo spazio colore di base del documento è costituito dallo spazio colore indicizzato ed è convertito mediante lo spazio colore CIE. Poiché Postscript utilizza lo spazio colore CIE per il sistema di abbinamento dei colori, è opportuno aggiornare Ghostscript nel sistema almeno a GNU Ghostscript versione 7.06 o superiore. Le versioni recenti di Ghostscript sono disponibili nel sito www.ghostscript.com.
Alcune immagini a colori vengono stampate in un colore indesiderato.	Questo è un difetto conosciuto di Ghostscript (fino al GNU Ghostscript versione 7.xx) quando lo spazio colore di base del documento è costituito dallo spazio colore indicizzato RGB ed è convertito mediante lo spazio colore CIE. Poiché Postscript utilizza lo spazio colore CIE per il sistema di abbinamento dei colori, è opportuno aggiornare Ghostscript nel sistema almeno a GNU Ghostscript versione 8.xx o superiore. Le versioni recenti di Ghostscript sono disponibili nel sito www.ghostscript.com.
Il dispositivo non stampa pagine intere, ma solo mezza pagina.	Questo è un problema conosciuto che si verifica quando una stampante a colori viene usata con la versione 8.51 o precedente di Ghostscript, il sistema operativo Linux a 64 bit ed è stato segnalato a bugs.ghostscript.com con l'identificativo Ghostscript Bug 688252. Il problema è stato risolto in AFPL Ghostscript v. 8.52 o precedente. Per risolvere questo problema, scaricare l'ultima versione di AFPL Ghostscript da http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ e installarla.
Errore "Unable to open mfp port device file!" durante la stampa di un documento.	Evitare di modificare i parametri del lavoro di stampa (ad esempio tramite LPR GUI) quando è in corso un lavoro di stampa. Versioni note del server CUPS interrompono il lavoro di stampa ogni volta che vengono modificate le opzioni di stampa e poi tentano di riavviare il lavoro dall'inizio. Poiché Unified Linux Driver blocca la porta MFP durante la stampa, l'arresto improvviso del driver lascia la porta bloccata e quindi non disponibile per i lavori di stampa successivi. In questo caso, provare a rilasciare la porta MFP.
Quando si stampa un documento sulla rete in SuSE 9.2, il dispositivo non stampa.	La versione del CUPS (Common Unix Printing System) distribuita con SuSE Linux 9.2 (CUPS-1.1.21) presenta un problema con la stampa IPP (Internet Printing Protocol). Usare la stampa Socket al posto della stampa IPP oppure installare una versione recente di CUPS (cups-1.1.22 o successivo).

Problemi comuni di Macintosh

Problema	Soluzioni suggerite
Il file PDF non viene stampato correttamente: parti mancanti nella grafica, nel testo o nelle illustrazioni.	Incompatibilità tra il file PDF e i prodotti Acrobat. La stampa del file PDF come immagine può rendere possibile la stampa del file. Attivare **Print As Image** dalle opzioni di stampa di Acrobat. **Nota:** la stampa di un file PDF come immagine richiederà un tempo maggiore.
Il documento è stato stampato, ma il lavoro di stampa non è scomparso dallo spooler in Mac OS 10.3.2.	Aggiornare Mac OS in OS 10.3.3. o successivo.
Alcune lettere non vengono visualizzate normalmente durante la stampa della pagina di copertina.	Il problema è sorto poiché Mac OS non riesce a trovare il font durante la stampa della copertina. L'alfabeto inglese e i numeri vengono visualizzati normalmente nella pagina di copertina.
Alcuni font non vengono stampati correttamente con Adobe Illustrator.	È possibile che tali font non siano supportati dalla stampante. Avviare Adobe Illustrator e fare clic sulla scheda **Documento** > **Stampa** > **Illustrator**. Quindi, selezionare **Force Fonts to Download** e riprovare.

8 Ordine di materiali di consumo e accessori

Questo capitolo fornisce informazioni sull'acquisto di cartucce e accessori disponibili per il dispositivo.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Materiali di consumo**
- **Accessori**
- **Modalità d'acquisto**

Materiali di consumo

Quando il toner si esaurisce, è possibile ordinare i seguenti tipi di cartucce di stampa per il dispositivo:

Tipo	Resa media[a]	Codice prodotto
Cartuccia di stampa[a]	Circa 4.000 (bianco e nero), 2.000 (colori)	CLP-K350A (nero) CLP-C350A (ciano) CLP-M350A (magenta) CLP-Y350A (giallo)
Fotounità	Circa 20.000 pagine in bianco e nero oppure circa 46.000 immagini	CLP-R350A
Contenitore del toner di scarto	Circa 5.000 immagini[b] oppure circa 1.250 pagine (immagine a colore pieno al 5%)	CLP-W350A

a. Valore di resa dichiarato conformemente allo standard ISO/IEC 19798.

b. Conteggi delle immagini basati su un colore in ciascuna pagina. Se si stampano i documenti in quadricromia (ciano, magenta, giallo, nero), la durata di questo elemento è ridotta del 25%.

Attenzione

Le nuove cartucce di stampa devono essere acquistate nello stesso paese in cui è stata acquistata la stampante.
In caso contrario, le cartucce non saranno compatibili con la stampante poiché la loro configurazione varia in base al paese.

Accessori

È possibile acquistare e installare gli accessori per migliorare le prestazioni e la capacità del dispositivo.

Accessori	Descrizione	Codice prodotto
Modulo di memoria	Aumenta la capacità di memoria del dispositivo.	CLP-MEMS01: 128 MB
Vassoio opzionale 2	Se si verificano frequenti problemi di alimentazione carta, è possibile collegare un ulteriore vassoio da 250 fogli.	CLP-S350A

Modalità d'acquisto

Per ordinare materiali di consumo o accessori autorizzati da Samsung, contattare il concessionario Samsung o il rivenditore locale presso il quale è stato acquistato il dispositivo o visitare www.samsungprinter.com e selezionare il proprio paese per ottenere informazioni su come contattare l'assistenza tecnica.

9 Installazione degli accessori

Questo dispositivo è un modello completo di funzionalità che è stato ottimizzato per soddisfare la maggior parte delle necessità di stampa. Tuttavia, poiché le esigenze del singolo utente possono variare, Samsung mette a disposizione vari accessori per migliorare le capacità del dispositivo.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Precauzioni da adottare durante l'installazione degli accessori**
- **Installazione di un modulo di memoria**

Precauzioni da adottare durante l'installazione degli accessori

• Scollegare il cavo di alimentazione

Non rimuovere assolutamente il coperchio della scheda di controllo se la stampante è alimentata.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il cavo di alimentazione durante l'installazione o la rimozione di QUALSIASI accessorio interno o esterno.

• Scaricare l'elettricità statica

La scheda di controllo e gli accessori interni (scheda di interfaccia di rete o modulo di memoria) sono sensibili all'elettricità statica. Prima di installare o rimuovere un accessorio interno, scaricare l'elettricità statica dal corpo toccando qualcosa di metallo, come la piastra posteriore di metallo su qualsiasi dispositivo collegato ad una sorgente di alimentazione a massa. Se ci si allontana prima del termine dell'installazione, ripetere la procedura per scaricare nuovamente l'elettricità statica accumulata.

Installazione di un modulo di memoria

Il dispositivo è dotato di un modulo doppio di memoria in linea (DIMM, Dual In-line Memory Module). Utilizzare lo slot del modulo di memoria per installare memoria aggiuntiva.

Per espandere la capacità di memoria, è possibile aggiungere un modulo di memoria nello slot vuoto. Il dispositivo ha 128 MB di memoria espandibili a 256 MB.

Le informazioni sull'ordine sono fornite per il modulo di memoria opzionale. (Vedere "Accessori" a pagina 8.1.)

1 Spegnere il dispositivo e staccare tutti i cavi.

2 Aprire il coperchio della scheda di controllo.

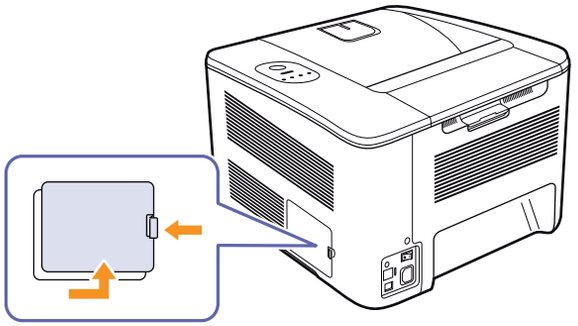

3 Estrarre un nuovo modulo di memoria dalla custodia in plastica.

4 Tenendo il modulo di memoria dai bordi, allinearlo allo slot con un'inclinazione di circa 30 gradi. Verificare la corrispondenza tra le tacche sul modulo e le scanalature sullo slot.

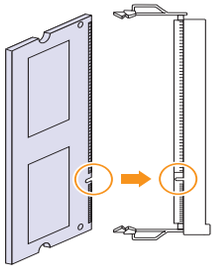

Nota
Le tacche e le scanalature sopra illustrate possono non corrispondere a quelle sul modulo di memoria attuale e sullo slot.

5 Premere delicatamente il modulo di memoria nello slot finché non si avverte un “clic”.

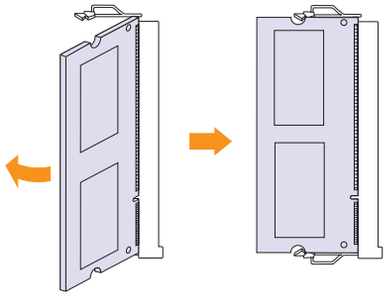

Attenzione
Non esercitare una pressione eccessiva sul modulo di memoria per evitare di danneggiarlo. Se il modulo non entra correttamente nello slot, ripetere attentamente la procedura precedente.

6 Rimontare il coperchio della scheda di controllo.

7 Ricollegare il cavo di alimentazione e della stampante, quindi accendere il dispositivo.

Nota
Per sbloccare il modulo di memoria, tirare verso l’esterno le due linguette ai lati dello slot.

Attivazione della memoria aggiunta nelle proprietà della stampante PS

Dopo l’installazione del modulo di memoria, per utilizzarlo è necessario selezionarlo nelle proprietà stampante del driver della stampante PostScript.

1 Assicurarsi che il driver della stampante PostScript sia installato nel computer. Per ulteriori dettagli sull’installazione del driver della stampante PS, vedere la Sezione software.

2 Fare clic sul menu **Inizio** di Windows.

3 Per Windows 2000, selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti**.

Per Windows XP/2003, selezionare **Stampanti e fax**.

Per Windows Vista, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.

4 Selezionare la stampante **Samsung CLP-350 Series PS**.

5 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona della stampante e selezionare **Proprietà**.

6 Per Windows 2000/XP/2003/Vista, selezionare **Impostazioni periferica**.

7 Selezionare la quantità di memoria installata da **Memoria stampante** nella sezione **Opzioni installabili**.

8 Fare clic su **OK**.

10 Specifiche

Nota
I valori qui forniti sono soggetti a variazioni in base all'ambiente di installazione.

Elemento	Specifiche e descrizione
Velocità di stampa[a]	Bianco e nero: fino a 19 ppm[b] in formato A4 (19 ppm in formato Letter) Colori: fino a 5 ppm in formato A4 (Letter)
Risoluzione di stampa	Stampa effettiva max. 2.400 x 600 dpi
Tempo di riscaldamento	Meno di 40 secondi (avvio a freddo)
Tempo per prima stampa	Da pronto Bianco e nero: meno di 14 secondi Colori: meno di 24 secondi
	Da un avvio a freddo Bianco e nero: meno di 50 secondi Colori: meno di 60 secondi
Durata materiali di consumo[c]	Resa media cartuccia nero continua: 4.000[d] pagine standard (dotata di una cartuccia di stampa iniziale da 3.000 pagine) Resa media cartuccia giallo/magenta/ciano continua: 2.000[d] pagine standard (dotata di una cartuccia di stampa iniziale da 1.500 pagine)
	Fotounità: circa 20.000 pagine in bianco e nero oppure circa 46.000 immagini
	Contenitore del toner di scarto: circa 1.250 pagine (immagine a colore pieno al 5%) oppure 5.000 immagini
Livello di rumorosità[e]	Modalità di stampa Bianco e nero: meno di 49 dBA Colori: meno di 48 dBA Modalità Standby: meno di 35 dBA
Alimentazione	AC 110 - 120 V o AC 220 - 240 V Vedere l'etichetta della potenza nominale sul dispositivo per i valori corretti di tensione, frequenza (hertz) e tipo di corrente per il dispositivo.
Consumi energetici	• Media: 400 W • Modalità Risparmio energetico: meno di 10 W

Elemento	Specifiche e descrizione	
Dimensione esterna (L x P x A)	390 x 420 x 270 mm	
Peso	14,8 kg (incluse le parti di consumo)	
Peso dell'imballaggio	Carta	2,72 kg
	Plastica	0,453 kg
Ambiente operativo	Temperatura	da 10 a 32,5 °C
	Umidità	da 20 a 80% RH
Memoria	128 MB (espandibile fino a 256 MB)	
Font	45 scalabili, 1 bitmap e PS 136	
Interfaccia	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX	
Compatibilità OS & driver	Windows 2000/ 2003/ XP/ Vista	Driver SPL-C (Samsung Printer Language Color), PCL6, driver PostScript
	Vari sistemi operativi Linux	driver PostScript
	Mac 10.3 ~ 10.4	driver PostScript
Linguaggio della stampante	SPL-C, PCL6, PostScript 3	
Opzionale	Vassoio da 250 fogli	
Produttività	Mensile: fino a 24.200 immagini	

a. Velocità di stampa: viene influenzata dal sistema operativo in uso, dalle prestazioni del computer, dal software applicativo, dal metodo di collegamento, dal tipo e dal formato del supporto e dalla complessità del lavoro.
b. ppm: pagine al minuto.
c. Può essere influenzata dall'ambiente di funzionamento, intervallo di stampa, tipo di supporto e formato supporto.
d. Valore di resa dichiarato conformemente allo standard ISO/IEC 19798.
e. Livello di rumorosità: livello di pressione sonora, ISO 7779.

11 Glossario

BOOTP
Acronimo di Bootstrap Protocol, un protocollo di rete usato dal client di rete per ottenere automaticamente l'indirizzo IP. Si trova normalmente nella procedura di avvio dei computer o dei sistemi operativi installati. I server BOOTP assegnano l'indirizzo IP a ciascun client da un pool di indirizzi.

Cartuccia di stampa
È una sorta di bottiglia contenente il toner posta all'interno della stampante. Il toner è una polvere usata nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici per la riproduzione di testo e immagini sulla carta. Il toner viene fuso attraverso il calore del fusore e viene fissato alle fibre della carta.

Copertura
Questo termine indica la quantità di toner utilizzato sulla stampa; generalmente si parla di una copertura al 5%. Ciò significa che circa il 5% di un foglio in formato A4 è coperto da immagini o testo. Quindi, se la carta o l'originale contengono immagini complicate o molto testo, la copertura sarà superiore al 5% e l'utilizzo di toner corrisponderà alla copertura.

DHCP
Il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è un protocollo di rete client-server. Un server DHCP fornisce parametri di configurazione specifici al client host DHCP che richiedono generalmente informazioni richieste dal client host per poter far parte di una rete IP.

DIMM
Il modulo doppio di memoria in linea (DIMM, Dual Inline Memory Module) è una piccola scheda di circuito contenente della memoria. Il DIMM memorizza tutti i dati della stampante, quali ad esempio i dati di stampa, i fax ricevuti o i dati digitalizzati.

DNS
Il Domain Name Server (DNS) è un sistema che memorizza le informazioni associate ai nomi di dominio in un database distribuito sulle reti.

DPI
È l'unità di misura della risoluzione utilizzata per la stampa o la digitalizzazione. In generale, una maggiore quantità di punti per pollice genera una risoluzione maggiore, dettagli più nitidi nell'immagine ed una dimensione di file maggiore.

Ethernet
Ethernet è una tecnologia di networking per computer basata su frame per reti LAN. Definisce il collegamento e la segnalazione per lo strato fisico ed i formati di frame e i protocolli per MAC (media access control)/ strato di collegamento dati del modello OSI. È attualmente la tecnologia LAN più diffusa.

File PRN
Interfaccia che consente al software di interagire con il driver della periferica usando chiamate al sistema di ingresso/uscita standard, semplificando diverse operazioni.

Fronte-retro
È un meccanismo tramite il quale la carta viene capovolta consentendo alla stampante di stampare (o digitalizzare) su entrambi i lati del foglio. Una stampante dotata di unità fronte-retro può stampare su entrambi i lati della carta.

Gateway
È il collegamento tra le reti di computer o tra una rete di computer ed una linea telefonica. È un dispositivo molto diffuso in quanto rappresenta un computer o una rete che consente l'accesso ad un altro computer o un'altra rete.

Impostazioni predefinite
I valori definiti in precedenza.

Indirizzo IP
In un indirizzo Internet Protocol (indirizzo IP) è un numero esclusivo utilizzato dai dispositivi per identificare e comunicare tra loro in rete utilizzando lo standard Internet Protocol (IP).

Intranet
Indica una rete privata che utilizza protocolli Internet, connettività in rete ed eventualmente un sistema di telecomunicazione per condividere in modo sicuro le informazioni o le operazioni di un'azienda con i dipendenti. A volte questo termine si riferisce solo al servizio più visibile, cioè il sito Web interno.

IPM
Immagini al minuto.

ISO
Acronimo di International Organization for Standardization (ISO), un ente internazionale per standardizzazione composto da rappresentanti di enti analoghi nazionali. Definisce standard industriali e commerciali a livello mondiale.

LED
Il LED è un dispositivo a semiconduttore che indica lo stato di una macchina.

Maschera di sottorete
Maschera di bit usata per indicare quanti bit in un ottetto identificano la sottorete e quanti bit offrono spazio per indirizzi host.

Mezzitoni
È un tipo di immagine che simula la scala di grigio variando il numero di punti. Le aree maggiormente colorate contengono un elevato numero di punti, mentre le aree più chiare ne contengono meno.

Pannello di controllo
Il pannello di controllo è un'area in cui si trovano gli strumenti di controllo o di monitoraggio. Essi appaiono generalmente nella parte superiore o anteriore della stampante.

PDF
Acronimo di Portable Document Format (PDF), un formato di file proprietario sviluppato da Adobe Systems per la rappresentazione di documenti bidimensionali in un formato indipendente dal dispositivo e dalla risoluzione.

PostScript
PostScript (PS) è un linguaggio di descrizione della pagina e di programmazione utilizzato soprattutto nel settore elettronico e del desktop publishing e deve essere interpretato per la generazione di un'immagine.

PPM
Pagine al minuto. PPM indica la velocità di stampa, cioè il numero di pagine che può essere stampato al minuto.

Produttività
La produttività indica il numero di pagine che non alterano le prestazioni della stampante nell'arco di un mese. In generale la stampante ha una durata limite corrispondente ad un determinato numero di pagine all'anno. Tale limite indica la capacità di stampa media, generalmente nel periodo di garanzia. Ad esempio, se la produttività è di 48.000 pagine al mese, ipotizzando 20 giorni lavorativi, il limite della stampante sarà di 2.400 pagine al giorno, che non corrisponde ad una piccola quantità.

Protocollo
Si tratta di una convenzione o uno standard che consente di controllare o attivare il collegamento, la comunicazione e il trasferimento dati tra due computer.

PS
Vedere PostScript.

Risoluzione
Indica la nitidezza di un'immagine, misurata in punti per pollice (dpi). Maggiore è il valore dpi, più alta è la risoluzione.

Scala di grigio
Sfumature di grigio che rappresentano le aree chiare e scure di un'immagine. Quando le immagini a colori vengono convertite in scala di grigio, i colori sono rappresentati dalle varie sfumature di grigio.

Supporto di stampa
Per supporti di stampa si intendono carta, buste, etichette e lucidi da utilizzare in stampanti, scanner, fax o fotocopiatrici.

Tamburo fotoconduttore organico
Meccanismo che crea un'immagine virtuale per la stampa usando un raggio laser emesso dalla stampante laser ed è generalmente di colore verde o grigio, di forma cilindrica. L'unità di esposizione di un tamburo è sottoposta a lenta usura in base all'uso della stampante e deve essere sostituita quando risulta graffiata dalla grana della carta.

TCP/IP
Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP). Indica l'insieme di protocolli di comunicazione che implementa l'insieme di protocolli utilizzati da Internet e dalla maggior parte delle reti commerciali.

Unità fusore
È l'area della stampante laser in cui viene fuso il toner da applicare sul supporto di stampa. È costituita da due rulli caldi. Dopo il trasferimento del toner sulla carta, l'unità fusore applica calore e pressione affinché il toner rimanga sulla carta in maniera permanente, motivo per cui la carta risulta calda quando esce dalla stampante laser.

URL
Acronimo di Uniform Resource Locator (URL). Indica l'indirizzo globale di documenti e risorse su Internet. La prima parte dell'indirizzo indica il protocollo da usare, la seconda parte definisce l'indirizzo IP o il nome di dominio in cui si trova la risorsa.

USB
Acronimo di Universal serial bus (USB). È uno standard sviluppato dall'USB Implementers Forum, Inc., per il collegamento di computer e periferiche. A differenza della porta parallela, l'USB consente di collegare contemporaneamente una singola porta USB del computer a più periferiche.

INDICE

A

alimentazione manuale, uso 4.8

B

buste, stampa 4.8

C

carta
- caricamento nel vassoio opzionale 4.4
- caricamento nel vassoio 1 4.4
- eliminazione inceppamenti 7.1
- impostazione del formato carta del vassoio 4.11
- modifica del formato 4.6
- problemi di alimentazione della carta 7.4

carta prestampata, stampa 4.10
cartoncini, stampa 4.10
CD del software della stampante 2.1
coperchio anteriore 1.2
coperchio della scheda di controllo 1.2
coperchio posteriore 1.2
coperchio superiore 1.2

D

dal sito Web 6.8
display 1.3
driver
- funzione 2.1
- installazione 3.3

E

etichette, stampa 4.9

I

inceppamento
- suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta 7.1

interruttore di alimentazione 1.2

L

LED
- Stato 1.4
- stato 1.4

Linux
- problemi 7.11
- requisiti 2.2

lucidi, stampa 4.9

M

Macintosh
- problemi 7.12
- requisiti 2.2

maniglia 1.2
manual feed, use 4.7
manutenzione 6.1
- cartuccia di stampa 6.3
- parti per la manutenzione 6.8

materiali di consumo
- durata prevista della cartuccia di stampa 6.3
- ordinazione dei materiali di consumo 8.1

materiali di formato personalizzato, stampa 4.10
modulo di memoria
- installazione 9.1
- ordinazione 8.1

O

ordinazione dei materiali di consumo 8.1

P

pannello di controllo 1.2, 1.3
porta di rete 1.2
porta USB 1.2
PostScript
- problemi 7.10

presa di alimentazione 1.2
problemi
- alimentatore della carta 7.4
- Linux 7.11
- Macintosh 7.12
- PostScript 7.10
- qualità di stampa 7.7
- stampa 7.4
- Windows 7.10

pulizia
- parti esterne 6.1
- parti interne 6.1

Q

qualità
- soluzione dei problemi di stampa 7.7

R

rapporto configurazione 6.1
rete
- impostazione 3.1
- requisiti 3.2

risoluzione dei problemi 7.1

S

software fornito 2.1
sostituzione di componenti
- cartuccia di stampa 6.4

specifiche 10.1
stampa 5.1
- soluzione dei problemi 7.4

stato 1.3
stop 1.3
supporto di stampa
- linee guida 4.1
- selezione del supporto di stampa 4.1
- specifiche 4.2

supporto di uscita 1.2
SyncThru Web Service 6.8

V

vassoio
- regolazione della larghezza e lunghezza 4.6
- vassoio opzionale 1.2
- vassoio 1 1.2

vassoio di uscita 1.2
vassoio opzionale 1.2, 8.1

W

Windows
- problemi 7.10
- requisiti 2.2

Stampante Samsung

Sezione software

SEZIONE SOFTWARE

SOMMARIO

Capitolo 1: INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DELLA STAMPANTE IN WINDOWS

Installazione del software della stampante 4
Installazione del software per la stampa locale 4
Installazione del software per la stampa in rete 7
Reinstallazione del software della stampante 10
Rimozione del software della stampante 11
Installazione del driver della stampante in bianco e nero 11

Capitolo 2: FUNZIONI DI STAMPA DI BASE

Stampa di un documento 13
Stampa su un file (PRN) 14
Impostazioni della stampante 14
Scheda Layout 15
Scheda Carta 15
Scheda Grafica 16
Scheda Extra 17
Scheda Informazioni su 17
Scheda Stampante 17
Uso di Impostazioni preferite 18
Uso della Guida 18

Capitolo 3: FUNZIONI DI STAMPA AVANZATE

Stampa di più pagine su un foglio (stampa N su 1) 19
Stampa di poster 20
Stampa di libretti 20
Stampa su entrambe le facciate del foglio 21
Stampa di un documento ridotto o ingrandito 21
Adattamento del documento al formato carta selezionato 21

Uso di filigrane 22
Uso di una filigrana esistente 22
Creazione di una filigrana 22
Modifica di una filigrana 22
Eliminazione di una filigrana 22
Uso di overlay 23
Definizione di overlay 23
Creazione di un nuovo overlay di pagina 23
Uso degli overlay di pagina 23
Eliminazione di un overlay di pagina 23

Capitolo 4: USO DEL DRIVER POSTSCRIPT PER WINDOWS

Impostazioni della stampante 24
Avanzate 24
Uso della Guida 24

Capitolo 5: CONDIVISIONE DELLA STAMPANTE LOCALE

Impostazione del computer host 25
Impostazione di un computer client 25

Capitolo 6: USO DI SMART PANEL

Descrizione di Smart Panel 26
Apertura della Guida alla soluzione dei problemi 27
Uso dell'Utilità impostazioni stampante 27
Uso del file di Guida in linea 27
Modifica delle impostazioni del programma Smart Panel 27

Capitolo 7: USO DELLA STAMPANTE IN LINUX

Informazioni preliminari 28
Installazione di Unified Linux Driver 28
Installazione di Unified Linux Driver 28
Disinstallazione di Unified Linux Driver 29
Uso di Unified Driver Configurator 30
Apertura di Unified Driver Configurator 30
Printers Configuration 30
Ports Configuration 31
Configurazione delle proprietà della stampante 31

Stampa di un documento 32
Stampa da applicazioni 32
Stampa di file 32

Capitolo 8: USO DELLA STAMPANTE CON UN MACINTOSH

Installazione del software per Macintosh 33
Driver della stampante 33
Impostazione della stampante 34
Per un Macintosh con collegamento di rete 34
Per un Macintosh con collegamento USB 34
Stampa 35
Stampa di un documento 35
Modifica delle impostazioni della stampante 35
Stampa di più pagine su un foglio 37

1 Installazione del software della stampante in Windows

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Installazione del software della stampante**
- **Reinstallazione del software della stampante**
- **Rimozione del software della stampante**
- **Installazione del driver della stampante in bianco e nero**

Installazione del software della stampante

È possibile installare il software per la stampante per la stampa locale o per quella in rete. L'installazione del software nel computer deve essere eseguita seguendo la procedura appropriata per la stampante in uso.

Un driver della stampante è il software che consente al computer di comunicare con la stampante. La procedura di installazione dei driver può variare in funzione del sistema operativo in uso.

Prima di iniziare l'installazione è necessario chiudere tutte le applicazioni.

Installazione del software per la stampa locale

Per stampante locale si intende una stampante direttamente collegata al computer per mezzo del cavo in dotazione con la macchina, USB o parallelo. Se la stampante è collegata alla rete, saltare questo punto e passare a “Installazione del software per la stampa in rete” a pagina 7.

L'installazione può essere eseguita in modalità tipica o personalizzata.

NOTA: se durante la procedura di installazione viene visualizzata la finestra di dialogo “Installazione guidata nuovo hardware”, fare clic su nell'angolo in alto a destra per chiudere la finestra o scegliere **Annulla**.

Installazione tipica

Questa opzione è consigliata per la maggior parte degli utenti. Verranno installati tutti i componenti necessari per le operazioni di stampa.

1. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer e accesa.
2. Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.

   Il CD-ROM dovrebbe venire eseguito automaticamente e dovrebbe essere visualizzata una finestra di installazione.

   Se la finestra di installazione non viene visualizzata, fare clic su **Start** e quindi su **Esegui**. Digitare **X:\Setup.exe**, sostituendo la “**X**” con la lettera corrispondente all'unità CD-ROM, quindi scegliere **OK**.

   Se si usa Windows Vista, fare clic su **Start** →**Tutti i programmi** →**Accessori** →**Esegui**, e digitare **X: \ Setup.exe**.

   Se in Windows Vista viene visualizzata la finestra **AutoPlay**, fare clic nel campo **Esegui Setup.exe** in **Installa o esegui programma** e quindi su **Continua** nella finestra **Controllo account utente**.

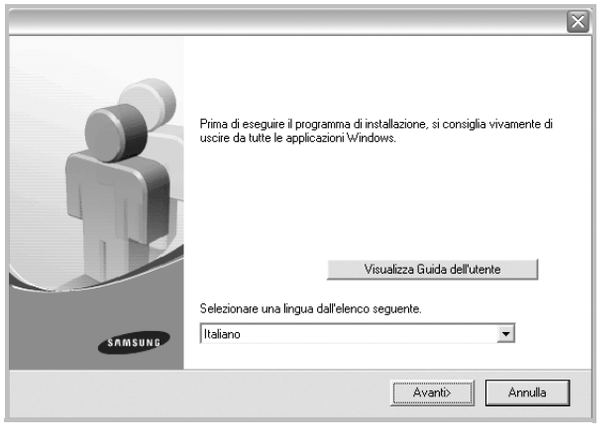
Prima di eseguire il programma di installazione, si consiglia vivamente di uscire da tutte le applicazioni Windows.
Visualizza Guida dell'utente
Selezionare una lingua dall'elenco seguente.
Italiano
SAMSUNG
Avanti>
Annulla

3. Scegliere **Avanti**.
   - Se necessario, selezionare la lingua dall'elenco a discesa.
   - **Visualizza Guida dell'utente**: consente di visualizzare la Guida dell'utente. Se nel computer non è installato Adobe Acrobat, fare clic su questa opzione per installare automaticamente Adobe Acrobat Reader.

4 Selezionare **Installazione tipica per una stampante locale**. Scegliere **Avanti**.

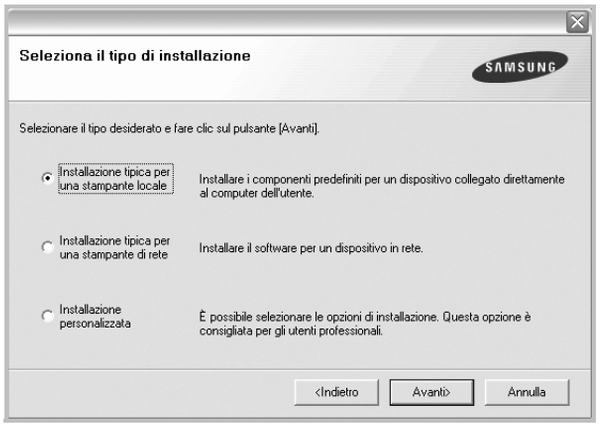
Seleziona il tipo di installazione
SAMSUNG
Selezionare il tipo desiderato e fare clic sul pulsante [Avanti].
Installazione tipica per una stampante locale
Installare i componenti predefiniti per un dispositivo collegato direttamente al computer dell'utente.
Installazione tipica per una stampante di rete
Installare il software per un dispositivo in rete.
Installazione personalizzata
È possibile selezionare le opzioni di installazione. Questa opzione è consigliata per gli utenti professionali.
<Indietro
Avanti>
Annulla

NOTA: se la stampante non è già collegata al computer, viene visualizzata la seguente finestra.

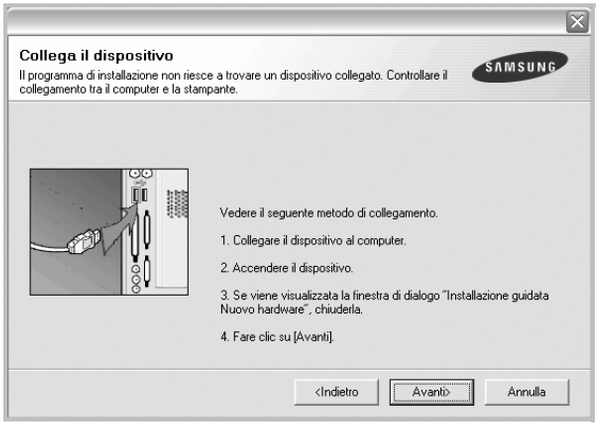
Collega il dispositivo
Il programma di installazione non riesce a trovare un dispositivo collegato. Controllare il collegamento tra il computer e la stampante.
SAMSUNG
Vedere il seguente metodo di collegamento.
1. Collegare il dispositivo al computer.
2. Accendere il dispositivo.
3. Se viene visualizzata la finestra di dialogo "Installazione guidata Nuovo hardware", chiuderla.
4. Fare clic su [Avanti].
<Indietro
Avanti>
Annulla

- Dopo aver collegato la stampante, fare clic su **Avanti**.
- Se non si desidera collegare la stampante immediatamente, fare clic su **Avanti**, quindi su **No** nella finestra successiva. A quel punto, l'installazione si avvierà e la pagina di prova non verrà stampata alla fine dell'installazione.
- ***La finestra di installazione visualizzata in questo documento potrebbe essere diversa, in funzione della stampante e dell'interfaccia utilizzate.***

5 Al termine dell'installazione, viene visualizzata una finestra di richiesta di stampa di una pagina di prova. Se si desidera stampare una pagina di prova, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Avanti**.

In caso contrario, fare semplicemente clic su **Avanti** e passare al punto 7.

6 Se la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su **Sì**.

In caso contrario, fare clic su **No** per ristamparla.

7 Per registrarsi come utente di stampanti Samsung e per ricevere informazioni da Samsung, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Fine**. A questo punto sarà visualizzato il sito Web Samsung.

In caso contrario, fare semplicemente clic su **Fine**.

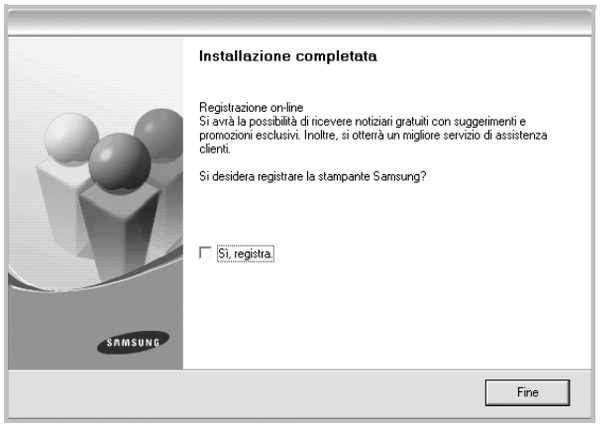
Installazione completata
Registrazione on-line
Si avrà la possibilità di ricevere notiziari gratuiti con suggerimenti e promozioni esclusivi. Inoltre, si otterrà un migliore servizio di assistenza clienti.
Si desidera registrare la stampante Samsung?
Sì, registra.
SAMSUNG
Fine

NOTA: al termine dell'installazione, se il driver della stampante non funziona correttamente, reinstallarlo. Vedere “Reinstallazione del software della stampante” a pagina 10.

Installazione personalizzata

Consente di installare i singoli componenti.

1 Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer e accesa.

2 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.

Il CD-ROM dovrebbe venire eseguito automaticamente e dovrebbe essere visualizzata una finestra di installazione.

Se la finestra di installazione non viene visualizzata, fare clic su **Start** e quindi su **Esegui**. Digitare **X:\Setup.exe**, sostituendo la “**X**” con la lettera corrispondente all'unità CD-ROM, quindi scegliere **OK**.

Se si usa Windows Vista, fare clic su **Start** →**Tutti i programmi** →**Accessori** →**Esegui**, e digitare **X: \ Setup.exe**.

Se in Windows Vista viene visualizzata la finestra **AutoPlay**, fare clic nel campo **Esegui Setup.exe** in **Installa o esegui programma** e quindi su **Continua** nella finestra **Controllo account utente**.

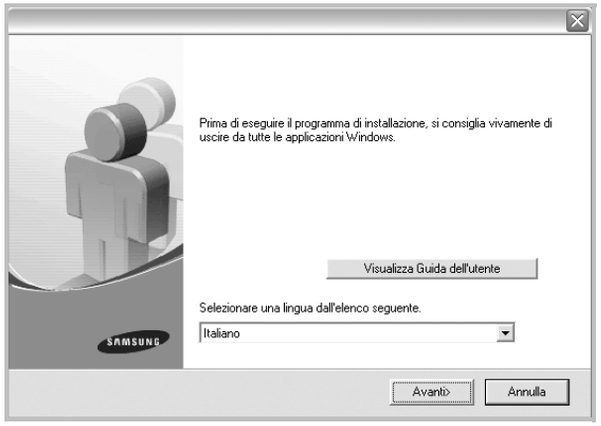
Prima di eseguire il programma di installazione, si consiglia vivamente di uscire da tutte le applicazioni Windows.
Visualizza Guida dell'utente
Selezionare una lingua dall'elenco seguente.
Italiano
Avanti>
Annulla

3 Scegliere **Avanti**.

- Se necessario, selezionare la lingua dall'elenco a discesa.
- **Visualizza Guida dell'utente**: consente di visualizzare la Guida dell'utente. Se nel computer non è installato Adobe Acrobat, fare clic su questa opzione per installare automaticamente Adobe Acrobat Reader.

4 Selezionare **Installazione personalizzata**. Scegliere **Avanti**.

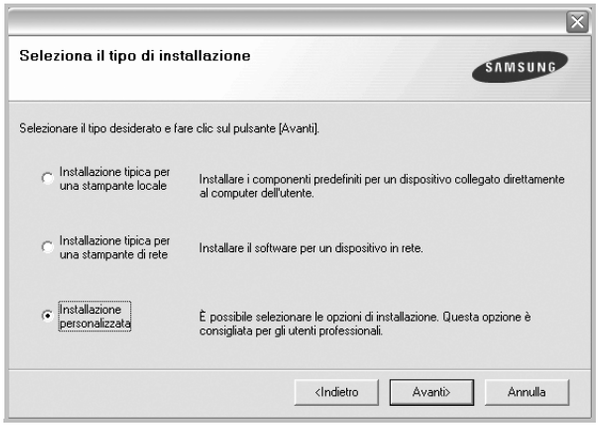
Seleziona il tipo di installazione
Selezionare il tipo desiderato e fare clic sul pulsante [Avanti].
Installazione tipica per una stampante locale
Installare i componenti predefiniti per un dispositivo collegato direttamente al computer dell'utente.
Installazione tipica per una stampante di rete
Installare il software per un dispositivo in rete.
Installazione personalizzata
È possibile selezionare le opzioni di installazione. Questa opzione è consigliata per gli utenti professionali.
<Indietro
Avanti>
Annulla

5 Selezionare la stampante e scegliere **Avanti**.

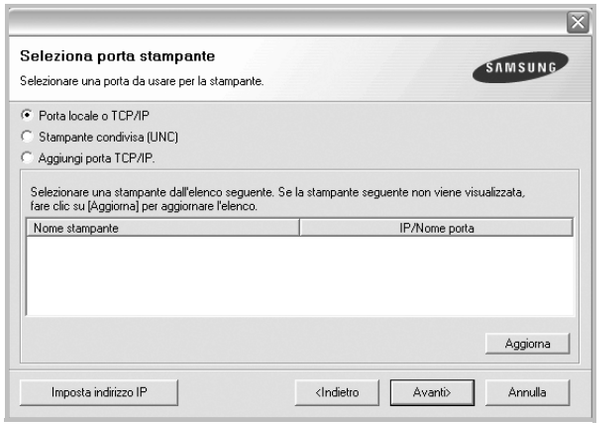
Seleziona porta stampante
Selezionare una porta da usare per la stampante.
Porta locale o TCP/IP
Stampante condivisa (UNC)
Aggiungi porta TCP/IP.
Selezionare una stampante dall'elenco seguente. Se la stampante seguente non viene visualizzata, fare clic su [Aggiorna] per aggiornare l'elenco.
Nome stampante
IP/Nome porta
Aggiorna
Imposta indirizzo IP
<Indietro
Avanti>
Annulla

NOTA: se la stampante non è già collegata al computer, viene visualizzata la seguente finestra.

Collega il dispositivo
Il programma di installazione non riesce a trovare un dispositivo collegato. Controllare il collegamento tra il computer e la stampante.
Vedere il seguente metodo di collegamento.
1. Collegare il dispositivo al computer.
2. Accendere il dispositivo.
3. Se viene visualizzata la finestra di dialogo "Installazione guidata Nuovo hardware", chiuderla.
4. Fare clic su [Avanti].
<Indietro
Avanti>
Annulla

- Dopo aver collegato la stampante, fare clic su **Avanti**.
- Se non si desidera collegare la stampante immediatamente, fare clic su **Avanti**, quindi su **No** nella finestra successiva. A quel punto, l'installazione si avvierà e la pagina di prova non verrà stampata alla fine dell'installazione.
- ***La finestra di installazione visualizzata in questo documento potrebbe essere diversa, in funzione della stampante e dell'interfaccia utilizzate.***

6 Selezionare i componenti da installare e fare clic su **Avanti**.

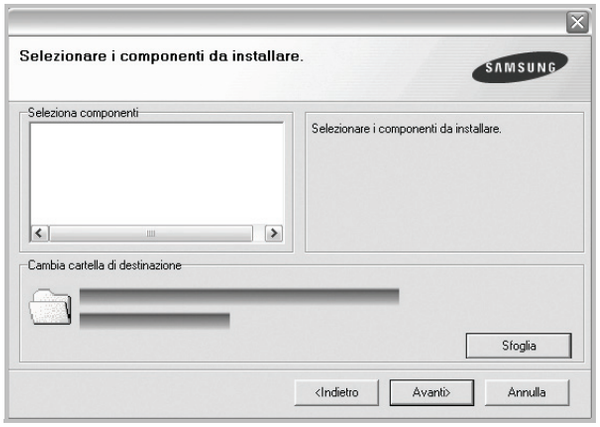

NOTA: È possibile cambiare la cartella di installazione desiderata facendo clic su [**Sfoglia**].

7 Al termine dell'installazione, viene visualizzata una finestra di richiesta di stampa di una pagina di prova. Se si desidera stampare una pagina di prova, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Avanti**.

In caso contrario, fare semplicemente clic su **Avanti** e passare al punto 9.

8 Se la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su **Sì**.

In caso contrario, fare clic su **No** per ristamparla.

9 Per registrarsi come utente di stampanti Samsung e per ricevere informazioni da Samsung, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Fine**. A questo punto sarà visualizzato il sito Web Samsung.

In caso contrario, fare semplicemente clic su **Fine**.

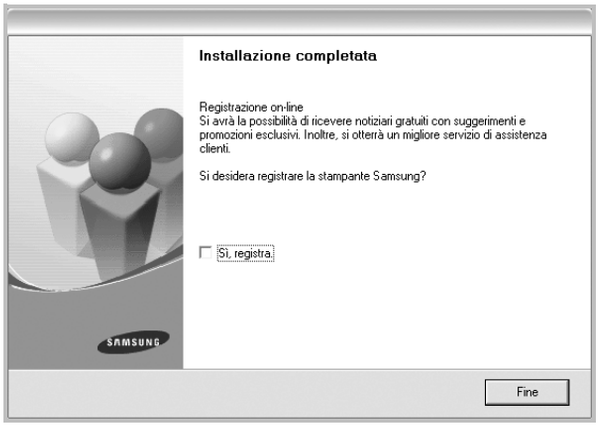
Installazione completata
Registrazione on-line
Si avrà la possibilità di ricevere notiziari gratuiti con suggerimenti e promozioni esclusivi. Inoltre, si otterrà un migliore servizio di assistenza clienti.
Si desidera registrare la stampante Samsung?
Sì, registra.
SAMSUNG
Fine

Installazione del software per la stampa in rete

Quando si collega la stampante alla rete è necessario configurare prima le impostazioni TCP/IP per la stampante. Dopo aver assegnato e verificato le impostazioni TCP/IP si è pronti a installare il software su ciascun computer di rete.

L'installazione può essere eseguita in modalità tipica o personalizzata.

Installazione tipica

Questa opzione è consigliata per la maggior parte degli utenti. Verranno installati tutti i componenti necessari per le operazioni di stampa.

1 Assicurarsi che la stampante sia collegata alla rete e accesa. Per i dettagli sulla connessione alla rete, consultare la Guida dell'utente allegata alla stampante.

2 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.

Il CD-ROM dovrebbe venire eseguito automaticamente e dovrebbe essere visualizzata una finestra di installazione.

Se la finestra di installazione non viene visualizzata, fare clic su **Start** e quindi su **Esegui**. Digitare **X:\Setup.exe**, sostituendo la "**X**" con la lettera corrispondente all'unità CD-ROM, quindi scegliere **OK**.

Se si usa Windows Vista, fare clic su **Start** →**Tutti i programmi** →**Accessori** →**Esegui**, e digitare **X: \ Setup.exe**.

Se in Windows Vista viene visualizzata la finestra **AutoPlay**, fare clic nel campo **Esegui Setup.exe** in **Installa o esegui programma** e quindi su **Continua** nella finestra **Controllo account utente**.

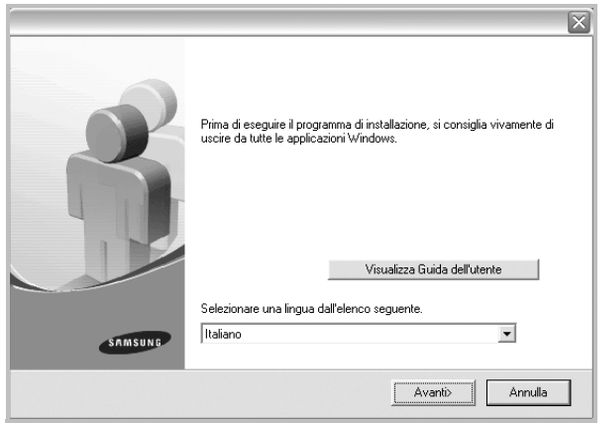
Prima di eseguire il programma di installazione, si consiglia vivamente di uscire da tutte le applicazioni Windows.
Visualizza Guida dell'utente
Selezionare una lingua dall'elenco seguente.
Italiano
SAMSUNG
Avanti>
Annulla

3 Scegliere **Avanti**.

- Se necessario, selezionare la lingua dall'elenco a discesa.
- **Visualizza Guida dell'utente**: consente di visualizzare la Guida dell'utente. Se nel computer non è installato Adobe Acrobat, fare clic su questa opzione per installare automaticamente Adobe Acrobat Reader.

4 Selezionare **Installazione tipica per una stampante di rete**. Scegliere **Avanti**.

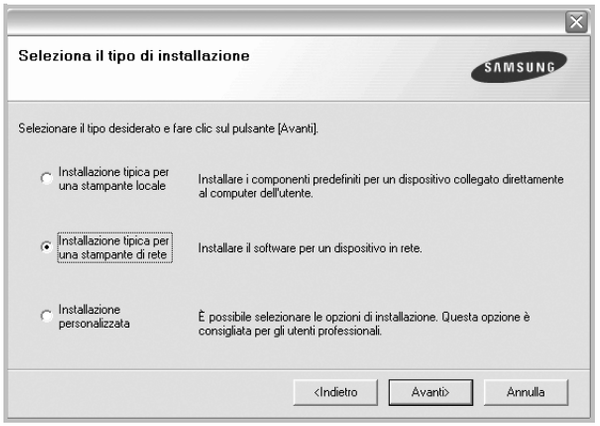
Seleziona il tipo di installazione
SAMSUNG
Selezionare il tipo desiderato e fare clic sul pulsante [Avanti].
Installazione tipica per una stampante locale
Installare i componenti predefiniti per un dispositivo collegato direttamente al computer dell'utente.
Installazione tipica per una stampante di rete
Installare il software per un dispositivo in rete.
Installazione personalizzata
È possibile selezionare le opzioni di installazione. Questa opzione è consigliata per gli utenti professionali.
<Indietro
Avanti>
Annulla

5 Viene visualizzato l'elenco di stampanti disponibili in rete. Selezionare nell'elenco la stampante da installare e fare clic su **Avanti**.

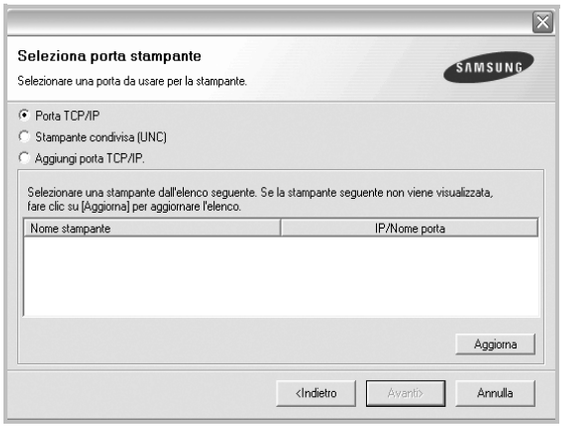
Seleziona porta stampante
Selezionare una porta da usare per la stampante.
SAMSUNG
Porta TCP/IP
Stampante condivisa (UNC)
Aggiungi porta TCP/IP.
Selezionare una stampante dall'elenco seguente. Se la stampante seguente non viene visualizzata, fare clic su [Aggiorna] per aggiornare l'elenco.
Nome stampante
IP/Nome porta
Aggiorna
<Indietro
Avanti>
Annulla

- Se nell'elenco non si vede la stampante di cui sopra, fare clic su **Aggiorna** per aggiornarlo, oppure fare clic su **Aggiungi porta TCP/IP** per aggiungere una stampante alla rete. Per aggiungere la stampante alla rete, immettere il nome della porta e l'indirizzo IP per la stampante.

  Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC, stampare una pagina di configurazione di rete.

- Per individuare una stampante condivisa in rete (percorso UNC), selezionare **Stampante condivisa (UNC)** e immettere manualmente il nome di condivisione selezionando il pulsante **Sfoglia**.

NOTA: Se non è possibile individuare il dispositivo nella rete, disattivare il firewall e fare clic su **Aggiorna**.

6 Al termine dell'installazione, viene visualizzata una finestra in cui si chiede di stampare una pagina di prova e di registrarsi come utente di stampanti Samsung per ricevere informazioni pertinenti. Se lo si desidera, selezionare le caselle di controllo appropriate e fare clic su **Fine**.

In caso contrario, fare semplicemente clic su **Fine**.

Installazione completata
Registrazione on-line
Si avrà la possibilità di ricevere notiziari gratuiti con suggerimenti e promozioni esclusivi. Inoltre, si otterrà un migliore servizio di assistenza clienti.
Si desidera registrare la stampante Samsung?
Sì, registra.
Stampa una pagina di prova.
SAMSUNG
Fine

NOTA: al termine dell'installazione, se il driver della stampante non funziona correttamente, reinstallarlo. Vedere “Reinstallazione del software della stampante” a pagina 10.

Installazione personalizzata

È possibile scegliere i singoli componenti da installare e impostare un indirizzo IP specifico.

1 Assicurarsi che la stampante sia collegata alla rete e accesa. Per i dettagli sulla connessione alla rete, consultare la Guida dell'utente allegata alla stampante.

2 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.

Il CD-ROM dovrebbe venire eseguito automaticamente e dovrebbe essere visualizzata una finestra di installazione.

Se la finestra di installazione non viene visualizzata, fare clic su **Start** e quindi su **Esegui**. Digitare **X:\Setup.exe**, sostituendo la “**X**” con la lettera corrispondente all'unità CD-ROM, quindi scegliere **OK**.

Se si usa Windows Vista, fare clic su **Start** →**Tutti i programmi** →**Accessori** →**Esegui**, e digitare **X: \ Setup.exe**.

Se in Windows Vista viene visualizzata la finestra **AutoPlay**, fare clic nel campo **Esegui Setup.exe** in **Installa o esegui programma** e quindi su **Continua** nella finestra **Controllo account utente**.

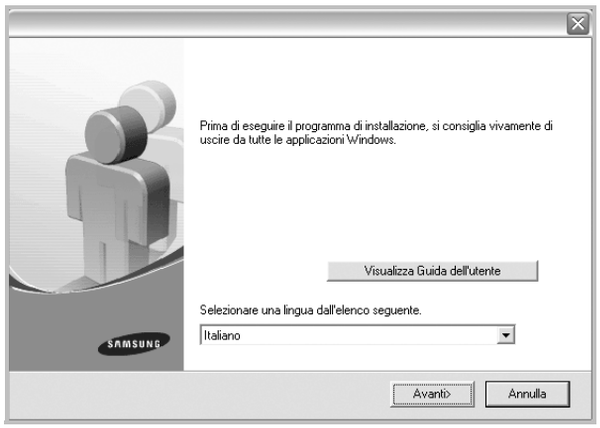
Prima di eseguire il programma di installazione, si consiglia vivamente di uscire da tutte le applicazioni Windows.
Visualizza Guida dell'utente
Selezionare una lingua dall'elenco seguente.
Italiano
SAMSUNG
Avanti>
Annulla

3 Scegliere **Avanti**.

- Se necessario, selezionare la lingua dall'elenco a discesa.
- **Visualizza Guida dell'utente**: consente di visualizzare la Guida dell'utente. Se nel computer non è installato Adobe Acrobat, fare clic su questa opzione per installare automaticamente Adobe Acrobat Reader.

4 Selezionare **Installazione personalizzata**. Scegliere **Avanti**.

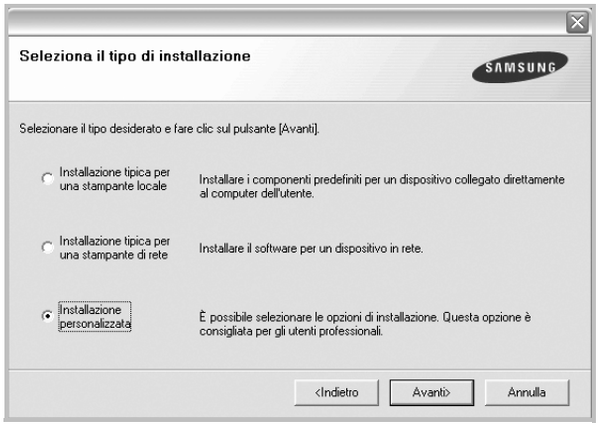
Seleziona il tipo di installazione
SAMSUNG
Selezionare il tipo desiderato e fare clic sul pulsante [Avanti].
Installazione tipica per una stampante locale
Installare i componenti predefiniti per un dispositivo collegato direttamente al computer dell'utente.
Installazione tipica per una stampante di rete
Installare il software per un dispositivo in rete.
Installazione personalizzata
È possibile selezionare le opzioni di installazione. Questa opzione è consigliata per gli utenti professionali.
<Indietro
Avanti>
Annulla

5 Viene visualizzato l'elenco di stampanti disponibili in rete. Selezionare nell'elenco la stampante da installare e fare clic su **Avanti**.

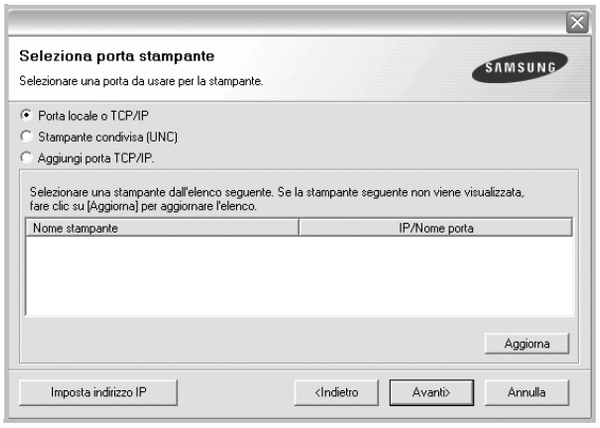
Seleziona porta stampante
Selezionare una porta da usare per la stampante.
SAMSUNG
Porta locale o TCP/IP
Stampante condivisa (UNC)
Aggiungi porta TCP/IP.
Selezionare una stampante dall'elenco seguente. Se la stampante seguente non viene visualizzata, fare clic su [Aggiorna] per aggiornare l'elenco.
Nome stampante
IP/Nome porta
Aggiorna
Imposta indirizzo IP
<Indietro
Avanti>
Annulla

- se nell'elenco non si vede la stampante di cui sopra, fare clic su **Aggiorna** per aggiornare l'elenco, oppure fare clic su **Aggiungi porta TCP/IP** per aggiungere una stampante alla rete. Per aggiungere la stampante alla rete, immettere il nome della porta e l'indirizzo IP per la stampante.

  Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC, stampare una pagina di configurazione di rete.

- Per individuare una stampante condivisa in rete (percorso UNC), selezionare **Stampante condivisa (UNC)** e immettere manualmente il nome di condivisione selezionando il pulsante **Sfoglia**.

NOTA: Se non è possibile individuare il dispositivo nella rete, disattivare il firewall e fare clic su **Aggiorna**.

SUGGERIMENTO: per impostare un indirizzo IP specifico su una data stampante di rete, selezionare il pulsante **Imposta indirizzo IP**. Verrà visualizzata la finestra per l'impostazione dell'indirizzo IP. Effettuare le seguenti operazioni:

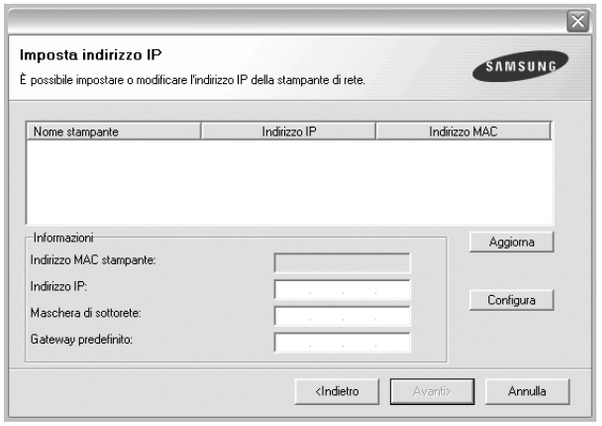

a. Selezionare dall'elenco la stampante per la quale impostare l'indirizzo IP specifico.
b. Configurare manualmente l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway per la stampante, quindi scegliere **Configura** per impostare l'indirizzo IP per la stampante di rete.
c. Scegliere **Avanti**.

6 Selezionare i componenti da installare. Verrà visualizzata la seguente finestra. È anche possibile modificare il nome della stampante, impostare la condivisione della stampante in rete, impostare la stampante come predefinita e cambiare il nome della porta di ogni stampante. Scegliere **Avanti**.

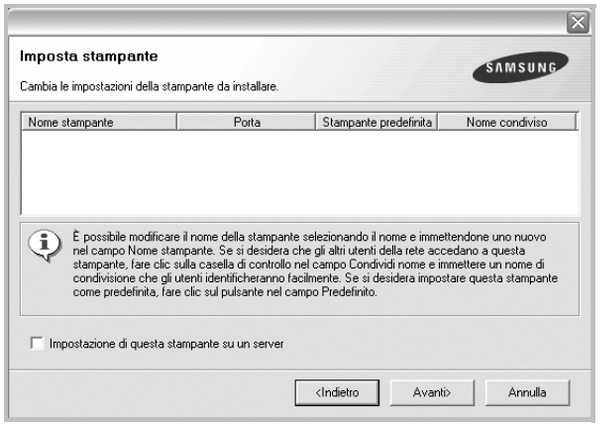
Imposta stampante
Cambia le impostazioni della stampante da installare.
SAMSUNG
Nome stampante
Porta
Stampante predefinita
Nome condiviso
È possibile modificare il nome della stampante selezionando il nome e immettendone uno nuovo nel campo Nome stampante. Se si desidera che gli altri utenti della rete accedano a questa stampante, fare clic sulla casella di controllo nel campo Condividi nome e immettere un nome di condivisione che gli utenti identificheranno facilmente. Se si desidera impostare questa stampante come predefinita, fare clic sul pulsante nel campo Predefinito.
Impostazione di questa stampante su un server
<Indietro
Avanti>
Annulla

Per installare questo software in un server, selezionare la casella di controllo **Impostazione di questa stampante su un server**.

7 Al termine dell'installazione, viene visualizzata una finestra in cui si chiede di stampare una pagina di prova e di registrarsi come utente di stampanti Samsung per ricevere informazioni pertinenti. Se lo si desidera, selezionare le caselle di controllo appropriate e fare clic su **Fine**.

In caso contrario, fare semplicemente clic su **Fine**.

Installazione completata
Registrazione on-line
Si avrà la possibilità di ricevere notiziari gratuiti con suggerimenti e promozioni esclusivi. Inoltre, si otterrà un migliore servizio di assistenza clienti.
Si desidera registrare la stampante Samsung?
Sì, registra.
Stampa una pagina di prova.
SAMSUNG
Fine

NOTA: al termine dell'installazione, se il driver della stampante non funziona correttamente, reinstallarlo. Vedere “Reinstallazione del software della stampante” a pagina 10.

Reinstallazione del software della stampante

In caso di errore durante l'installazione è possibile reinstallare il software.

1. Avviare Windows.
2. Dal menu **Start** selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi** → **il nome del driver della stampante** →**Manutenzione**.
3. Selezionare **Ripara** e fare clic su **Avanti**.
4. Viene visualizzato l'elenco di stampanti disponibili in rete. Selezionare nell'elenco la stampante da installare e fare clic su **Avanti**.

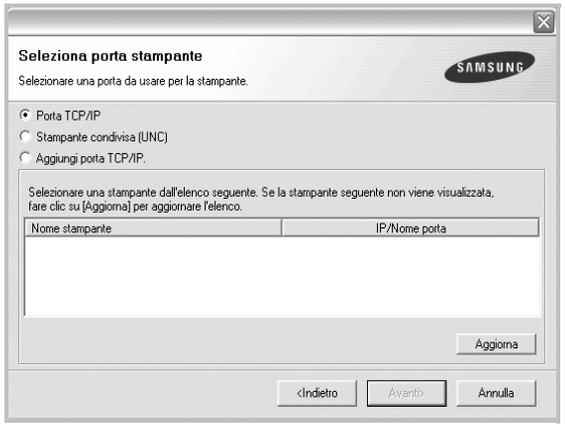
Seleziona porta stampante
Selezionare una porta da usare per la stampante.
SAMSUNG
Porta TCP/IP
Stampante condivisa (UNC)
Aggiungi porta TCP/IP.
Selezionare una stampante dall'elenco seguente. Se la stampante seguente non viene visualizzata, fare clic su [Aggiorna] per aggiornare l'elenco.
Nome stampante
IP/Nome porta
Aggiorna
<Indietro
Avanti>
Annulla

- Se nell'elenco non si vede la stampante di cui sopra, fare clic su **Aggiorna** per aggiornarlo, oppure fare clic su **Aggiungi porta TCP/IP** per aggiungere una stampante alla rete. Per aggiungere la stampante alla rete, immettere il nome della porta e l'indirizzo IP per la stampante.
- Per individuare una stampante condivisa in rete (percorso UNC), selezionare **Stampante condivisa (UNC)** e immettere manualmente il nome di condivisione selezionando il pulsante **Sfoglia**.

Verrà visualizzato un elenco di componenti da cui si potrà scegliere i singoli elementi da reinstallare.

NOTA: se la stampante non è già collegata al computer, viene visualizzata la seguente finestra.

Collega il dispositivo
Il programma di installazione non riesce a trovare un dispositivo collegato. Controllare il collegamento tra il computer e la stampante.
SAMSUNG
Vedere il seguente metodo di collegamento.
1. Collegare il dispositivo al computer.
2. Accendere il dispositivo.
3. Se viene visualizzata la finestra di dialogo "Installazione guidata Nuovo hardware", chiuderla.
4. Fare clic su [Avanti].
<Indietro
Avanti>
Annulla

- Dopo aver collegato la stampante, fare clic su **Avanti**.
- Se non si desidera collegare la stampante immediatamente, fare clic su **Avanti**, quindi su **No** nella finestra successiva. A quel punto, l'installazione si avvierà e la pagina di prova non verrà stampata alla fine dell'installazione.
- ***La finestra di reinstallazione visualizzata in questo documento potrebbe essere diversa, in funzione della stampante e dell'interfaccia utilizzate.***

5 Selezionare i componenti da reinstallare e fare clic su **Avanti**.

Se il software è stato installato per la stampa locale e si è selezionato **il nome del driver della stampante**, viene visualizzata la finestra in cui si richiede di stampare una pagina di prova. Effettuare le seguenti operazioni:

a. Per stampare una pagina di prova, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Avanti**.

b. Se la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su **Sì**.

In caso contrario, fare clic su **No** per ristamparla.

6 Al termine della procedura di reinstallazione, fare clic su **Fine**.

Rimozione del software della stampante

1 Avviare Windows.

2 Dal menu **Start** selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi** → **il nome del driver della stampante** →**Manutenzione**.

3 Selezionare **Rimuovi** e fare clic su **Avanti**.

Verrà visualizzato un elenco di componenti da cui si potrà scegliere i singoli elementi da rimuovere.

4 Selezionare i componenti da rimuovere e fare quindi clic su **Avanti**.

5 Quando viene richiesta conferma della selezione, fare clic su **Sì**.

Il driver selezionato e tutti i suoi componenti vengono rimossi dal computer.

6 Dopo che il software è stato rimosso, fare clic su **Fine**.

Installazione del driver della stampante in bianco e nero

Questa stampante fornisce un driver per la stampa in bianco e nero che consente di usare la stampante come stampante monocromatica. È necessario installare nel computer il driver della stampante in bianco e nero. Le seguenti procedure guidano l'utente nelle varie fasi del processo di installazione.

1 Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer e sia accesa. Oppure, il computer e la stampante devono essere collegati alla rete.

2 Inserire il CD-ROM in dotazione nella relativa unità. Il CD-ROM dovrebbe venire eseguito automaticamente e dovrebbe essere visualizzata una finestra di installazione.

3 Fare clic su **Annulla**.

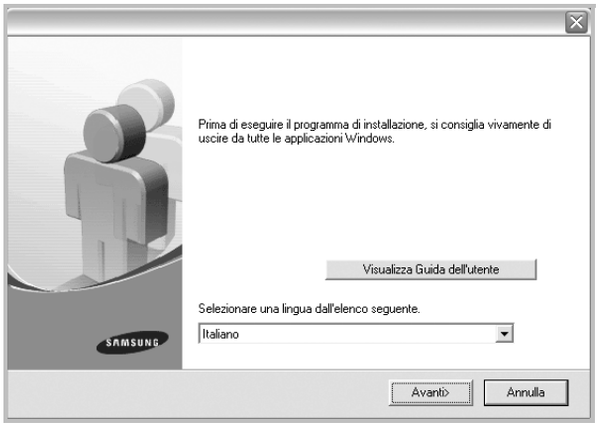
Prima di eseguire il programma di installazione, si consiglia vivamente di uscire da tutte le applicazioni Windows.
Visualizza Guida dell'utente
Selezionare una lingua dall'elenco seguente.
Italiano
SAMSUNG
Avanti>
Annulla

Se viene visualizzata la finestra di conferma, fare clic su **Fine**.

4 Farte clic su **Start** →**Stampanti e fax**.

5 Selezionare **Aggiungi stampante**.

6 Quando appare **Installazione guidata stampante**, fare clic su **Avanti**.

7 Selezionare **Stampante locale collegata al computer** e **Rileva e installa stampante Plug and Play automaticament**, quindi fare clic su **Avanti**. Passare al punto 13.

Se il computer non individua la stampante, passare al punto successivo.

8 Selezionare **Avanti** nella finestra **Selezionare la porta stampante**

9 Nella finestra **Selezionare la porta stampante**, selezionare **Disco driver...**.

10 Fare clic su **Sfoglia** per trovare un driver per la stampa in bianco e nero.

ex) Windows XP 32 bit

Selezionare l'unità CD-ROM →**Printer** →**PC_MONO** → **WINXP_2000_VISTA-32**

11 Selezionare il file ***.inf** e fare clic su **Apri**.

12 Fare clic su **OK** nella finestra **Installazione da disco floppy**.

13 Selezionare un driver di stampa in bianco e nero nel campo **Stampanti** e fare clic su **Avanti**.

NOTA: se in precedenza è stato installato un driver di stampa in bianco e nero, usare la finestra **Utilizza driver esistente**. Selezionare le opzioni indicate e fare clic su **Avanti**. Inoltre, a seconda della configurazione del computer, potrebbe venire visualizzare la finestra di condivisione della stampante o della stampa della pagina di prova; effettuare la selezione appropriata.

14 Immettere il nome della stampante e fare clic su **Avanti**.

15 Fare clic su **Fine** per iniziare a installare il driver di stampa in bianco e nero.

NOTA: se la stampante è collegata a una rete, passare alla pagina **Proprietà** della stampante e selezionare la scheda **Porte**, quindi fare clic su **Aggiungi porta** e **Porta TCP/IP standard** e creare una nuova porta per collegarsi alla stampante. Per creare una nuova porta, seguire la procedura descritta nella finestra della procedura guidata.

2 Funzioni di stampa di base

In questo capitolo vengono spiegate le opzioni di stampa e vengono illustrate le più comuni attività di stampa in Windows.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Stampa di un documento**
- **Stampa su un file (PRN)**
- **Impostazioni della stampante**
  - **Scheda Layout**
  - **Scheda Carta**
  - **Scheda Grafica**
  - **Scheda Extra**
  - **Scheda Informazioni su**
  - **Scheda Stampante**
  - **Uso di Impostazioni preferite**
  - **Uso della Guida**

Stampa di un documento

NOTA:

- La finestra del driver della stampante **Proprietà** visualizzata in questo documento potrebbe essere diversa, in funzione della stampante utilizzata. Tuttavia la composizione della finestra delle proprietà della stampante è simile.
- ***Controllare quali sistemi operativi sono compatibili con la stampante utilizzata. Fare riferimento alla sezione sulla compatibilità del sistema operativo in Specifiche della stampante nella Guida dell'utente della stampante.***
- Per conoscere il nome esatto della stampante, controllare sul CD-ROM a corredo.

Di seguito viene descritta la procedura generale per stampare dalle varie applicazioni Windows. Le precise operazioni necessarie per la stampa dei documenti possono variare a seconda del programma applicativo in uso. Per l'esatta procedura di stampa, consultare la Guida dell'utente dell'applicazione utilizzata.

1. Aprire il documento da stampare.
2. Selezionare **Stampa** dal menu **File**. Viene visualizzata la finestra di stampa. Potrebbe essere leggermente diversa, a seconda dell'applicazione in uso.

   Le impostazioni di stampa di base vengono selezionate nella finestra Stampa. Tali impostazioni includono il numero di copie e l'intervallo di stampa.

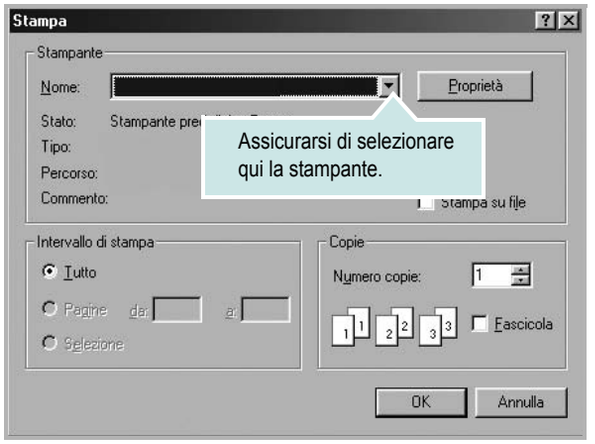

3. Selezionare il **driver della stampante** dall'elenco a discesa **Nome**.
4. Per sfruttare le funzioni offerte dal driver della stampante, fare clic su **Proprietà** o su **Preferenze** nella finestra di stampa dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazioni della stampante” a pagina 14.

   Se la finestra di stampa riporta invece **Imposta**, **Stampante** o **Opzioni**, fare clic sull'opzione che viene visualizzata. Fare quindi clic su **Proprietà** nella finestra successiva.
5. Scegliere **OK** per chiudere la finestra delle proprietà.
6. Per avviare il lavoro di stampa, scegliere **OK** o **Stampa** nella finestra di stampa.

Stampa su un file (PRN)

Può essere necessario salvare i dati della stampa come file.

Per creare un file:

1. Selezionare la casella **Stampa su file** nella finestra **Stampa**.

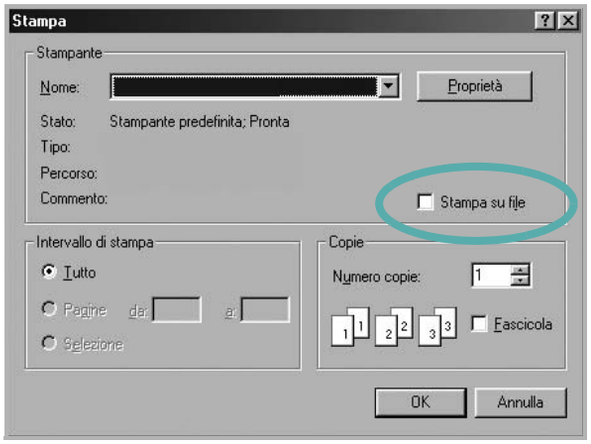

2. Selezionare la cartella e assegnare un nome al file, quindi fare clic su **OK**.

Impostazioni della stampante

È possibile utilizzare la finestra delle proprietà della stampante, che consente di accedere a tutte le opzioni disponibili. Quando vengono visualizzate le proprietà della stampante, è possibile controllare e modificare qualsiasi impostazione necessaria per il lavoro di stampa.

La finestra delle proprietà della stampante potrebbe variare a seconda del sistema operativo. In questo documento viene illustrata la finestra Proprietà in Windows XP.

La finestra del driver della stampante Proprietà visualizzata in questo documento potrebbe essere diversa, in funzione della stampante utilizzata.

Se si accede alle proprietà della stampante mediante la cartella Stampanti, è possibile visualizzare altre schede basate su Windows (fare riferimento alla Guida dell'utente di Windows) e la scheda Stampante (vedere “Scheda Stampante” a pagina 17).

NOTA:

- Le impostazioni selezionate nella maggior parte delle applicazioni Windows hanno la priorità su quelle specificate nel driver della stampante. Modificare innanzitutto tutte le impostazioni di stampa disponibili nell'applicazione software e quelle restanti nel driver della stampante.
- Le impostazioni modificate restano attive solo finché si utilizza il programma corrente. **Per rendere permanenti le modifiche**, è necessario apportarle nella cartella Stampanti.
- La seguente procedura è valida per Windows XP. Per gli altri sistemi operativi Windows, fare riferimento al relativo manuale di Windows o alla guida in linea.
  1. Selezionare il pulsante **Start** di Windows.
  2. Selezionare **Stampanti e fax**.
  3. Selezionare **l'icona del driver della stampante**.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante e selezionare **Preferenze stampa**.
  5. Modificare le impostazioni in ciascuna scheda e fare clic su OK.

Scheda Layout

La scheda **Layout** fornisce le opzioni che consentono di impostare l'aspetto del documento nella pagina stampata. Le **Opzioni di layout** includono **Più pagine per facciata** e **Stampa poster**. Per ulteriori informazioni su come accedere alle proprietà della stampante, vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.

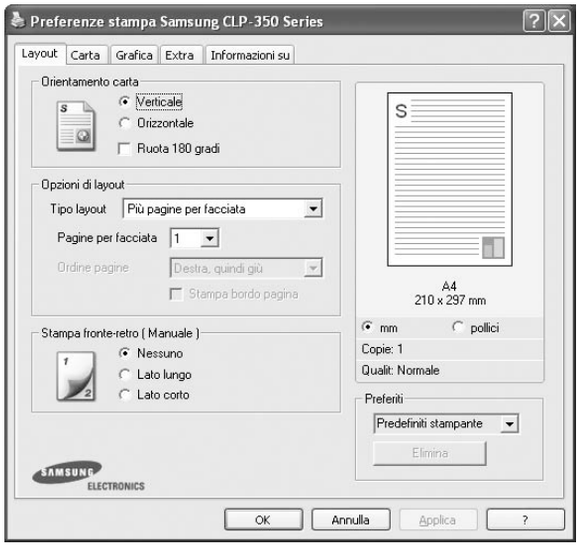

Orientamento carta

Orientamento carta consente di selezionare la direzione in cui verranno stampati i dati sulla pagina.

- **Verticale** stampa sulla larghezza della pagina, in stile lettera.
- **Orizzontale** stampa sulla lunghezza della pagina, in stile foglio elettronico.
- **Ruota 180 gradi** consente di ruotare la pagina 180 gradi.

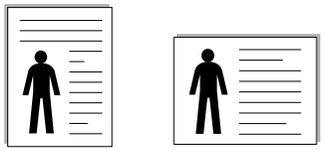

▲ Verticale ▲ Orizzontale

Opzioni di layout

Opzioni di layout consente di selezionare le opzioni di stampa avanzate. È possibile scegliere **Più pagine per facciata** e **Stampa poster**.

- Per ulteriori informazioni, vedere “Stampa di più pagine su un foglio (stampa N su 1)” a pagina 19.
- Per ulteriori informazioni, vedere “Stampa di poster” a pagina 20.
- Per ulteriori informazioni, vedere “Stampa di libretti” a pagina 20.

Stampa fronte-retro

Stampa fronte-retro consente di stampare su entrambe le facciate del foglio. ***Se questa opzione non appare, significa che essa non è disponibile nella stampante.***

- Per ulteriori informazioni, vedere “Stampa su entrambe le facciate del foglio” a pagina 21.

Scheda Carta

Utilizzare le seguenti opzioni per definire le impostazioni di base relative alla gestione della carta quando si accede alle proprietà della stampante. Per ulteriori informazioni su come accedere alle proprietà della stampante, vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.

Fare clic sulla scheda **Carta** per accedere alle varie proprietà della carta.

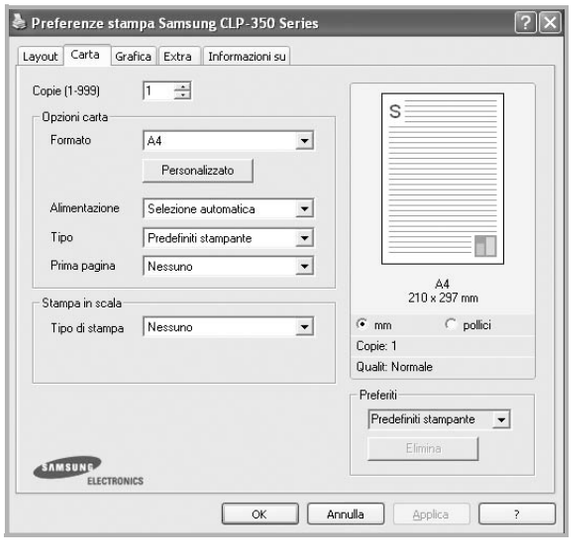

Copie

Copie consente di scegliere il numero di copie da stampare. È possibile selezionare da 1 a 999 copie.

Formato

Formato consente di impostare il formato della carta caricata nel vassoio. Se il formato desiderato non figura nella casella **Formato**, fare clic su **Personalizzato**. Quando viene visualizzata la finestra **Impostazione carta personalizzata**, impostare il formato della carta e scegliere **OK**. L'impostazione appare nell'elenco per consentirne la selezione.

Alimentazione

Assicurarsi che come **Alimentazione** sia impostato il vassoio della carta corrispondente. Utilizzare **Alimentazione manuale** per stampare su materiali speciali, come buste o lucidi.
Se l'origine della carta è impostata su **Selezione automatica**, la stampante preleva automaticamente il materiale di stampa nel seguente ordine: vassoio 1, vassoio 2 opzionale.

Tipo

Impostare **Tipo** per far corrispondere la carta caricata nel vassoio dal quale si desidera stampare. In questo modo si otterrà una stampa di qualità ottimale. In caso contrario, è possibile che la qualità di stampa non sia quella desiderata.

Sottile: carta sottile da 60 ~ 70 g/m^2.

Spessa: carta spessa da 90 ~ 105 g/m^2.

Cotonata: da 75 a 90 g/m^2 di carta contenente cotone, quale Gilbert 25% e Gilbert 100%.

Carta normale: Carta normale. Selezionare questo tipo se la stampante è monocromatica e si stampa su carta contenente cotone da 60 g/m^2.

Riciclata: carta riciclata da 75 a 90 g/m^2.

Carta colorata: carta con sfondo a colori da 75 a 90 g/m^2.

Carta archivio: Se si ha l'esigenza di far durare a lungo la stampa, ad esempio per gli archivi, selezionare questa opzione.

Prima pagina

Questa proprietà consente di stampare la prima pagina con un tipo di carta diverso dal resto del documento. È possibile selezionare l'origine della carta per la prima pagina.

Ad esempio, caricare cartoncini spessi per la prima pagina nel **Vassoio 2** e carta normale nel vassoio 1. Dopodiché, selezionare **Vassoio 1** nell'opzione **Alimentazione** e **Vassoio 2** nell'opzione **Prima pagina**.

Se questa opzione non appare, significa che essa non è disponibile nella stampante.

Stampa in scala

Stampa in scala consente di proporzionare automaticamente o manualmente il lavoro di stampa in una pagina. È possibile scegliere fra **Nessuno**, **Riduci/Ingrandisci** e **Adatta alla pagina**.

- Per ulteriori informazioni, vedere “Stampa di un documento ridotto o ingrandito” a pagina 21.
- Per ulteriori informazioni, vedere “Adattamento del documento al formato carta selezionato” a pagina 21.

Scheda Grafica

Utilizzare le seguenti opzioni grafiche per regolare la qualità di stampa per esigenze di stampa specifiche. Per ulteriori informazioni su come accedere alle proprietà della stampante, vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.

Fare clic sulla scheda **Grafica** per visualizzare le proprietà illustrate di seguito.

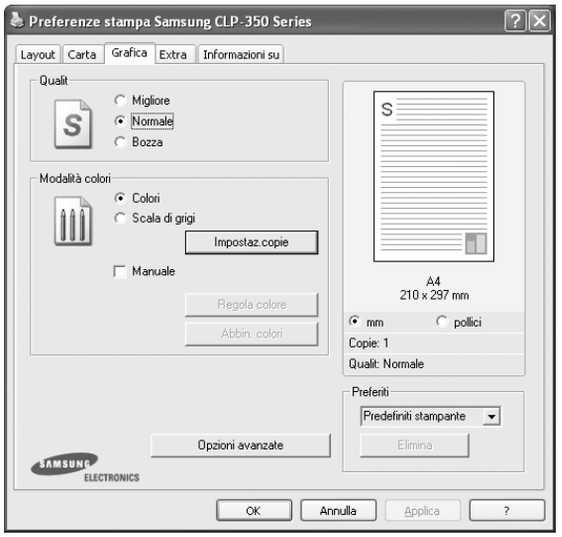

Qualità

Le opzioni di risoluzione selezionabili possono variare a seconda del modello di stampante. Tanto più alta è l'impostazione, tanto più nitida risulterà la stampa di caratteri e grafica. L'impostazione più alta può aumentare il tempo necessario per la stampa di un documento.

Modalità colori

È possibile scegliere le opzioni per i colori. Normalmente, l’impostazione **Colori** consente di ottenere la miglior qualità di stampa possibile per i documenti a colori. Se si desidera stampare un documento a colori in scala di grigi, selezionare **Scala di grigi**. Per regolare le opzioni di colore manualmente, selezionare **Manuale**, quindi scegliere il pulsante **Regola colore** o **Abbin. colori**.

- **Impostazione copie** : quando si creano più copie e si desidera stamparne alcune a colori e altre in scala di grigi, usare questa opzione e selezionare il numero di copie in scala di grigi.
- **Regola colore**: è possibile definire l’aspetto delle immagini modificando le impostazioni nell’opzione **livelli**.
- **Abbin. colori**: è possibile far corrispondere i colori prodotti dalla stampante con quelli visualizzati a schermo nell'opzione **Impost. colore**. Funksjonen **Colori digitali Samsung** er spesielt nyttig når du skal produsere utskrifter som gjengir farger og fargenyanser for himmel og gress nøyaktig. Dette alternativet er beregnet til utskrift av fotografier, men vil endre fargegjengivelsen for alle typer fargeutskrifter. Du kan velge mellom Colore di base, Zaffiro, Smeraldo og Acquamarina.

Opzioni avanzate

Per configurare le impostazioni avanzate, fare clic sul pulsante **Opzioni avanzate**.

- **Stampa tutto il testo in nero**: quando l'opzione **Stampa tutto il testo in nero** è selezionata, tutto il testo del documento viene stampato in nero pieno, a prescindere dal colore che appare sullo schermo.
- **Scurisci tutto il testo**: quando l'opzione **Scurisci tutto il testo** è selezionata, tutto il testo presente nel documento può venire stampato più scuro di un documento normale. ***Alcune stampanti non supportano questa funzione.***

Scheda Extra

È possibile usare le opzioni per l'output del documento. Per ulteriori informazioni su come accedere alle proprietà della stampante, vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.

Fare clic sulla scheda **Extra** per accedere alle seguenti funzioni:

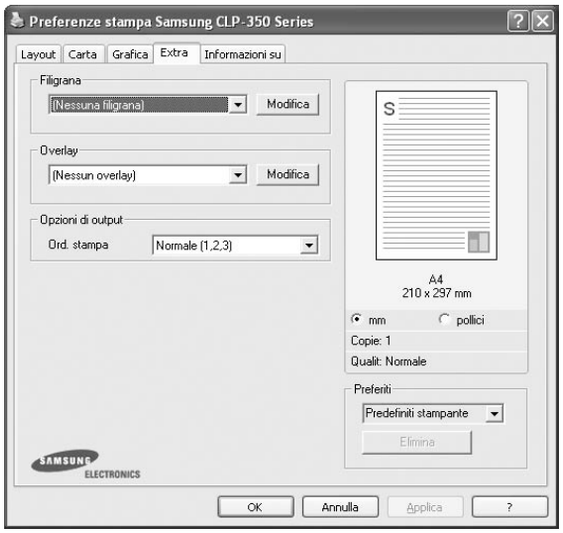

Filigrana

È possibile creare un'immagine di testo di sfondo da stampare su ciascuna pagina del documento. Per ulteriori informazioni, vedere “Uso di filigrane” a pagina 22.

Overlay

Gli overlay vengono spesso utilizzati per sostituire moduli prestampati e fogli intestati. Per ulteriori informazioni, vedere “Uso di overlay” a pagina 23.

Opzioni di output

- **Ord. stampa**: consente di impostare la sequenza delle pagine da stampare. Selezionare l'ordine di stampa dall'elenco a discesa.
  - **Normale (1, 2, 3)**: la stampante stampa tutte le pagine dalla prima all'ultima.
  - **Inverti tutte le pagine (3,2,1)**: la stampante stampa tutte le pagine dall'ultima alla prima.
  - **Stampa pagine dispari**: la stampante stampa solo le pagine del documento con numerazione dispari.
  - **Stampa pagine pari**: la stampante stampa solo le pagine del documento con numerazione pari.

Scheda Informazioni su

Usare la scheda **Informazioni su** per visualizzare le informazioni sul copyright e il numero di versione del driver. Se si dispone di un browser Internet, è possibile collegarsi a Internet facendo clic sull'icona del sito web. Per ulteriori informazioni su come accedere alle proprietà della stampante, vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.

Scheda Stampante

Se si accede alle proprietà della stampante tramite la cartella **Stampanti**, è possibile visualizzare la scheda **Stampante**. È possibile impostare la configurazione della stampante.

La seguente procedura è valida per Windows XP. Per gli altri sistemi operativi Windows, fare riferimento al relativo manuale di Windows o alla guida in linea.

1. Fare clic sul menu **Start** di Windows.
2. Selezionare **Stampanti e fax**.
3. Selezionare **l'icona del driver della stampante**.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante e selezionare **Proprietà**.
5. Selezionare la scheda **Stampante** e impostare le opzioni.

Uso di Impostazioni preferite

L'opzione **Preferiti**, che è visibile in ogni scheda delle proprietà, consente di salvare le impostazioni correnti delle proprietà per uso futuro.

Per salvare una voce nei **Preferiti**:

1. Modificare le impostazioni in ciascuna scheda a seconda delle necessità.
2. Specificare un nome per la voce nella casella di immissione **Preferiti**.

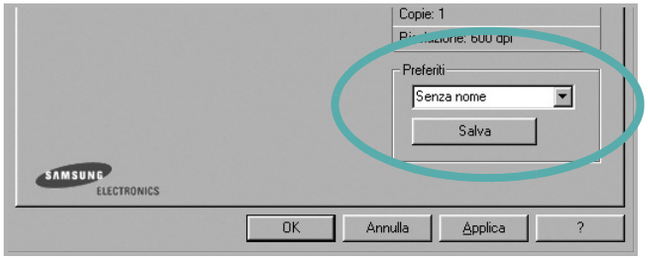

3. Scegliere **Salva**.

   Quando si salva **Preferiti**, tutte le impostazioni correnti del driver vengono salvate.

Per usare un'impostazione salvata, selezionare la voce nell'elenco a discesa **Preferiti**. La stampante è ora impostata per stampare in base all'impostazione selezionata in Preferiti.

Per eliminare un'opzione di impostazione preferita, selezionarla nell'elenco e fare clic su **Elimina**.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni predefinite del driver della stampante selezionando **Predefiniti stampante** dall'elenco.

Uso della Guida

La stampante dispone di una schermata di Guida attivabile mediante il pulsante **Guida** della finestra delle proprietà. Le schermate della Guida contengono informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante fornite dal driver della stampante.

È anche possibile fare clic su nell'angolo superiore destro della finestra e fare quindi clic su una qualsiasi impostazione.

3 Funzioni di stampa avanzate

In questo capitolo vengono spiegate le opzioni di stampa e vengono illustrate le operazioni di stampa avanzate.

NOTA:
- La finestra del driver della stampante **Proprietà** visualizzata in questo documento potrebbe essere diversa, in funzione della stampante utilizzata. Tuttavia la composizione della finestra delle proprietà della stampante è simile.
- Per conoscere il nome esatto della stampante, controllare sul CD-ROM a corredo.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Stampa di più pagine su un foglio (stampa N su 1)**
- **Stampa di poster**
- **Stampa di libretti**
- **Stampa su entrambe le facciate del foglio**
- **Stampa di un documento ridotto o ingrandito**
- **Adattamento del documento al formato carta selezionato**
- **Uso di filigrane**
- **Uso di overlay**

Stampa di più pagine su un foglio (stampa N su 1)

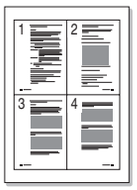

È possibile selezionare il numero delle pagine da stampare su un singolo foglio. Per stampare più di una pagina per foglio, il formato delle pagine verrà ridotto e le pagine verranno disposte nell'ordine specificato. Su un foglio è possibile stampare fino a un massimo di 16 pagine.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere alle proprietà della stampante. Vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.
2. Nella scheda **Layout**, scegliere **Più pagine per facciata** dall'elenco a discesa **Tipo layout**.
3. Selezionare il numero di pagine da stampare per foglio. (1, 2, 4, 6, 9 o 16) nell’elenco a discesa **Pagine per facciata**.
4. Se necessario, selezionare l'ordine delle pagine nell'elenco a discesa **Ordine pagine**.

   Per stampare un bordo attorno ad ogni pagina nel foglio, selezionare **Stampa bordo pagina**.
5. Fare clic sulla scheda **Carta** e selezionare l’origine, il formato e il tipo di carta.
6. Scegliere **OK** e stampare il documento.

Stampa di poster

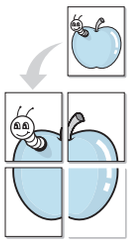

Questa funzione consente di stampare un documento di una singola pagina su 4, 9 o 16 fogli che, una volta incollati assieme, formeranno un poster.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere alle proprietà della stampante. Vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.
2. Nella scheda **Layout**, selezionare **Stampa poster** dall'elenco a discesa **Tipo layout**.
3. Configurare l'opzione per i poster.

   È possibile selezionare il layout fra **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>**, **Poster<4x4>** oppure **Personalizzato**. Se si seleziona **Poster<2x2>**, la stampa verrà automaticamente distribuita per coprire 4 pagine effettive. Se l'opzione è impostata su Personalizzata, è possibile ingrandire l'originale da 150% a 400%. A seconda del livello di ingrandimento, il layout di pagina viene regolato automaticamente su **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>**, **Poster<4x4>**.

▲ 2x2

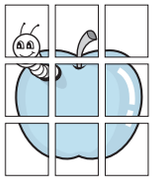

▲ 3x3

   Specificare un bordo di sovrapposizione in millimetri o pollici per semplificare l'incollaggio dei fogli.

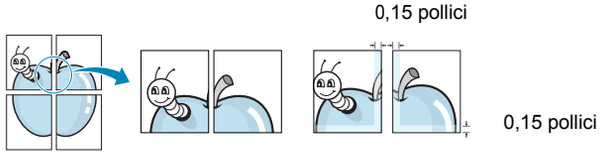

4. Fare clic sulla scheda **Carta** e selezionare l’origine, il formato e il tipo di carta.
5. Scegliere **OK** e stampare il documento. Incollando assieme i fogli stampati, si otterrà il poster delle dimensioni scelte.

Stampa di libretti

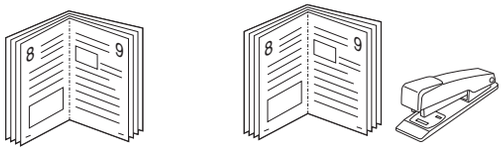

Questa funzione consente di stampare il documento su entrambe le facciate del foglio e dispone le pagine in modo tale da consentire il piegamento a metà del foglio dopo la stampa, per creare un libretto.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione software, accedere alle proprietà della stampante. Vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.
2. Nella scheda **Layout**, scegliere **Stampa di libretti** dall'elenco a discesa **Tipo layout**.

NOTA: L'opzione **Stampa di libretti** non è disponibile per tutti i formati di carta. Per scoprire il formato carta disponibile per questa funzione, selezionare il formato carta nell'opzione **Formato** della scheda **Carta**, quindi controllare se l'opzione **Stampa di libretti** nell'elenco a discesa **Tipo layout** della scheda **Layout** è attivata.

3. Fare clic sulla scheda **Carta** e selezionare l'origine, il formato e il tipo di carta.
4. Scegliere **OK** e stampare il documento.
5. Dopo aver stampato, piegare e graffare le pagine.

Stampa su entrambe le facciate del foglio

È possibile stampare manualmente su entrambe le facciate del foglio. Prima di stampare, decidere come orientare il documento.

Le opzioni disponibili sono:

- **Nessuno**
- **Lato lungo**, il layout convenzionale utilizzato nella rilegatura dei libri.
- **Lato corto**, il tipo utilizzato spesso con i calendari.

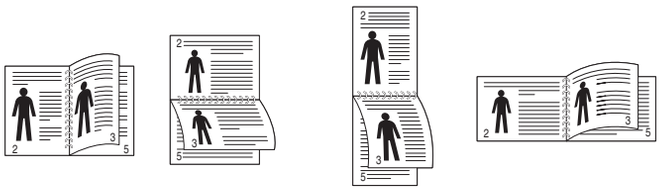

▲ Lato lungo ▲ Lato corto

NOTA: Non stampare su entrambe le facciate di etichette, lucidi, buste, o carta spessa. Si potrebbero provocare degli inceppamenti della carta e la stampante potrebbe danneggiarsi.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere alle proprietà della stampante. “Stampa di un documento” a pagina 13.
2. Dalla scheda **Layout**, selezionare l'orientamento della carta.
3. Dalla sezione **Stampa fronte-retro**, selezionare l'opzione di rilegatura fronte-retro desiderata.
4. Fare clic sulla scheda **Carta** e selezionare l'origine, il formato e il tipo di carta.
5. Scegliere **OK** e stampare il documento.

   La stampante stampa prima una pagina sì e una no del documento.

NOTA: se la stampante non è dotata di un'unità fronte-retro, è necessario completare il lavoro di stampa manualmente. La stampante stampa prima una pagina sì e una no del documento. Terminata la stampa della prima facciata, viene visualizzata la finestra con i suggerimenti. Per completare il lavoro di stampa, seguire le istruzioni visualizzate.

Stampa di un documento ridotto o ingrandito

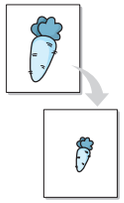

È possibile modificare le dimensioni del contenuto di una pagina in modo che risulti ingrandito o ridotto sulla pagina stampata.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere alle proprietà della stampante. Vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.
2. Nella scheda **Carta**, selezionare **Riduci/Ingrandisci** dall'elenco a discesa **Tipo di stampa**.
3. Immettere la percentuale di scala nella casella di immissione **Percentuale**.

   È anche possibile fare clic sul pulsante ▼ o ▲.
4. Selezionare l'origine, il formato e il tipo di carta in **Opzioni carta**.
5. Scegliere **OK** e stampare il documento.

Adattamento del documento al formato carta selezionato

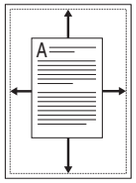

Questa funzione della stampante consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni del documento digitale. Ciò risulta utile quando si vogliono controllare i dettagli in un piccolo documento.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere alle proprietà della stampante. Vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.
2. Nella scheda **Carta**, selezionare **Adatta alla pagina** dall'elenco a discesa **Tipo di stampa**.
3. Selezionare il formato corretto dall'elenco a discesa **Dim. output**.
4. Selezionare l'origine, il formato e il tipo di carta in **Opzioni carta**.
5. Scegliere **OK** e stampare il documento.

Uso di filigrane

L'opzione Filigrana consente di stampare testo sopra un documento esistente. Ad esempio, è possibile inserire la parola “BOZZA” o “RISERVATO” scritta con caratteri grigi di grandi dimensioni e stampata diagonalmente sulla prima pagina o su tutte le pagine di un documento.

In dotazione con la stampante, sono disponibili varie filigrane predefinite e modificabili. In alternativa, è possibile aggiungerne di nuove.

Uso di una filigrana esistente

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere alle proprietà della stampante. Vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.
2. Fare clic sulla scheda **Extra** e selezionare la filigrana desiderata dall’elenco a discesa **Filigrana**. Nell’immagine di anteprima verrà visualizzata la filigrana selezionata.
3. Scegliere **OK** e iniziare la stampa.

NOTA: l'immagine di anteprima mostra l'aspetto che avrà la pagina una volta stampata.

Creazione di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere alle proprietà della stampante. Vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.
2. Fare clic sulla scheda **Extra** e scegliere il pulsante **Modifica** nella sezione **Filigrana**. Viene visualizzata la finestra **Modifica filigrana**.
3. Immettere un testo nella casella **Messaggio filigrana**. Possono essere utilizzati fino a 40 caratteri. Il messaggio verrà visualizzato nella finestra di anteprima.

   Se è selezionata la casella **Solo prima pagina**, la filigrana verrà stampata solo sulla prima pagina.
4. Selezionare le opzioni per la filigrana.

   Nella sezione **Attributi font** è possibile selezionare il nome del carattere, lo stile, la dimensione e il livello di grigio; nella sezione **Angolo messaggio** è possibile impostare l'angolatura della filigrana.
5. Per aggiungere una nuova filigrana all'elenco, fare clic su **Aggiungi**.
6. Al termine, scegliere **OK** e iniziare la stampa.

Per interrompere la stampa della filigrana, selezionare **<Nessuna filigrana>** dall’elenco a discesa **Filigrana**.

Modifica di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere alle proprietà della stampante. Vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.
2. Fare clic sulla scheda **Extra**, quindi sul pulsante **Modifica** nella sezione **Filigrana**. Viene visualizzata la finestra **Modifica filigrana**.
3. Selezionare la filigrana da modificare nell'elenco **Filigrane correnti** e modificare il messaggio della filigrana e le relative opzioni.
4. Per salvare le modifiche, scegliere **Aggiorna**.
5. Fare clic su **OK** fino a uscire dalla finestra Stampa.

Eliminazione di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere alle proprietà della stampante. Vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.
2. Dalla scheda **Extra**, fare clic sul pulsante **Modifica** nella sezione Filigrana. Viene visualizzata la finestra **Modifica filigrana**.
3. Selezionare la filigrana da eliminare nell'elenco **Filigrane correnti**, quindi scegliere **Elimina**.
4. Fare clic su **OK** fino a uscire dalla finestra Stampa.

Uso di overlay

Definizione di overlay

Un overlay è un'immagine e/o un testo memorizzato nel disco rigido del computer come file di formato speciale che può essere stampato su qualsiasi documento. Gli overlay vengono spesso utilizzati per sostituire moduli prestampati e fogli intestati. Invece di utilizzare carta intestata, è infatti possibile creare un overlay contenente esattamente le stesse informazioni. Per stampare una lettera con la carta intestata dell'azienda, non è necessario caricare nella stampante la carta prestampata. È sufficiente indicare alla stampante di stampare l'overlay della carta intestata sul documento.

Creazione di un nuovo overlay di pagina

Per utilizzare un overlay di pagina, è necessario crearne uno nuovo contenente il logo o l'immagine.

1. Creare o aprire un documento contenente il testo o un'immagine da utilizzare in un nuovo overlay di pagina. Posizionare gli elementi come si desidera che vengano visualizzati una volta stampati come overlay.
2. Per salvare il documento come overlay, accedere alle proprietà della stampante. Vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.
3. Fare clic sulla scheda **Extra**, quindi sul pulsante **Modifica** nella sezione **Overlay**.
4. Nella finestra Modifica overlay, fare clic su **Crea overlay**.
5. Nella finestra Crea overlay, immettere il nome con un massimo di otto caratteri nella casella **Nome file**. Se necessario, selezionare il percorso di destinazione. Il percorso predefinito è C:\Formover.
6. Scegliere **Salva**. Il nome viene visualizzato nella casella **Elenco overlay**.
7. Fare clic su **OK** o su **Sì** per completare la creazione.

   Il file non viene stampato, viene invece memorizzato nell'unità disco del computer.

NOTA: le dimensioni del documento overlay devono essere le stesse dei documenti stampati con l'overlay. Non creare un overlay con una filigrana.

Uso degli overlay di pagina

Dopo avere creato un overlay, è possibile stamparlo con il documento. Per stampare un overlay con un documento:

1. Creare o aprire il documento da stampare.
2. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere alle proprietà della stampante. Vedere “Stampa di un documento” a pagina 13.
3. Fare clic sulla scheda **Extra**.
4. Selezionare l'overlay desiderato dalla casella di riepilogo a discesa **Overlay**.
5. Se il file di overlay non viene visualizzato nell'elenco **Overlay**, scegliere il pulsante **Modifica** e quindi **Carica overlay** per selezionare il file.

   Se il file dell'overlay da utilizzare è stato memorizzato in un'origine esterna, è possibile caricare comunque il file dalla finestra **Carica overlay**.

   Dopo aver selezionato il file, scegliere **Apri**. Il file viene visualizzato nella casella **Elenco overlay** ed è disponibile per la stampa. Selezionare l'overlay dalla casella **Elenco overlay**.
6. Se necessario, fare clic su **Conferma overlay di pagina durante la stampa**. Se questa casella è selezionata, ogni volta che si invia un documento per la stampa viene visualizzata una finestra dei messaggi in cui viene richiesto di confermare la stampa dell'overlay sul documento.

   Se questa casella non è selezionata, ma è stato selezionato un overlay, quest'ultimo verrà automaticamente stampato con il documento.
7. Scegliere **OK** o **Sì** per fare iniziare la stampa.

   L'overlay selezionato viene scaricato con il lavoro di stampa e viene stampato nel documento.

NOTA: la risoluzione del documento overlay deve essere la stessa del documento che verrà stampato con l'overlay.

Eliminazione di un overlay di pagina

È possibile eliminare gli overlay di pagina inutilizzati.

1. Nella finestra delle proprietà della stampante, fare clic sulla scheda **Extra**.
2. Scegliere il pulsante **Modifica** nella sezione **Overlay**.
3. Selezionare l'overlay da eliminare nella casella **Elenco overlay**.
4. Scegliere **Elimina overlay**.
5. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **Sì**.
6. Fare clic su **OK** fino a uscire dalla finestra Stampa.

4 Uso del driver PostScript per Windows

Per utilizzare il driver PostScript fornito con il CD-ROM del sistema per stampare un documento.

I file PPD, insieme al driver PostScript, hanno accesso alle funzioni della stampante e consentono al computer di comunicare con la stampante. Il CD-ROM in dotazione include un programma di installazione dei file PPD.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

Impostazioni della stampante

È possibile utilizzare la finestra delle proprietà della stampante, che consente di accedere a tutte le opzioni disponibili. Quando vengono visualizzate le proprietà della stampante, è possibile controllare e modificare qualsiasi impostazione necessaria per il lavoro di stampa.

La finestra delle proprietà della stampante potrebbe variare a seconda del sistema operativo. In questo documento viene illustrata la finestra Proprietà in Windows XP.

La finestra del driver della stampante **Proprietà** visualizzata in questo documento potrebbe essere diversa, in funzione della stampante utilizzata.

NOTE:

- Le impostazioni selezionate nella maggior parte delle applicazioni Windows hanno la priorità su quelle specificate nel driver della stampante. Modificare innanzitutto tutte le impostazioni di stampa disponibili nell'applicazione software e quelle restanti nel driver della stampante.
- Le impostazioni modificate restano attive solo finché si utilizza il programma corrente. **Per rendere permanenti le modifiche**, è necessario apportarle nella cartella Stampanti.
- La seguente procedura è valida per Windows XP. Per gli altri sistemi operativi Windows, fare riferimento al relativo manuale di Windows o alla guida in linea.
  1. Selezionare il pulsante **Start** di Windows.
  2. Selezionare **Stampanti e fax**.
  3. Selezionare **l'icona del driver della stampante**.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante e selezionare **Preferenze stampa**.
  5. Modificare le impostazioni in ciascuna scheda e fare clic su OK.

Avanzate

Per utilizzare le impostazioni avanzate, fare clic sul pulsante Avanzate.

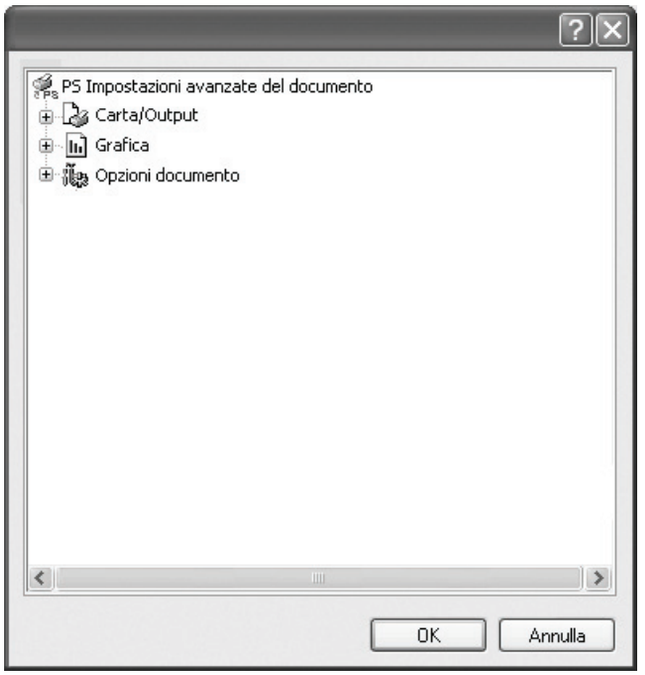

- **Carta/Output**: questa opzione consente di selezionare il formato della carta caricata nel vassoio.
- **Grafica**: questa opzione consente di regolare la qualità di stampa in base alle specifiche esigenze.
- **Opzioni documento**: questa opzione consente di impostare le opzioni PostScript o le funzioni di stampa.

Uso della Guida

È anche possibile fare clic su nell'angolo superiore destro della finestra e fare quindi clic su una qualsiasi impostazione.

5 Condivisione della stampante locale

È possibile collegare la stampante direttamente a un dato computer presente in rete, chiamato “computer host”.

La seguente procedura è valida per Windows XP. Per gli altri sistemi operativi Windows, fare riferimento al relativo manuale di Windows o alla guida in linea.

NOTA:
- Controllare quali sistemi operativi sono compatibili con la stampante utilizzata. Fare riferimento alla sezione sulla compatibilità del sistema operativo in Specifiche della stampante nella Guida dell'utente della stampante.
- Per conoscere il nome esatto della stampante, controllare sul CD-ROM a corredo.

Impostazione del computer host

1. Avviare Windows.
2. Dal menu **Start**, selezionare **Stampanti e fax**.
3. Fare doppio clic **sull'icona del driver della stampante**.
4. Dal menu **Stampante**, selezionare **Condivisione**.
5. Selezionare la casella **Condividi la stampante**.
6. Completare il campo **Nome condivisione** e fare clic su **OK**.

Impostazione di un computer client

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante **Start** di Windows e selezionare **Esplora**.
2. Selezionare **Risorse di rete** e fare clic con il pulsante destro del mouse su **Cerca computer**.
3. Immettere l’indirizzo IP del computer host nel campo **Nome computer** e fare clic su **Cerca**. (Se il computer host richiede **Nome utente** e **Password**, immettere l’ID utente e la password per l’account del computer host.)
4. Fare doppio clic su **Stampanti e fax**.
5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona del driver della stampante e selezionare **Connetti**.
6. Se viene visualizzato il messaggio di conferma dell’installazione, fare clic su **Sì**.

6 Uso di Smart Panel

Smart Panel è un programma che controlla e informa sullo stato della stampante e consente di personalizzarne le impostazioni. Smart Panel viene installato automaticamente insieme al software della stampante.

NOTA:

- Per usare questo programma è necessario:
  - Per controllare quali sono i sistemi operativi compatibili con la stampante, fare riferimento alle Specifiche della stampante riportate nella Guida utente della stampante.
  - Mac OS X 10.3 o successiva
  - Linux. Per controllare quali sono i sistemi Linux compatibili con la stampante, fare riferimento alle Specifiche della stampante riportate nella Guida utente della stampante.
  - Internet Explorer versione 5.0 o superiore per l'animazione flash nella Guida HTML.
- Per conoscere il nome esatto della stampante, controllare nel CD-ROM in dotazione.

Descrizione di Smart Panel

Se in fase di stampa si verifica un errore, viene automaticamente visualizzato Smart Panel con le indicazioni pertinenti.

Inoltre è possibile lanciare Smart Panel in modo manuale. Fare doppio clic sull'icona Smart Panel nella barra delle applicazioni di Windows (in Windows), o sull'area di notifica (in Linux). È possibile fare clic anche suilla barra di stato (in Mac OS X).

Fare doppio clic su questa icona in Windows.

Fare clic su questa icona in Mac OS X.

Fare doppio clic su questa icona in Linux.

Se si è un utente di Windows, dal menu **Start**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi** →**il nome del driver della stampante** →**Smart Panel**.

NOTA:

- Se è già installata più di una stampante Samsung, selezionare prima il modello desiderato per utilizzare lo Smart Panel corrispondente. Fare clic con il pulsante destro (in Windows o Linux) oppure fare clic (in Mac OS X) sull'icona Smart Panel e selezionare **il nome della stampante**.
- La finestra Smart Panel e il contenuto mostrato in questa Guida utente del software possono differire a seconda della stampante o del sistema operativo in uso.

Il programma Smart Panel visualizza lo stato attuale della stampante, il livello di toner residuo nelle cartucce di toner e svariate informazioni. Inoltre è possibile cambiare le impostazioni.

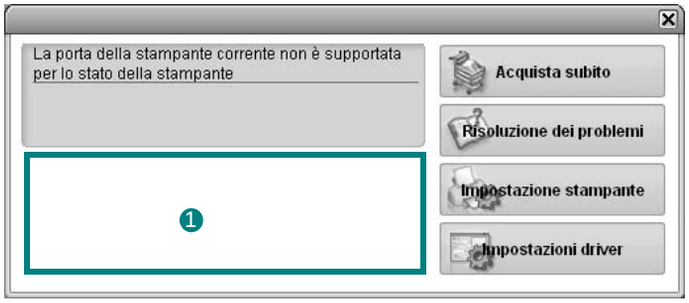

1 Livello toner

È possibile verificare il livello del toner presente nelle cartucce. La stampante e il numero di cartucce di toner indicato nella finestra di cui sopra possono essere diverse a seconda della stampante in uso. Non tutte le stampanti sono dotate di questa funzione.

Acquista subito

È possibile ordinare online la cartuccia del toner di ricambio.

Risoluzione dei problemi

È possibile visualizzare la Guida per risolvere i problemi.

Impostazioni stampante

È possibile configurare diverse impostazioni della stampante nella finestra Utilità impostazioni stampante. Non tutte le stampanti sono dotate di questa funzione.

NOTA: se la stampante è collegata ad una rete e si è un utente di Windows e di Mac OS X, appare la finestra **SyncThru Web Service** invece della finestra relativa alle impostazioni della stampante. Linux non supportano gli ambienti di rete.

Impostazioni driver (solo per Windows)

È possibile utilizzare la finestra delle proprietà della stampante per accedere a tutte le opzioni necessarie per il funzionamento della

stampante.Per ulteriori informazioni, Vedere “Impostazioni della stampante” a pagina 14.

Apertura della Guida alla soluzione dei problemi

La Guida alla soluzione dei problemi consente di trovare le soluzioni ai problemi di stato.

Fare clic con il pulsante destro (in Windows o Linux) oppure fare clic (in Mac OS X) sull'icona Smart Panel e selezionare **Risoluzione dei problemi**.

Uso dell'Utilità impostazioni stampante

Utilità impostazioni stampante consente di configurare e controllare le impostazioni di stampa.

1. Fare clic con il pulsante destro (in Windows o Linux) oppure fare clic (in Mac OS X) sull'icona Smart Panel e selezionare **Impostazioni stampante**.
2. Modificare le impostazioni.
3. Per inviare le modifiche alla stampante, fare clic sul pulsante **Applica**.

NOTE: se la stampante è collegata ad una rete, appare la finestra **SyncThru Web Service** invece della finestra relativa alle impostazioni della stampante.

Uso del file di Guida in linea

Per ulteriori informazioni su Utilità impostazioni stampante, fare clic su .

Modifica delle impostazioni del programma Smart Panel

Fare clic con il pulsante destro (in Windows o Linux) oppure fare clic (in Mac OS X) sull'icona Smart Panel e selezionare **Opzioni**.

Viene visualizzata la seguente finestra.

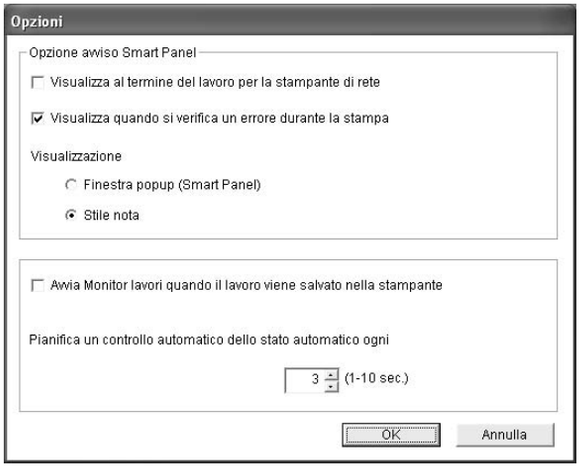
Opzioni
Opzione avviso Smart Panel
Visualizza al termine del lavoro per la stampante di rete
Visualizza quando si verifica un errore durante la stampa
Visualizzazione
Finestra popup (Smart Panel)
Stile nota
Avvia Monitor lavori quando il lavoro viene salvato nella stampante
Pianifica un controllo automatico dello stato automatico ogni
3
(1-10 sec.)
OK
Annulla

- **Visualizza al termine del lavoro per la stampante di rete**: il computer mostra la finestra a comparsa Smart Panel o il fumetto dopo aver completato il lavoro in Windows ***(Solo per stampanti di rete supportate da Windows e Mac OS X).***
- **Visualizza quando si verifica un errore durante la stampa**: il computer mostra la finestra a comparsa Smart Panel o il fumetto quando si verifica un errore durante la stampa.
- **Visualizzazione**: a questo punto è possibile selezionare il modo in cui il computer mostra un messaggio. Se si seleziona **Finestra popup (Smart Panel)**, il messaggio appare nella finestra a comparsa Smart Panel in Windows.
- **Avvia Monitor lavori quando il lavoro viene salvato nella stampante**: se i lavori di stampa vengono salvati sul disco rigido della stampante, il computer apre la finestra di controllo dei lavori in Windows, ***(Solo per stampanti Windows supportate in rete con dischi rigidi incorporati).***
- **Pianifica un controllo automatico dello stato automatico ogni**: il computer aggiorna regolarmente lo stato della stampante. Impostando il valore vicino a 1 secondo, il computer controlla lo stato della stampante più di frequente, consentendo in tal modo una risposta più veloce a qualsiasi errore della stampante.

7 Uso della stampante in Linux

È possibile usare il dispositivo in ambiente Linux.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Informazioni preliminari**
- **Installazione di Unified Linux Driver**
- **Uso di Unified Driver Configurator**
- **Configurazione delle proprietà della stampante**
- **Stampa di un documento**

Informazioni preliminari

Nel CD-ROM in dotazione è incluso il pacchetto Unified Linux Driver di Samsung per l'utilizzo del dispositivo con un computer Linux.

Dopo aver installato il driver nel sistema Linux, è possibile monitorare simultaneamente più dispositivi tramite porte parallele ECP veloci e porte USB.

Il pacchetto Unified Linux Driver viene fornito con un programma di installazione intuitivo e flessibile. Non occorre pertanto cercare altri componenti per il software Unified Linux Driver. Nel sistema verranno infatti copiati e installati automaticamente tutti i pacchetti necessari. Ciò è possibile su una vasta gamma di cloni Linux più comuni.

Installazione di Unified Linux Driver

Installazione di Unified Linux Driver

1. Assicurarsi di aver collegato la stampante al computer. Accendere sia il computer sia la stampante.
2. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di login dell'amministratore, digitare *root* nel campo di login e inserire la password di sistema.

NOTA: per installare il software della stampante è necessario eseguire il login come superutente (root). Se non si è un superutente, rivolgersi all'amministratore di sistema.

3. Inserire il CD-ROM del software della stampante. Il CD-ROM si avvia automaticamente.

   Se il CD-ROM non viene eseguito automaticamente, fare clic sull'icona nella parte inferiore del desktop. Quando viene visualizzata la schermata del terminale, digitare:

   Se il CD-ROM è il master secondario e il punto di mount è /mnt/cdrom,

   ```
   [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
   [root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
   [root@localhost root]#./install.sh
   ```

NOTA: il programma di installazione viene eseguito automaticamente se è installato e configurato un pacchetto software per l'esecuzione automatica.

4. Quando viene visualizzata la schermata iniziale, fare clic su **Next**.

Unified Linux Driver Installer
Welcome to the Unified Linux Driver installation wizard!
This program will install all necessary software for printers and MFP devices.
Click Next to continue with the Setup program.
Help
< Back
Next >
Cancel

5 Al termine dell'installazione, fare clic su **Finish**.

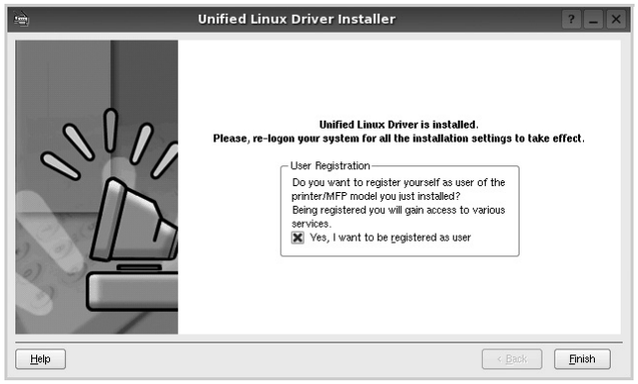
Unified Linux Driver Installer
Unified Linux Driver is installed.
Please, re-logon your system for all the installation settings to take effect.
User Registration
Do you want to register yourself as user of the printer/MFP model you just installed?
Being registered you will gain access to various services.
Yes, I want to be registered as user
Help
< Back
Finish

Per maggiore comodità, il programma di installazione ha aggiunto l'icona Unified Driver Configurator sul desktop e il gruppo Samsung Unified Driver al menu di sistema. In caso di difficoltà, consultare la guida in linea, a cui è possibile accedere dal menu di sistema oppure dalle applicazioni a finestre del pacchetto di driver, quali **Unified Driver Configurator**.

Disinstallazione di Unified Linux Driver

1 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di login dell'amministratore, digitare *root* nel campo di login e inserire la password di sistema.

NOTA: per installare il software della stampante è necessario eseguire il login come superutente (root). Se non si è un superutente, rivolgersi all'amministratore di sistema.

2 Inserire il CD-ROM del software della stampante. Il CD-ROM si avvia automaticamente.

Se il CD-ROM non viene eseguito automaticamente, fare clic sull'icona nella parte inferiore del desktop. Quando viene visualizzata la schermata del terminale, digitare:

Se il CD-ROM è il master secondario e il punto di mount è /mnt/cdrom,s

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[root@localhost root]#./uninstall.sh
```

NOTA: il programma di installazione viene eseguito automaticamente se è installato e configurato un pacchetto software per l'esecuzione automatica.

3 Fare clic su **Uninstall**.

4 Fare clic su **Next**.

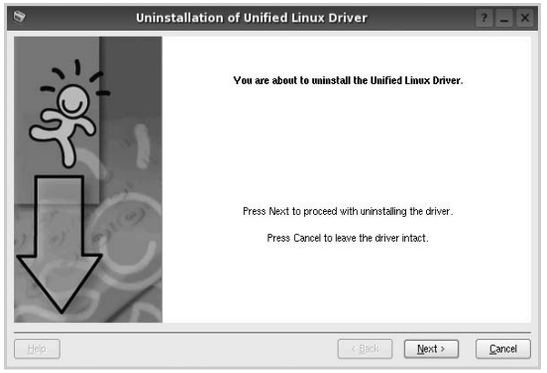
Uninstallation of Unified Linux Driver
You are about to uninstall the Unified Linux Driver.
Press Next to proceed with uninstalling the driver.
Press Cancel to leave the driver intact.
Help
< Back
Next >
Cancel

5 Fare clic su **Finish**.

Uso di Unified Driver Configurator

Unified Linux Driver Configurator è uno strumento progettato principalmente per la configurazione delle stampanti.

Dopo aver installato il driver Unified Linux, l'icona di Unified Linux Driver Configurator viene creata automaticamente sul desktop.

Apertura di Unified Driver Configurator

1. Fare doppio clic su **Unified Driver Configurator** sul desktop.

   In alternativa è possibile fare clic sull'icona Startup Menu e selezionare **Samsung Unified Driver**, quindi **Unified Driver Configurator**.
2. Fare clic su ciascun pulsante nel riquadro Modules per visualizzare la finestra di configurazione corrispondente.

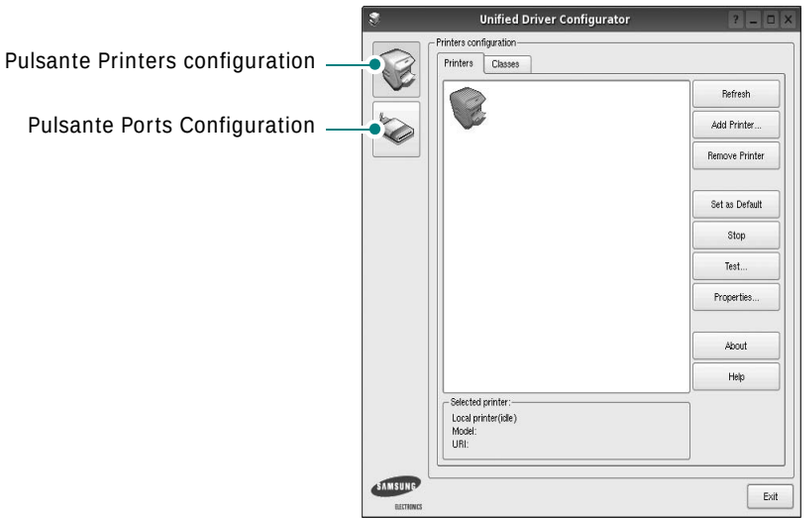

   È possibile utilizzare la guida in linea facendo clic su **Help**.
3. Dopo aver modificato le configurazioni, fare clic su **Exit** per chiudere Unified Driver Configurator.

Printers Configuration

Nella finestra Printers configuration sono disponibili due schede: **Printers** e **Classes**.

Scheda Printers

È possibile visualizzare la configurazione della stampante corrente del sistema facendo clic sul pulsante con l'icona a forma di stampante sul lato sinistro della finestra Unified Driver Configurator.

È possibile utilizzare i seguenti pulsanti di controllo della stampante:

- **Refresh**: aggiorna l'elenco delle stampanti disponibili.
- **Add Printer**: consente di aggiungere una nuova stampante.
- **Remove Printer**: rimuove la stampante selezionata.
- **Set as Default**: imposta la stampante corrente come predefinita.
- **Stop**/**Start**: arresta/avvia la stampante.
- **Test**: consente di stampare una pagina di prova per verificare che il dispositivo funzioni correttamente.
- **Properties**: consente di visualizzare e modificare le proprietà della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 31.

Scheda Classes

Nella scheda Classes viene visualizzato un elenco delle classi di stampanti disponibili.

- **Refresh**: aggiorna l'elenco delle classi.
- **Add Class...**: consente di aggiungere una nuova classe di stampanti.
- **Remove Class**: rimuove la classe di stampanti selezionata.

Ports Configuration

In questa finestra è possibile visualizzare l'elenco delle porte disponibili, verificare lo stato di ciascuna di esse e rilasciare una porta che è rimasta bloccata nello stato occupato dopo che il relativo proprietario è stato interrotto per qualsiasi motivo.

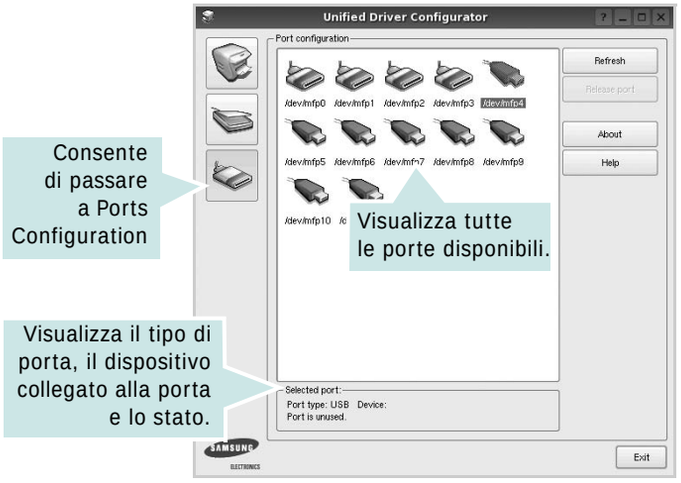

- **Refresh**: aggiorna l'elenco delle porte disponibili.
- **Release port**: rilascia la porta selezionata.

Configurazione delle proprietà della stampante

Utilizzando la finestra delle proprietà accessibile da Printers configuration, è possibile modificare le varie proprietà del dispositivo come stampante.

1. Aprire Unified Driver Configurator

   Se necessario, passare a Printers configuration.
2. Selezionare il dispositivo dall'elenco delle stampanti disponibili, quindi fare clic su **Properties**.
3. Viene visualizzata la finestra Printer Properties.

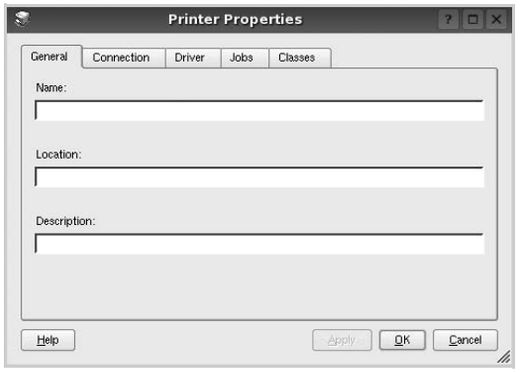

Nella parte superiore della finestra sono disponibili le cinque schede seguenti:

- **General**: consente di modificare l'ubicazione e il nome della stampante. Il nome immesso in questa scheda viene visualizzato nell'elenco delle stampanti in Printers configuration.
- **Connection**: consente di visualizzare o selezionare un'altra porta. Se si cambia la porta della stampante impostandola da USB a parallela o viceversa mentre la stampante è in uso, è necessario riconfigurare la porta in questa scheda.
- **Driver**: consente di visualizzare o selezionare un altro driver della stampante. Facendo clic su **Options** è possibile impostare le opzioni predefinite del dispositivo.
- **Jobs**: visualizza l'elenco dei lavori di stampa. Fare clic su **Cancel job** per annullare il lavoro selezionato e selezionare la casella di controllo **Show completed jobs** per visualizzare i lavori precedenti nell'elenco.
- **Classes**: visualizza la classe a cui appartiene la stampante. Fare clic su **Add to Class** per aggiungere la stampante a una classe specifica oppure su **Remove from Class** per rimuovere la stampante dalla classe selezionata.

4. Fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra Printer Properties.

Stampa di un documento

Stampa da applicazioni

Sono molte le applicazioni Linux da cui è possibile stampare utilizzando il sistema CUPS (Common UNIX Printing System). Il dispositivo può essere utilizzato per eseguire la stampa da una qualsiasi di queste applicazioni.

1. Dall'applicazione in uso, selezionare **Print** dal menu **File**.
2. Selezionare direttamente **Print** se si utilizza **lpr**.
3. Nella finestra LPR GUI selezionare il nome del modello del dispositivo dall'elenco Printer, quindi fare clic su **Properties**.

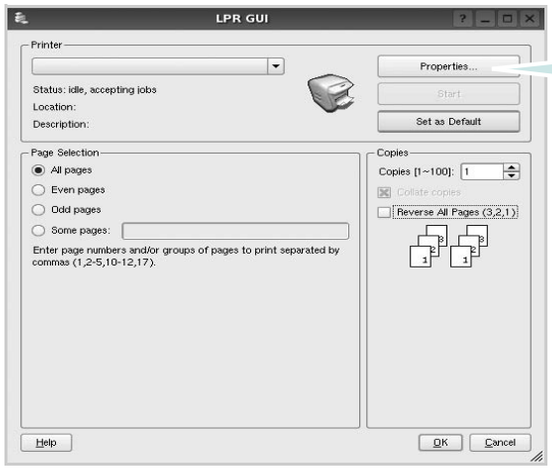

Fare clic.

4. Modificare le proprietà della stampante e del lavoro di stampa.

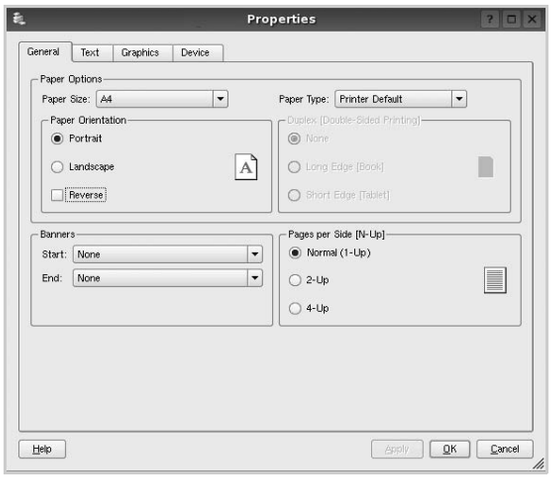

Nella parte superiore della finestra sono disponibili le quattro schede seguenti:

- **General**: consente di cambiare il formato e il tipo di carta e l'orientamento dei documenti. Consente inoltre di attivare la funzione di stampa fronte-retro, aggiungere striscioni iniziali e finali e specificare il numero di pagine per foglio.
- **Text**: consente di specificare i margini della pagina e di impostare le opzioni per il testo, ad esempio la spaziatura o le colonne.
- **Graphics**: consente di impostare le opzioni grafiche che verranno utilizzate quando si stampano immagini o file, ad esempio le opzioni relative ai colori, il formato o la posizione delle immagini.
- **Device**: consente di impostare la risoluzione di stampa, l'origine della carta e la destinazione.

5. Fare clic su **Apply** per applicare le modifiche e chiudere la finestra Properties.
6. Fare clic su **OK** nella finestra LPR GUI per iniziare a stampare.
7. Viene visualizzata la finestra Printing che consente di monitorare lo stato del lavoro di stampa.

   Per annullare il lavoro corrente, fare clic su **Cancel**.

Stampa di file

Sul dispositivo Samsung è possibile stampare molti tipi diversi di file utilizzando il metodo CUPS standard, ossia direttamente dall'interfaccia della riga di comando. A tale scopo, è necessario eseguire l'utilità CUPS lpr. Il pacchetto di driver tuttavia sostituisce lo strumento lpr standard con un programma LPR GUI molto più intuitivo e facile da utilizzare.

Per stampare un documento:

1. Digitare *lpr <nome_file>* dalla riga di comando della shell Linux e premere **Enter**. Viene visualizzata la finestra LPR GUI.

   Se si digita solo *lpr* e si preme **Enter**, viene visualizzata innanzitutto la finestra Select file(s) to print. Selezionare i file che si desidera stampare, quindi fare clic su **Open**.
2. Nella finestra LPR GUI selezionare la stampante dall'elenco, quindi modificare le proprietà della stampante e del lavoro di stampa.

   Per informazioni dettagliate sulla finestra delle proprietà, vedere pagina 32.
3. Fare clic su **OK** per iniziare la stampa.

8 Uso della stampante con un Macintosh

Il dispositivo supporta i sistemi Macintosh dotati di un'interfaccia USB incorporata o una scheda di interfaccia di rete 10/100 Base-TX. Quando si stampa un file da un computer Macintosh, è possibile usare il driver PostScript installando il file PPD.

NOTA: ***alcune stampanti non supportano l'interfaccia di rete. Controllare se la stampante supporta l'interfaccia di rete nelle Specifiche della stampante riportate nella Guida dell'utente della stampante.***

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Installazione del software per Macintosh**
- **Impostazione della stampante**
- **Stampa**

Installazione del software per Macintosh

Il CD-ROM del driver PostScript in dotazione con il dispositivo fornisce il file PPD da usare con il driver PS, il driver Apple LaserWriter, per la stampa da un computer Macintosh.

Driver della stampante

Installazione del driver della stampante

1. Collegare il dispositivo al computer mediante il cavo USB o il cavo Ethernet.
2. Accendere il computer e il dispositivo.
3. Inserire il CD-ROM del driver PostScript fornito in dotazione con il dispositivo nell'unità CD-ROM.
4. Fare doppio clic su **Samsung_CLP** sul desktop del Macintosh.
5. Fare doppio clic sulla cartella **MAC_Installer**.
6. Fare doppio clic sulla cartella **MAC_Printer**.
7. Per Mac OS 10.3 o versione superiore, fare doppio clic sull'icona **Samsung_CLBP Installer OSX**.
8. Fare clic su **Continua**.
9. Fare clic su **Installa**.
10. Al termine dell'installazione, fare clic su **Esci**.

Disinstallazione del driver della stampante

1. Inserire il CD-ROM fornito con la stampante nel lettore di CD-ROM.
2. Fare doppio clic sull'icona del **CD-ROM** che appare sul desktop del Macintosh.
3. Fare doppio clic su **Samsung_CLP** sul desktop del Macintosh.
4. Fare doppio clic sulla cartella **MAC_Installer**.
5. Fare doppio clic sulla cartella **MAC_Printer**.
6. Per Mac OS 10.3 o versione superiore, fare doppio clic sull'icona **Samsung_LBP Installer OSX**.
7. Selezionare **Disinstalla** fra i tipi di installazione e fare clic su **Disinstalla**.
8. Fare clic su **Continua**.
9. Al termine della disinstallazione, fare clic su **Esci**.

Impostazione della stampante

L'impostazione della stampante varia a seconda del cavo utilizzato per collegare la stampante al computer: il cavo di rete o il cavo USB.

Per un Macintosh con collegamento di rete

NOTA: ***alcune stampanti non supportano l'interfaccia di rete. Prima di collegare la stampante, assicurarsi che supporti un'interfaccia di rete facendo riferimento a Specifiche della stampante nella Guida utente della stampante.***

Mac OS 10.3 o versione superiore

1. Seguire le istruzioni in “Installazione del software per Macintosh” on page 33 per installare il file PPD nel computer.
2. Aprire **Centro Stampa** o **Utilità impostazioni stampante** dalla cartella Utility.
3. Fare clic su **Aggiungi** nell'elenco delle stampanti.
4. Selezionare la scheda **AppleTalk**.

   Nell'elenco viene visualizzato il nome del dispositivo. Selezionare **SEC000xxxxxxxxx** dalla casella della stampante, dove **xxxxxxxxx** varia a seconda del dispositivo.
5. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Se l'opzione Selezione automatica non funziona correttamente, selezionare **Samsung** in **Modello stampante** e **il nome della stampante** in **Nome modello**.

   La stampante viene visualizzata nell'elenco delle stampanti e impostata come stampante predefinita.

Per un Macintosh con collegamento USB

Mac OS 10.3 o versione superiore

1. Seguire le istruzioni in “Installazione del software per Macintosh” on page 33 per installare il file PPD nel computer.
2. Aprire **Centro Stampa** o **Utilità impostazioni stampante** dalla cartella Utility.
3. Fare clic su **Aggiungi** nell'elenco delle stampanti.
4. Selezionare la scheda **USB**.
5. Selezionare la stampante e scegliere **Aggiungi**.
6. Se l'opzione Selezione automatica non funziona correttamente, selezionare **Samsung** in **Modello stampante** e il nome della stampante in **Nome modello**.

   La stampante viene visualizzata nell'elenco delle stampanti e impostata come stampante predefinita.

Stampa

NOTA:

- la finestra delle proprietà della stampante Macintosh visualizzata in questo documento potrebbe essere diversa, in funzione della stampante utilizzata. Tuttavia la composizione della finestra delle proprietà della stampante è simile.
- ***Il nome della stampante è riportato sul CD-ROM a corredo.***

Stampa di un documento

Quando si stampa con un Macintosh, è necessario controllare l'impostazione del software della stampante in ciascuna applicazione utilizzata. Per stampare da un Macintosh, procedere come segue.

1. Aprire un'applicazione Macintosh e selezionare il file da stampare.
2. Aprire il menu **Archivio** e fare clic su **Formato di Stampa**.
3. Scegliere il formato della carta, l'orientamento, la scala e le altre opzioni e fare clic su **OK**.

4. Aprire il menu **Archivio** e fare clic su **Stampa**.
5. Scegliere il numero di copie desiderato e specificare le pagine da stampare.
6. Dopo aver impostato le opzioni, fare clic su **Stampa**.

Modifica delle impostazioni della stampante

La stampante permette di utilizzare funzioni di stampa avanzate.

Dall'applicazione Macintosh, selezionare **Stampa** nel menu **Archivio**. Il nome della stampante visualizzato nella finestra delle proprietà della stampante potrebbe variare, in funzione della stampante in uso. Ad eccezione del nome, la composizione della finestra delle proprietà della stampante è simile.

NOTA: Le opzioni di impostazione possono variare a seconda delle stampanti e della versione del sistema operativo Macintosh.

Layout

La scheda **Layout** contiene le opzioni che permettono di regolare l'aspetto del documento in stampa. È possibile stampare più pagine su un solo foglio. Selezionare **Layout** dall'elenco a discesa **Preimpostazioni** per accedere alle seguenti funzioni.

- **Pagine per foglio**: questa funzione determina il numero di pagine stampate in una pagina. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di più pagine su un foglio" nella colonna successiva.
- **Orientamento**: è possibile selezionare l'orientamento di stampa. in una pagina come gli esempi nell'interfaccia utente.

Grafica

la scheda **Grafica** fornisce le opzioni per selezionare **Risoluzione di stampa(Qualità)** e **Modalità colori**. Selezionare **Grafica** dall'elenco a discesa **Preimpostazioni** per accedere alle funzioni di grafica.

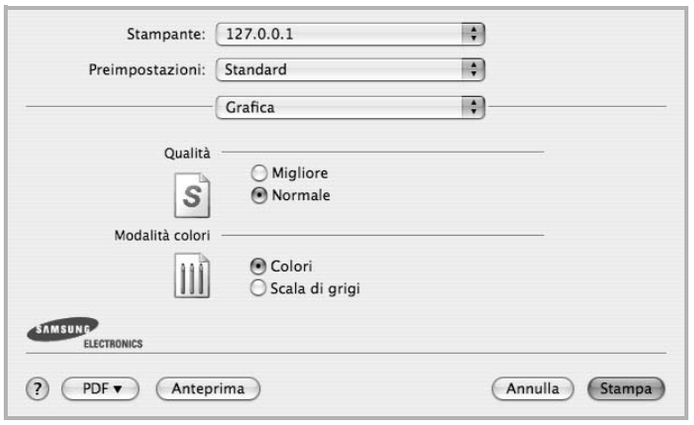

- **Risoluzione di stampa(Qualità)**: è possibile selezionare la risoluzione di stampa. Maggiore è l'impostazione, maggiore sarà la nitidezza di stampa di caratteri e grafica. L'impostazione più alta può aumentare il tempo necessario per la stampa di un documento.
- **Modalità colori**: è possibile impostare le opzioni per i colori: Normalmente, l'impostazione **Colori** consente di ottenere la miglior qualità di stampa possibile per i documenti a colori. Se si desidera stampare un documento a colori in scala di grigi, selezionare **Scala di grigi**.

Carta

Impostare **Carta Tipo** per far corrispondere la carta caricata nel vassoio dal quale si desidera stampare. In questo modo si otterrà una stampa di qualità ottimale. Se si carica un tipo diverso di materiale di stampa, selezionare il tipo di carta corrispondente.

Caratteristiche stampante

Questa scheda fornisce opzioni che consentono di selezionare il tipo di carta e di regolare la qualità di stampa. Selezionare **Caratteristiche stampante** dall'elenco a discesa **Preimpostazioni** per accedere alle seguenti funzioni:

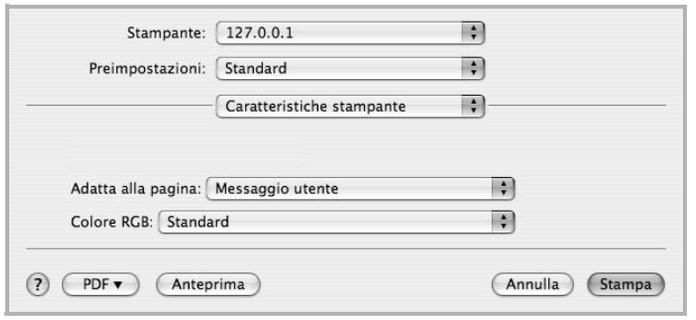

- **Adatta alla pagina**: questa impostazione consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato della carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni del documento digitale. Ciò può essere utile per verificare piccoli dettagli su un documento di piccole dimensioni.
- **Colore RGB**: questa impostazione determina le modalità di rendering dei colori. **Standard** è l'opzione utilizzata più di frequente e imposta la tonalità di colore più simile a quella di un monitor standard (monitor RGB). La modalità **Vivace** è adatta per la stampa di dati di presentazioni e diagrammi. La tonalità di colore della modalità Vivace genera immagini di colore più **vivace** rispetto alla modalità Standard. La modalità **Dispositivo** è ideale per la stampa di linee sottili, caratteri piccoli e disegni a colori. La tonalità di colore della modalità **Dispositivo** potrebbe essere diversa da quella del monitor, i colori del toner puro vengono usati per la scampa di colori ciano, magenta e giallo.

Stampa di più pagine su un foglio

È possibile stampare più di una pagina su un singolo foglio di carta. Questa funzione consente di stampare pagine di bozze a basso costo.

1. Dall'applicazione Macintosh, selezionare **Stampa** nel menu **Archivio**.
2. Selezionare **Layout**.

3. Nell'elenco a discesa **Pagine per foglio**, selezionare il numero delle pagine da stampare su un foglio di carta.
4. Nell'opzione **Orientamento**, selezionare l'ordine delle pagine.

   Per stampare un bordo attorno a ogni pagina nel foglio, selezionare l'opzione desiderata dall'elenco a discesa **Bordi**.
5. Fare clic su **Stampa** per fare in modo che la stampante stampi il numero di pagine selezionato sulla facciata di ogni pagina.

INDICE

A

alimentazione della carta, impostazione 32

C

carta, impostazione del formato 15
carta, impostazione delle proprietà 15

D

disinstallazione
  driver
    Linux 29
disinstallazione, software
  Windows 11
documento, stampa
  Macintosh 35
  Windows 13
driver della stampante, installazione
  Linux 28
driver PostScript
  installazione 24
driver, installazione
  Linux 28

F

filigrana
  creazione 22
  eliminazione 22
  modifica 22
  stampa 22
formato della carta, impostazione
  stampa 32

G

grafica, impostazione delle proprietà 16
Guida, uso 18, 24

I

impostazione
  modalità immagine 16
  opzione true-type 16
  preferiti 18
  risoluzione
    Windows 16
  risparmio toner 16
  scurezza 16
installazione
  driver della stampante
    Macintosh 33
    Windows 4
  software Linux 28

L

layout, impostazione delle proprietà
  Macintosh 35
  Windows 15
libretti
  stampa 20
Linux
  driver, installazione 28
  proprietà della stampante 31
  stampa 32

M

Macintosh
  driver
    installazione 33
  impostazione della stampante 34
  stampa 35
monitor di stato, uso 26

N

N. su 1
  stampa su Macintosh 37
N. su 1, stampa
  Windows 19

O

orientamento, stampa 32
  Windows 15
origine carta, impostazione
  Windows 15
overlay
  creazione 23
  eliminazione 23
  stampa 23

P

poster, stampa 20
preferiti, uso dell'impostazione 18
proprietà della stampante
  Linux 32
proprietà della stampante, impostazione
  Macintosh 35
proprietà extra, impostazione 17

R

risoluzione
  stampa 32
Risoluzione di stampa 32
risoluzione, impostazione della stampante
  Windows 16

S

software
  disinstallazione
    Windows 11
  installazione
    Macintosh 33
    Windows 4
  reinstallazione
    Windows 10
  requisiti di sistema
    Macintosh 33
software della stampante
  installazione
    Macintosh 33
stampa
  adattamento alla pagina 21
  da Linux 32

da Macintosh 35
da Windows 13
documento 13
filigrana 22
fronte-retro 21
N. su 1
Macintosh 37
Windows 19
overlay 23
poster 22
scala 21
stampa avanzata, uso 19
stampa di libretti 20
stampa fronte-retro 21
stampante
disinstallazione del software
Windows 11
installazione del software
Windows 4
stampante, impostazione delle proprietà
Windows 14, 24

T

tipo di carta, impostazione
stampa 32
toner, impostazione risparmio 16

www.samsungprinter.com